

Need help?

Alphacool International GmbH
Marienberger Str. 1
D-38122 Braunschweig
Germany


Support: +49 (0) 531 28874 - 0
Fax: +49 (0) 531 28874 - 22
E-mail: info@alphacool.com
<https://www.alphacool.com>

We care!



alphacool

V. 1.000 // 09.2026

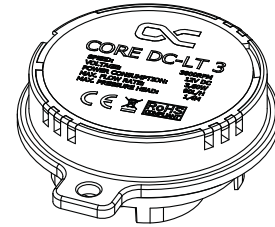

Alphacool
Core DC-LT 3 PWM 3800rpm



Safety instructions
Sicherheitshinweise
Avis de sécurité



Digital guide
Digitale Anleitung
Guide digital



EN

Accessories

DE


Zubehör

FR


Accessoires



1x
Core DC-LT 3
PWM Pump

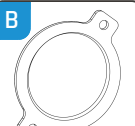

1x
Mounting
Ring

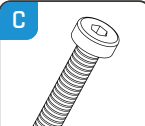

2x
Pump
Screws

EN

Check O-ring

DE

O-Ring prüfen

FR


Vérifier le joint torique

Check that the O-ring is seated in the pump. If not, insert it and ensure it is properly seated.


Prüfen, ob der O-Ring in der Pumpe sitzt. Falls nicht, einsetzen und auf korrekten Sitz achten.

Vérifier que le joint torique est en place dans la pompe. Sinon, l'insérer et vérifier son bon positionnement.

1

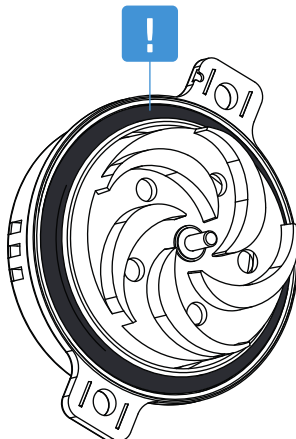

2

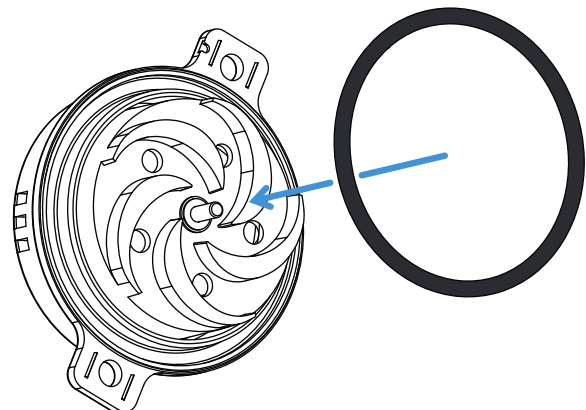

EN

Install pump in pump top

DE

Pumpe in Pumpentop installieren



FR

Installer la pompe dans la partie supérieure

Install the mounting ring [B] with the curved side facing outward.

Montagering [B] mit der gewölbten Seite nach außen montieren.

Monter la bague de montage [B] avec le côté bombé orienté vers l'extérieur.

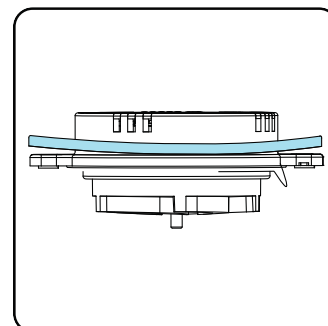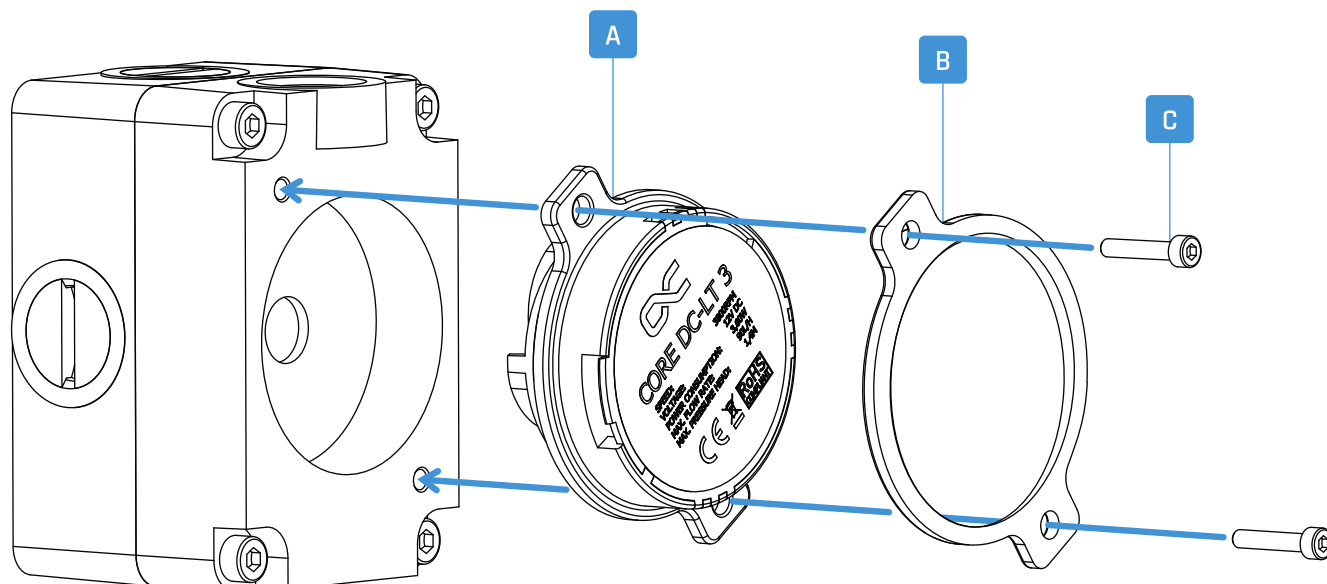

EN

Connection pump cable

DE

Pumpenkabel anschließen

FR

Connexion du câble de pompe

