




alpha**COOL**

V. 1.000 // 01.2026

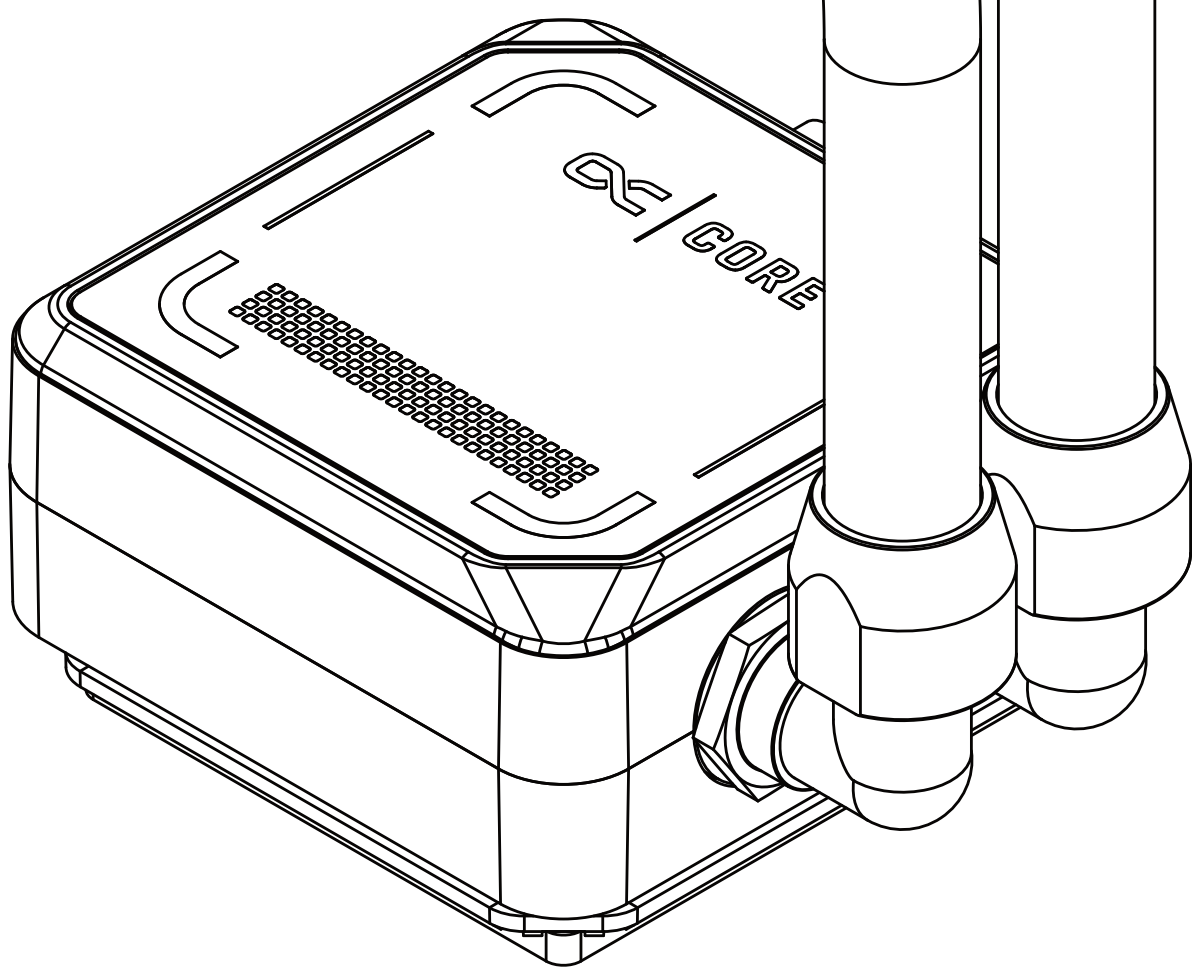

Alphacool
Core 2 LT CPU AIO Series
240 / 360

EN	DE	FR	
Table of Contents	Inhaltsverzeichnis	Table des matières	
Accessories	Zubehör	Accessoires	3
Connect fans	Lüfter anschließen	Connecter les ventilateurs	4
Fan installation	Lüftermontage	Installation du ventilateur	5
Radiator installation	Radiatormontage	Installation du radiateur	6
Recommended installation	Empfohlene Einbauposition	Installation Recommandée	7
Preparation: Clean the CPU and apply Thermal Grease	Vorbereitung: CPU reinigen und Wärmeleitpaste auftragen	Préparation : Nettoyer l'UCT et appliquer la pâte thermique	7
INTEL Mounting: Remove the protective film	INTEL Montage: Schutzfolie entfernen	INTEL Montage : Retirer le film de protection	8
INTEL Mounting: Recommended mounting position	INTEL Montage: Empfohlene Montageposition	INTEL Montage : Position de montage recommandée	8
INTEL LGA 1700/1851 Mounting: Mount cooler	INTEL LGA 1700/1851 Montage: Kühler montieren	INTEL LGA 1700/1851 Montage : Monter le refroidisseur	9
INTEL LGA 115x / 1200 Mounting: Mount cooler	INTEL LGA 115x / 1200 Montage: Kühler montieren	INTEL LGA 115x / 1200 Montage: Monter le refroidisseur	10
INTEL LGA 2066 Mounting: Mount cooler	INTEL LGA 2066 Montage: Kühler montieren	INTEL LGA 2066 Montage: Monter le refroidisseur	11
AMD Mounting: Remove two-piece retention frame	AMD Montage: Zweiteilige Kühlerhalterung demontieren	AMD Montage : Retirer les deux supports pour dissipateur AMD	12
AMD Mounting: Recommended mounting position	AMD Montage: Empfohlene Montageposition	AMD Montage : Position de montage recommandée	12
AMD Mounting: Remove the protective film	AMD Montage: Schutzfolie entfernen	AMD Montage : Retirer le film de protection	13
AMD Mounting: Attach the bracket	AMD Montage: Halterung anbringen	AMD Montage : Fixer le support	13
AMD AM4 Mounting: Mount cooler	AMD AM4 Montage: Kühler montieren	AMD AM4 Montage : Monter le refroidisseur	14
AMD AM5 Mounting: Mount cooler	AMD AM5 Montage: Kühler montieren	AMD AM5 Montage : Monter le refroidisseur	14
Connect pump	Pumpe anschließen	Connectez la pompe	15
Cleaning and refilling	Reinigen und Neubefüllung	Nettoyage et remplissage	15
Dimensions in millimeter (mm)	Abmessungen in Millimeter (mm)	Dimensions en millimètre (mm)	15



Safety instructions
Sicherheitshinweise
Avis de sécurité



Digital guide
Digitale Anleitung
Guide digital



EN


Accessories

DE


Zubehör

FR


Accessoires

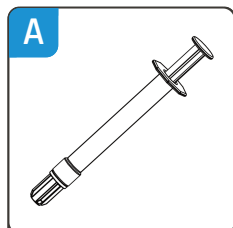


1x
Thermal
Grease

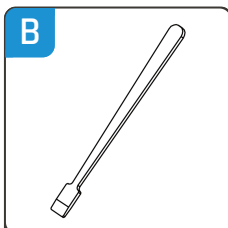


1x
Putty tool

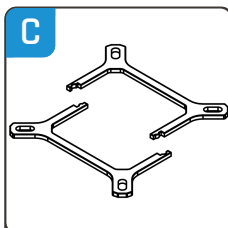


1x
Intel
Brackets

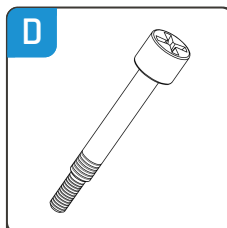


4x
LGA 115x, 1200,
1700, 1851

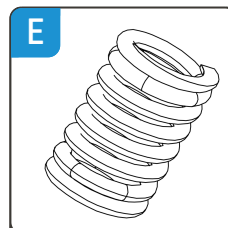


4x
Pressure
Spring

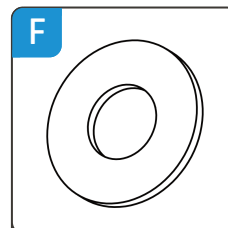


4x
0.5mm
Washer

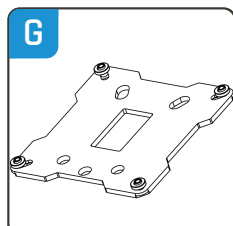


1x
CPU Backplate
INTEL

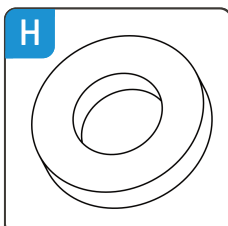


4x
2mm
Washer

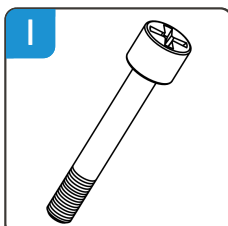


4x
LGA
2066 Screw

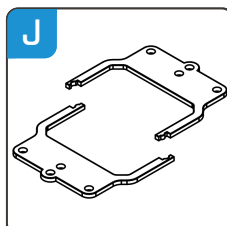


1x
AMD
Brackets

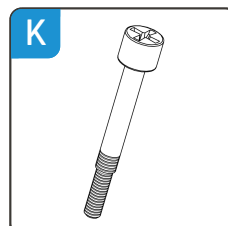


4x
AM4, AM5
Bolt

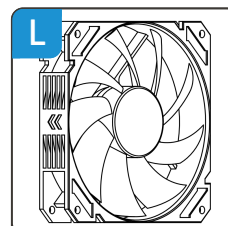


2x / 3x
Core 120mm
Fan

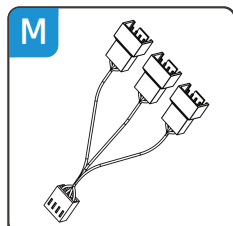


1x
*Y-Splitter

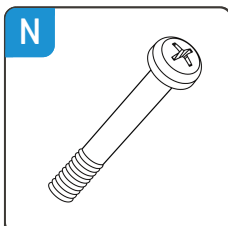

12x / 8x
M3x30mm
Screw

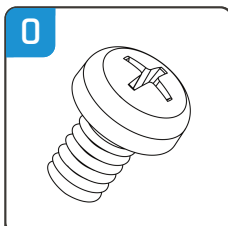

12x / 8x
M3x5mm
Screw

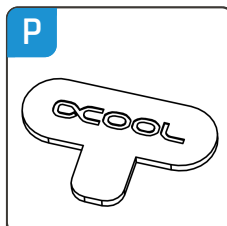


1x
Plug tool

*CPU AIO 240mm: Y-Splitter 4-Pin to 2x 4-Pin PWM CPU AIO 360mm: Y-Splitter 4-Pin to 3x 4-Pin PWM

*CPU AIO 240mm: Y-Splitter 4-Pin zu 2x 4-Pin PWM CPU AIO 360mm: Y-Splitter 4-Pin zu 3x 4-Pin PWM



*CPU AIO 240mm : Y-Splitter 4-Pin vers 2x 4-Pin PWM CPU AIO 360mm : Y-Splitter 4-Pin vers 3x 4-Pin PWM


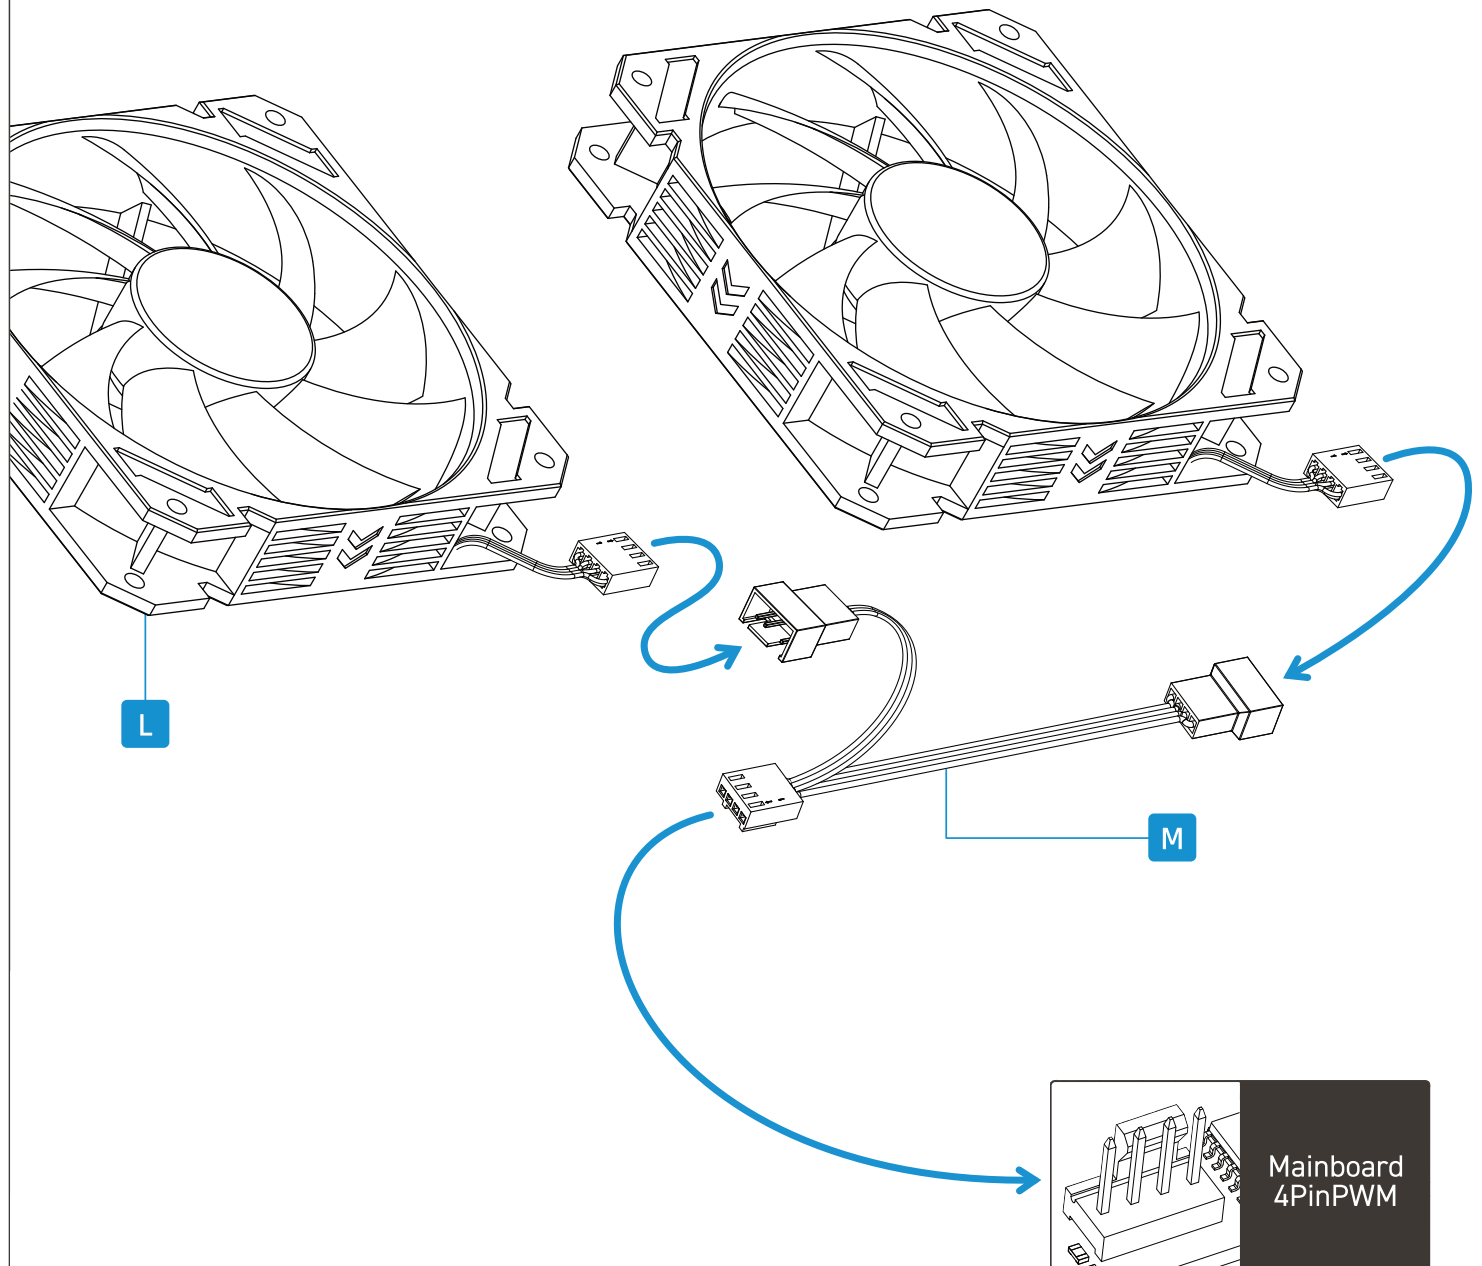



Connect fan via Y-splitter (2-way/3-way) to motherboard PWM header

Lüfter über Y-Splitter (2-fach / 3-fach) mit Mainboard PWM Header verbinden


Connectez le ventilateur via un répartiteur en Y (2 voies/3 voies) au connecteur PWM de la carte mère.

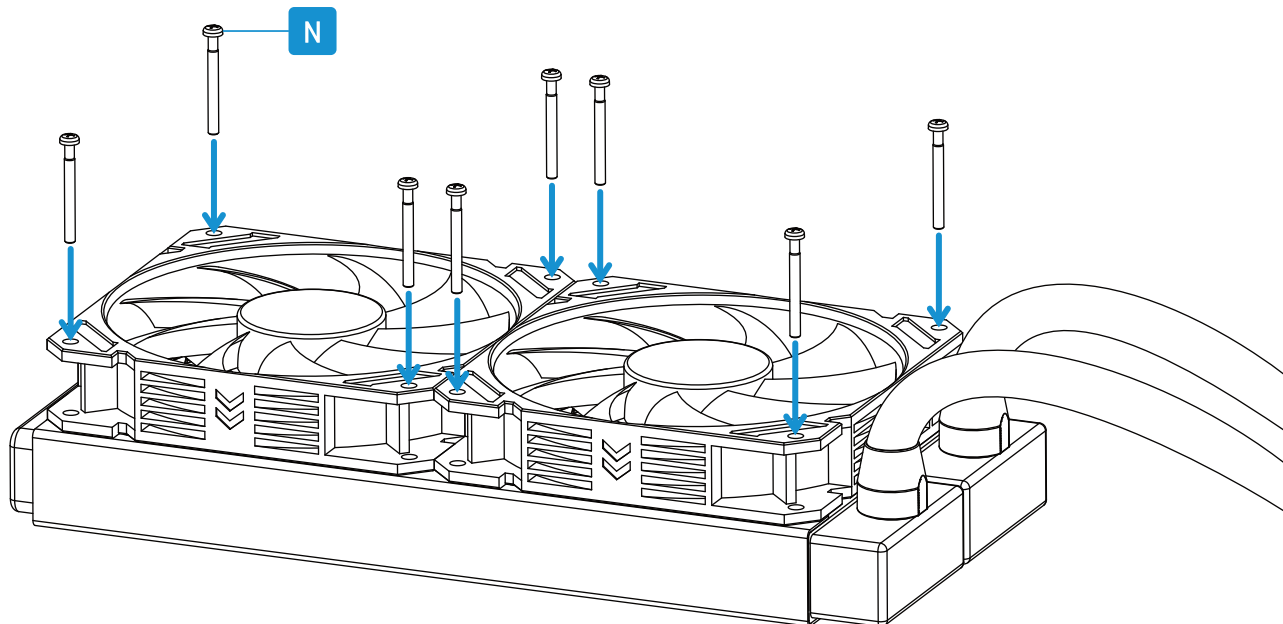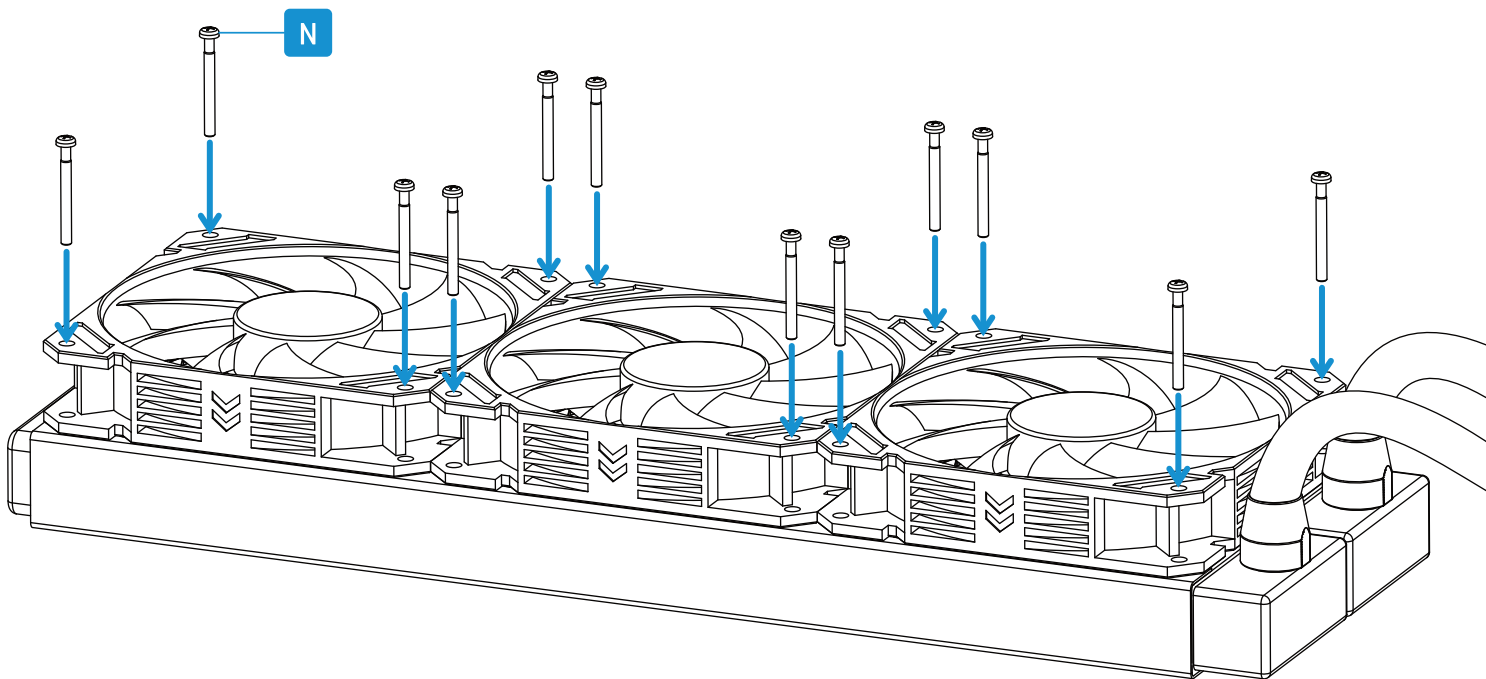

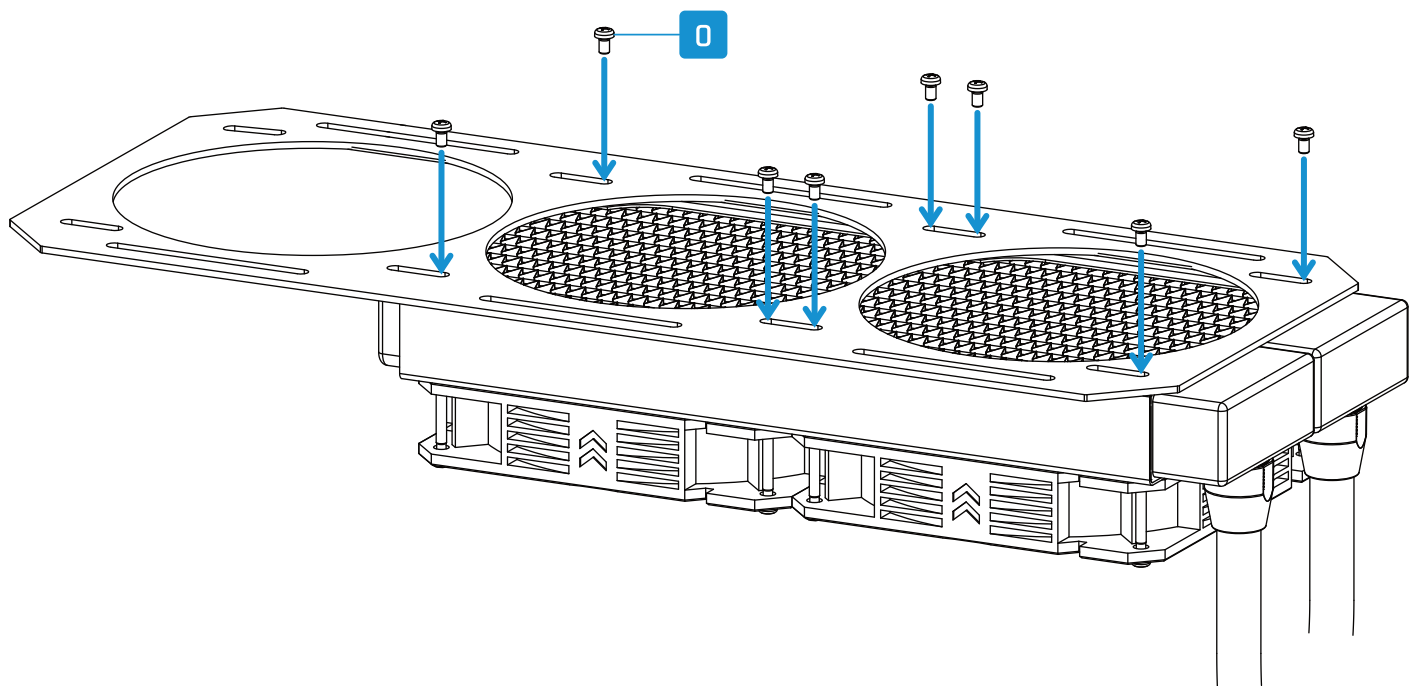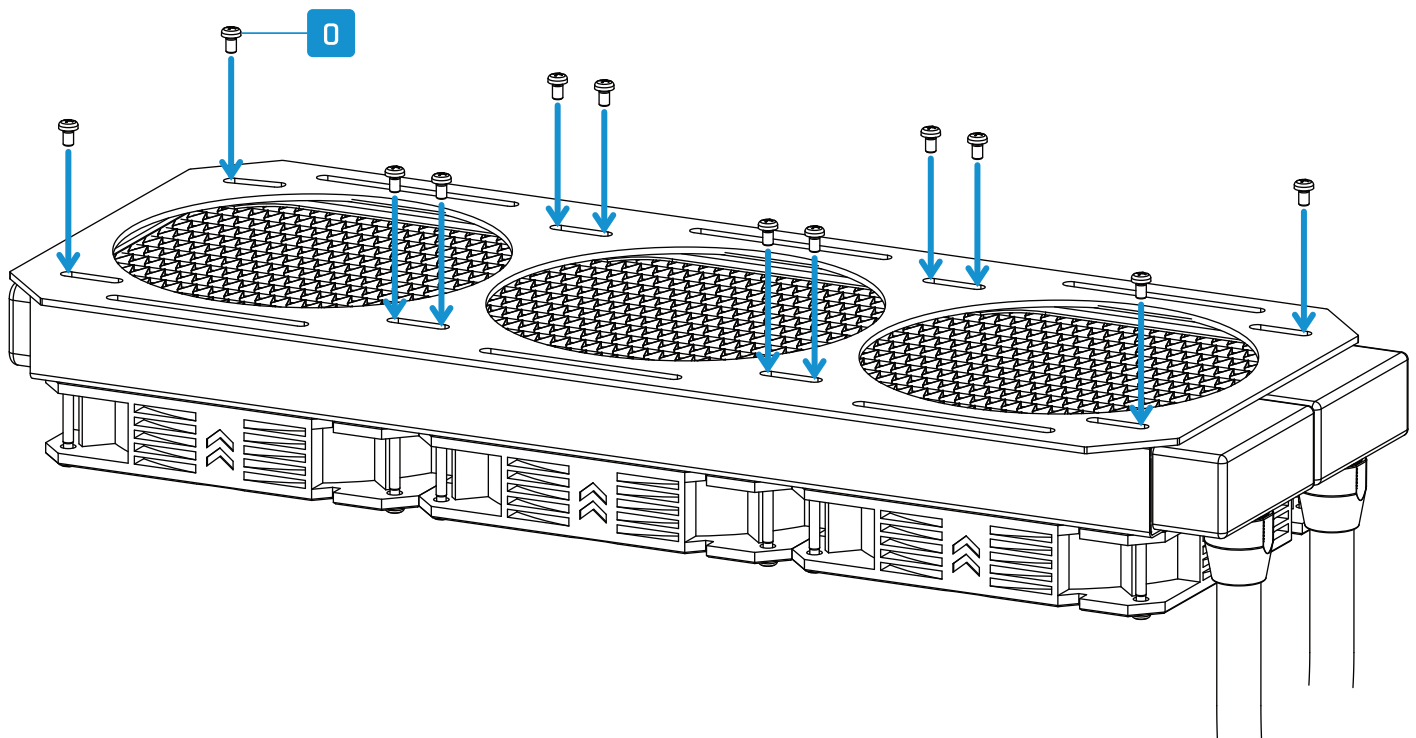


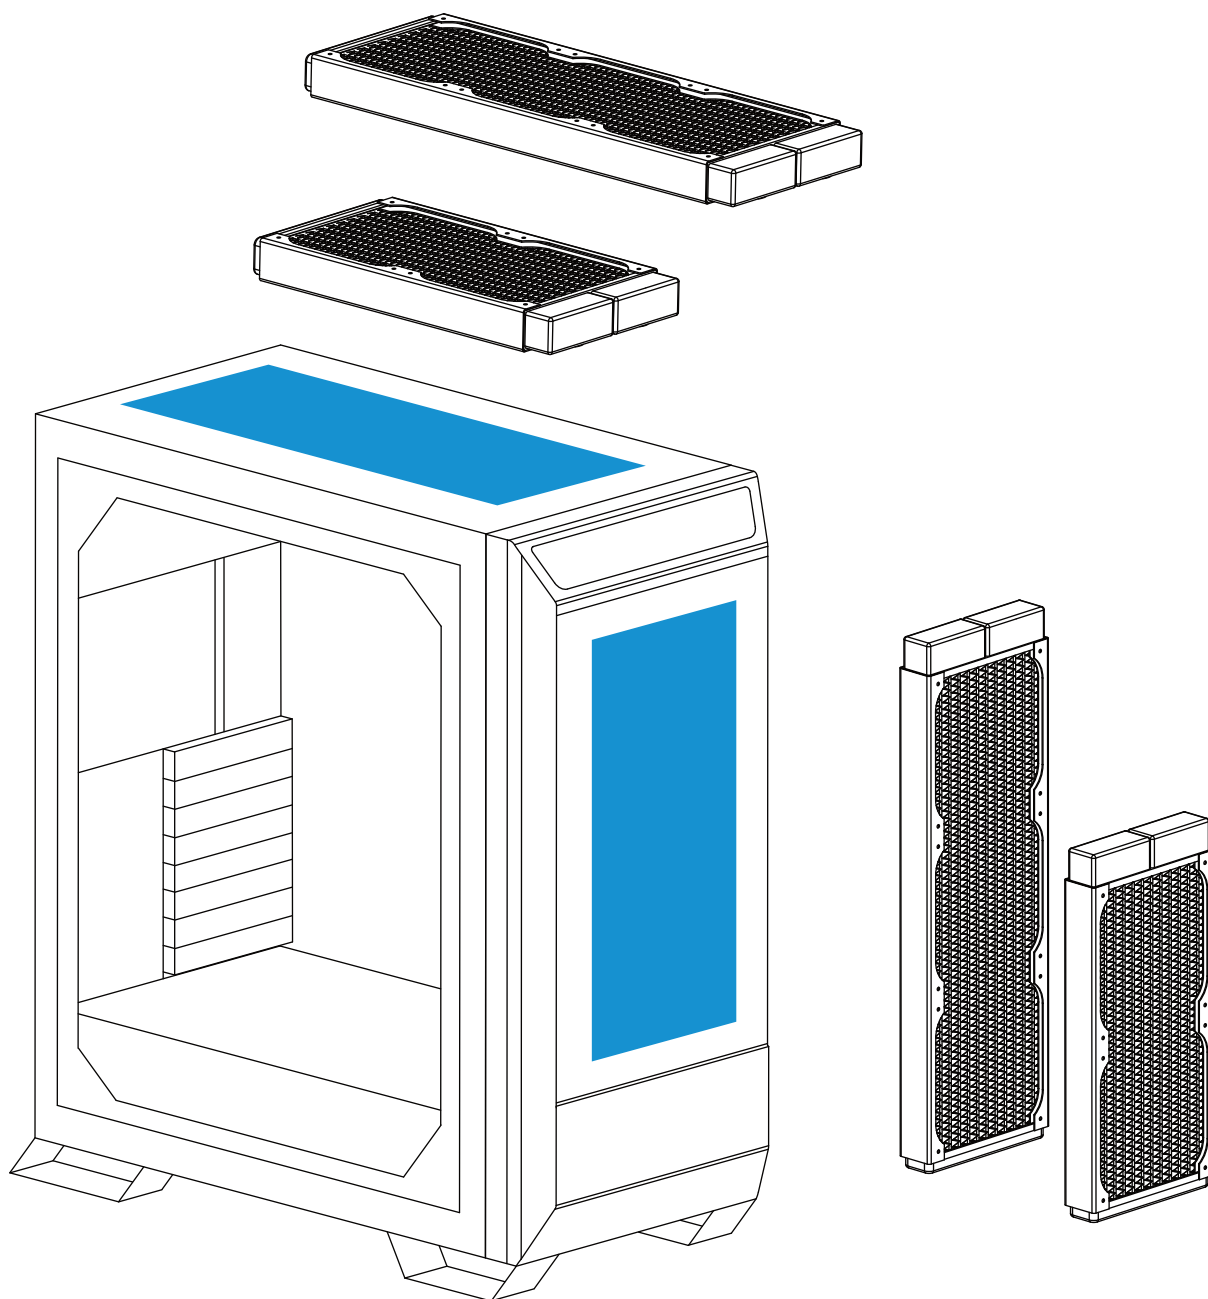


1

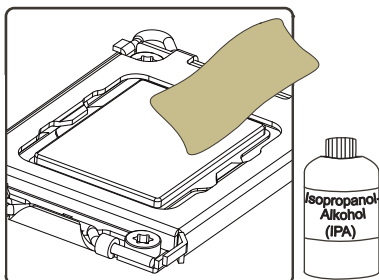


2

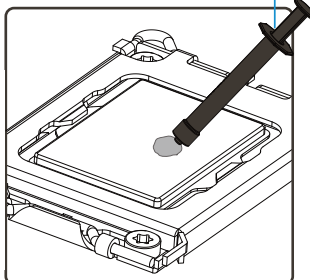

3

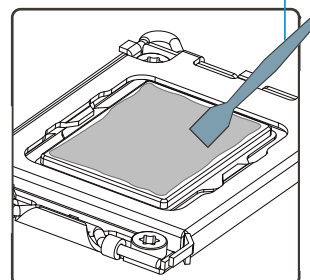


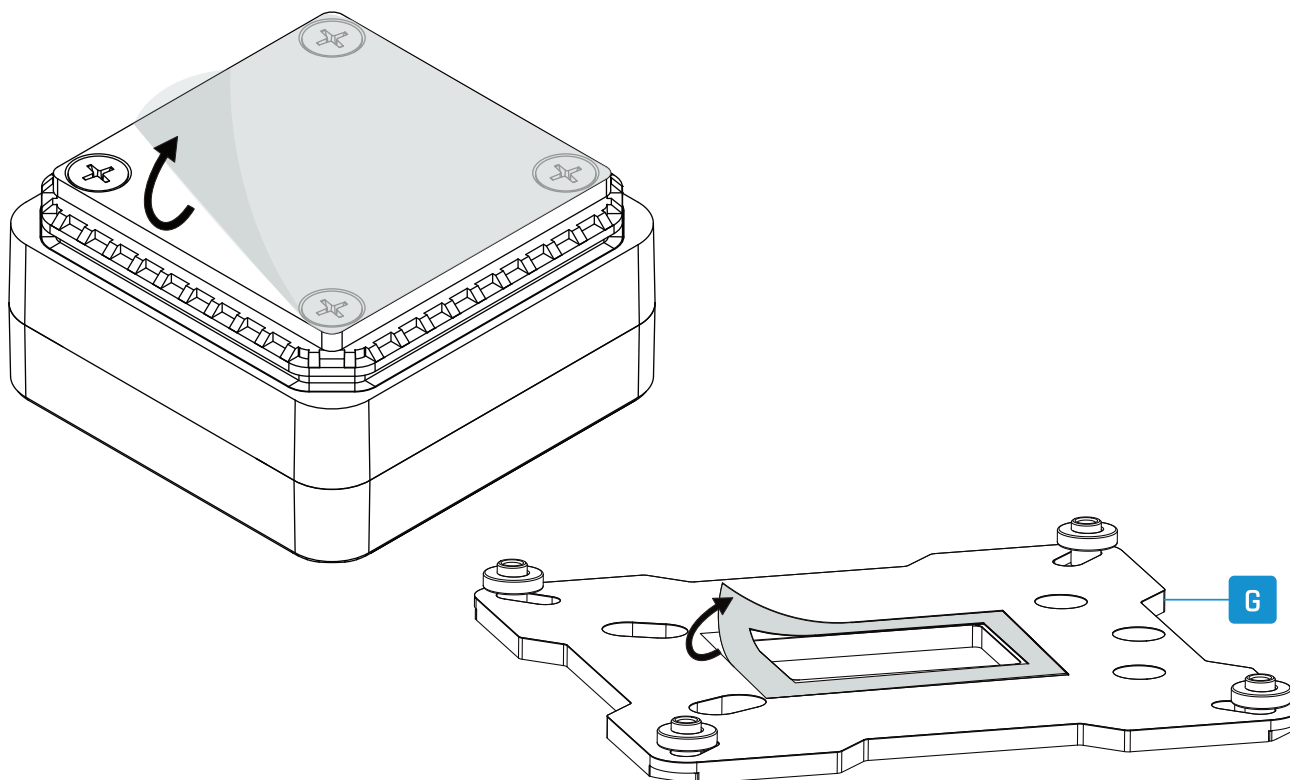

EN Connection terminal at the right

DE Anschlussterminal rechts


FR Borne de connexion à droite


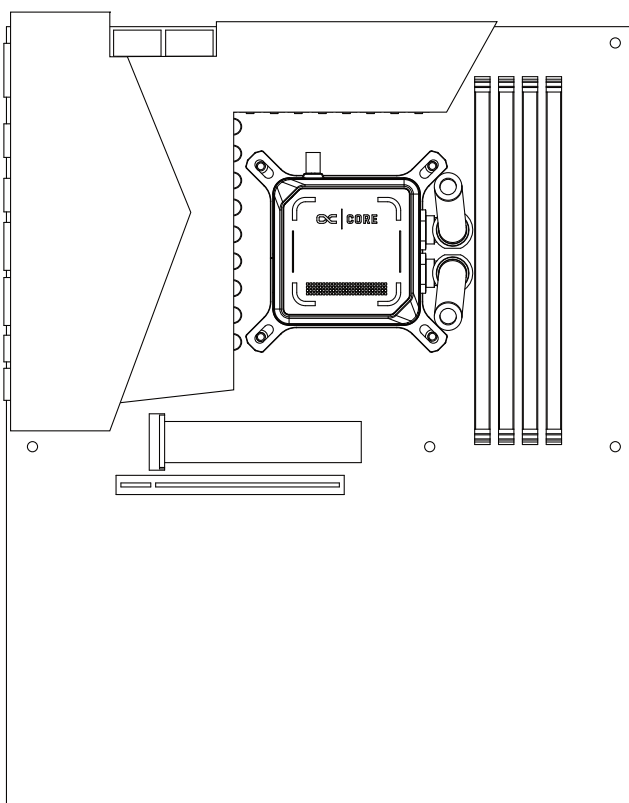



EN Connection terminal at the bottom


DE Anschlussterminal unten


FR Borne de connexion en bas

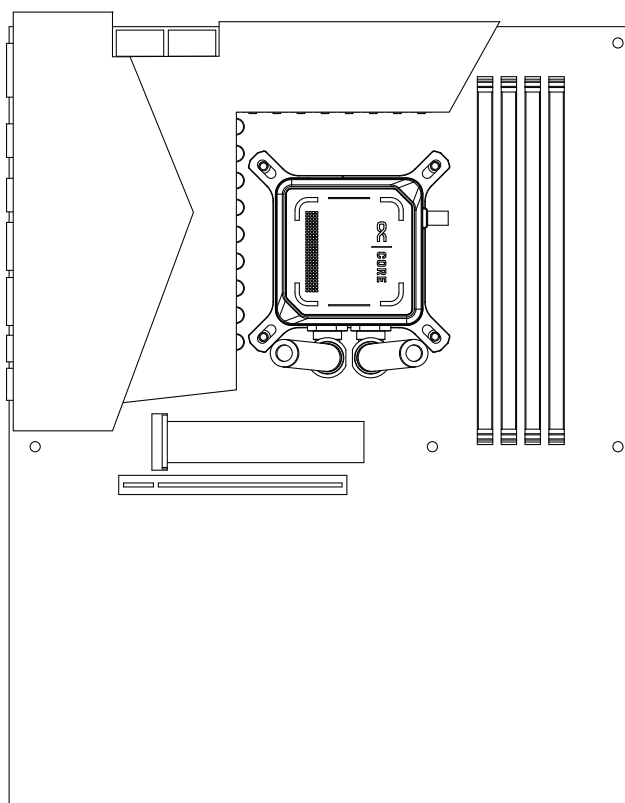

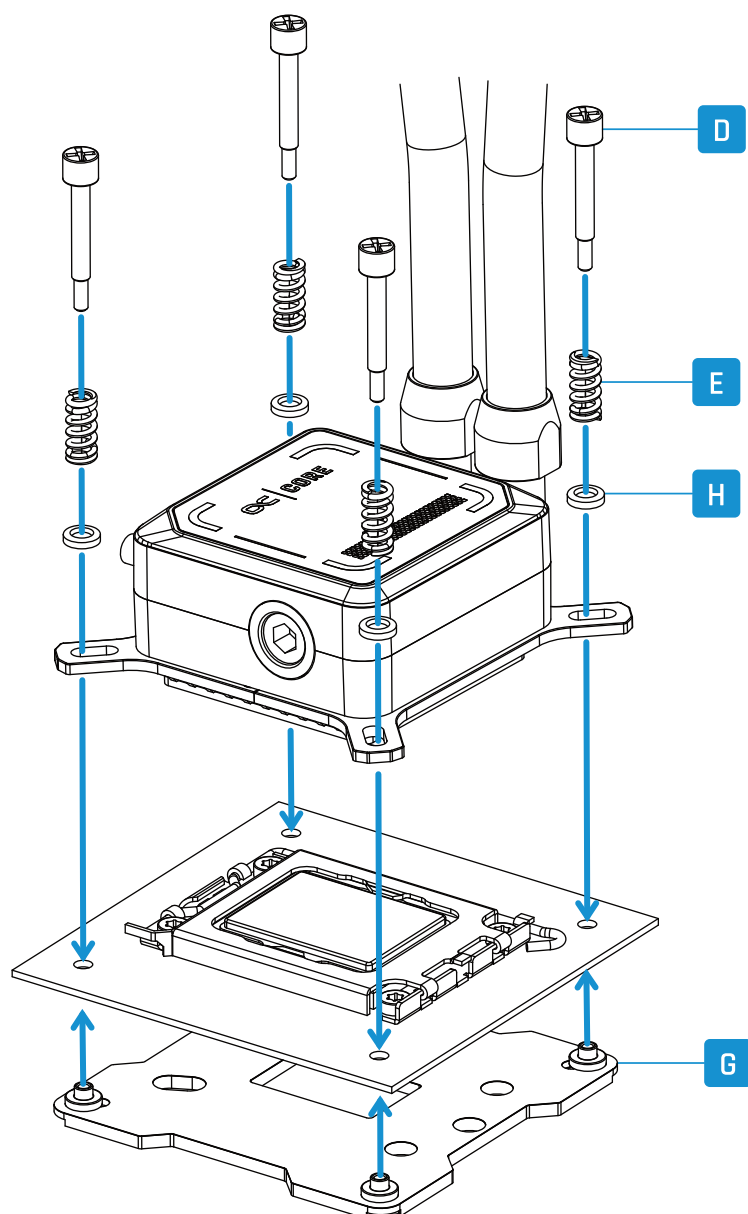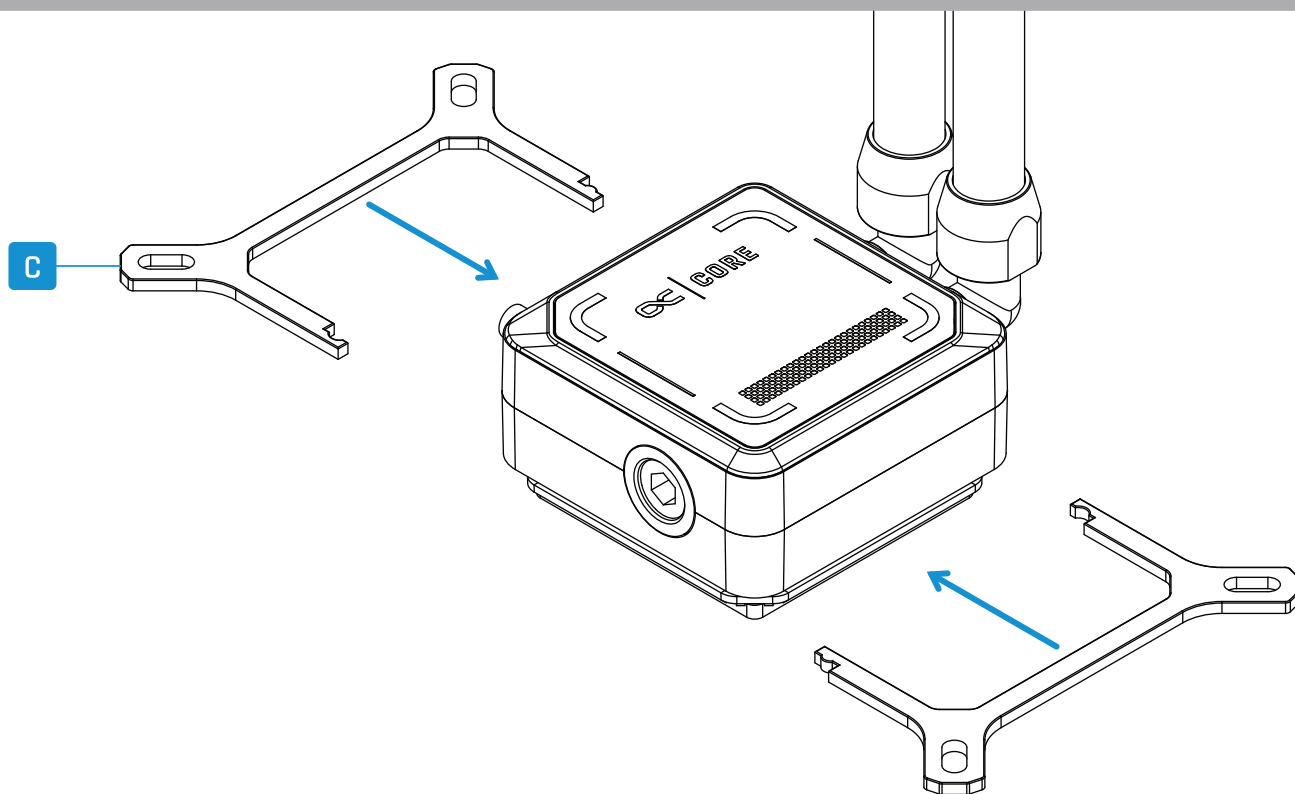

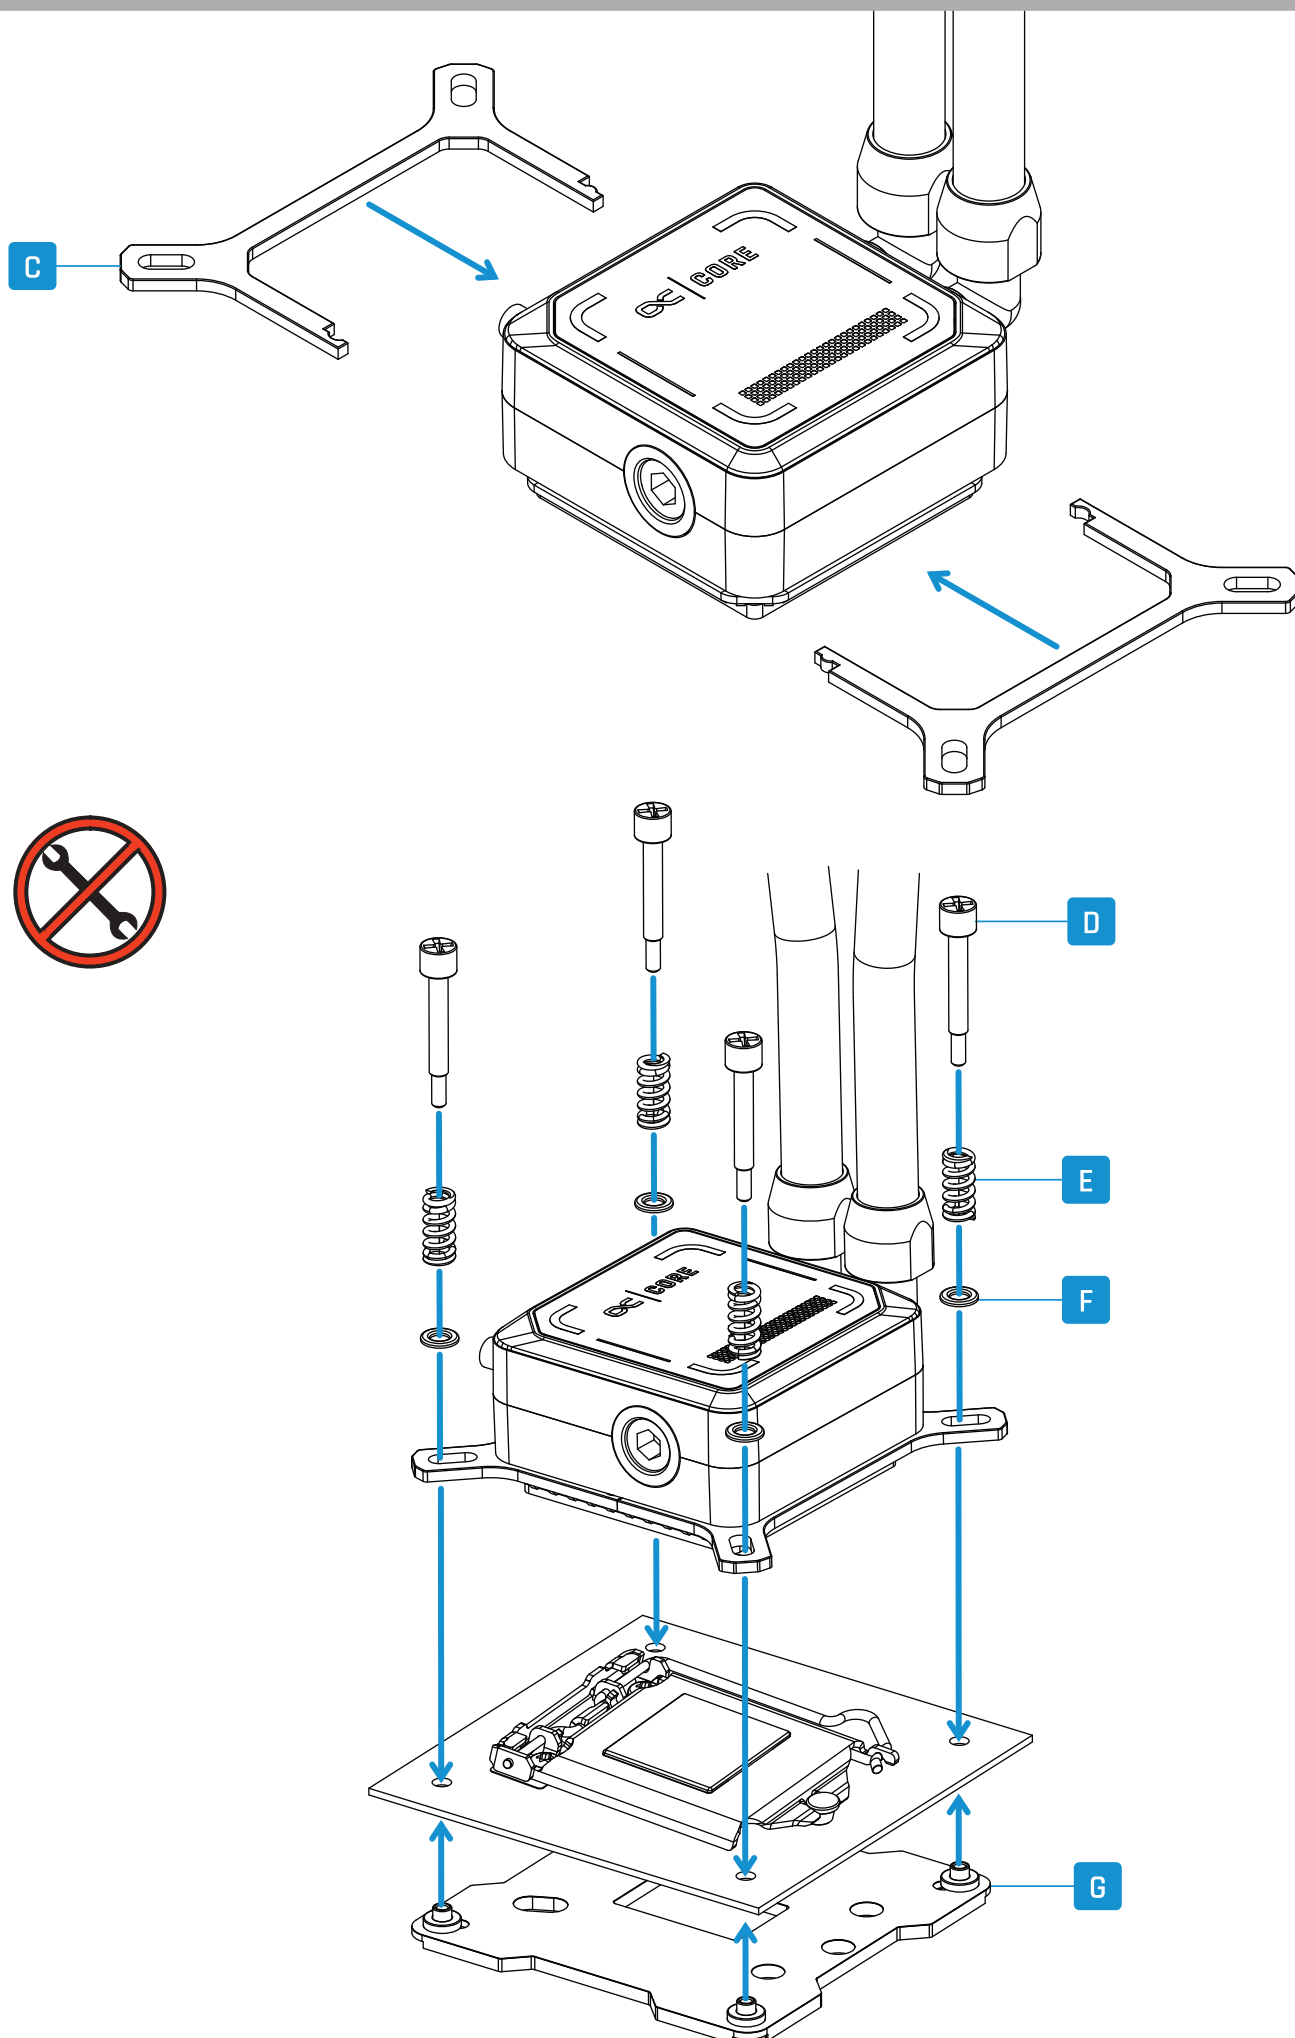

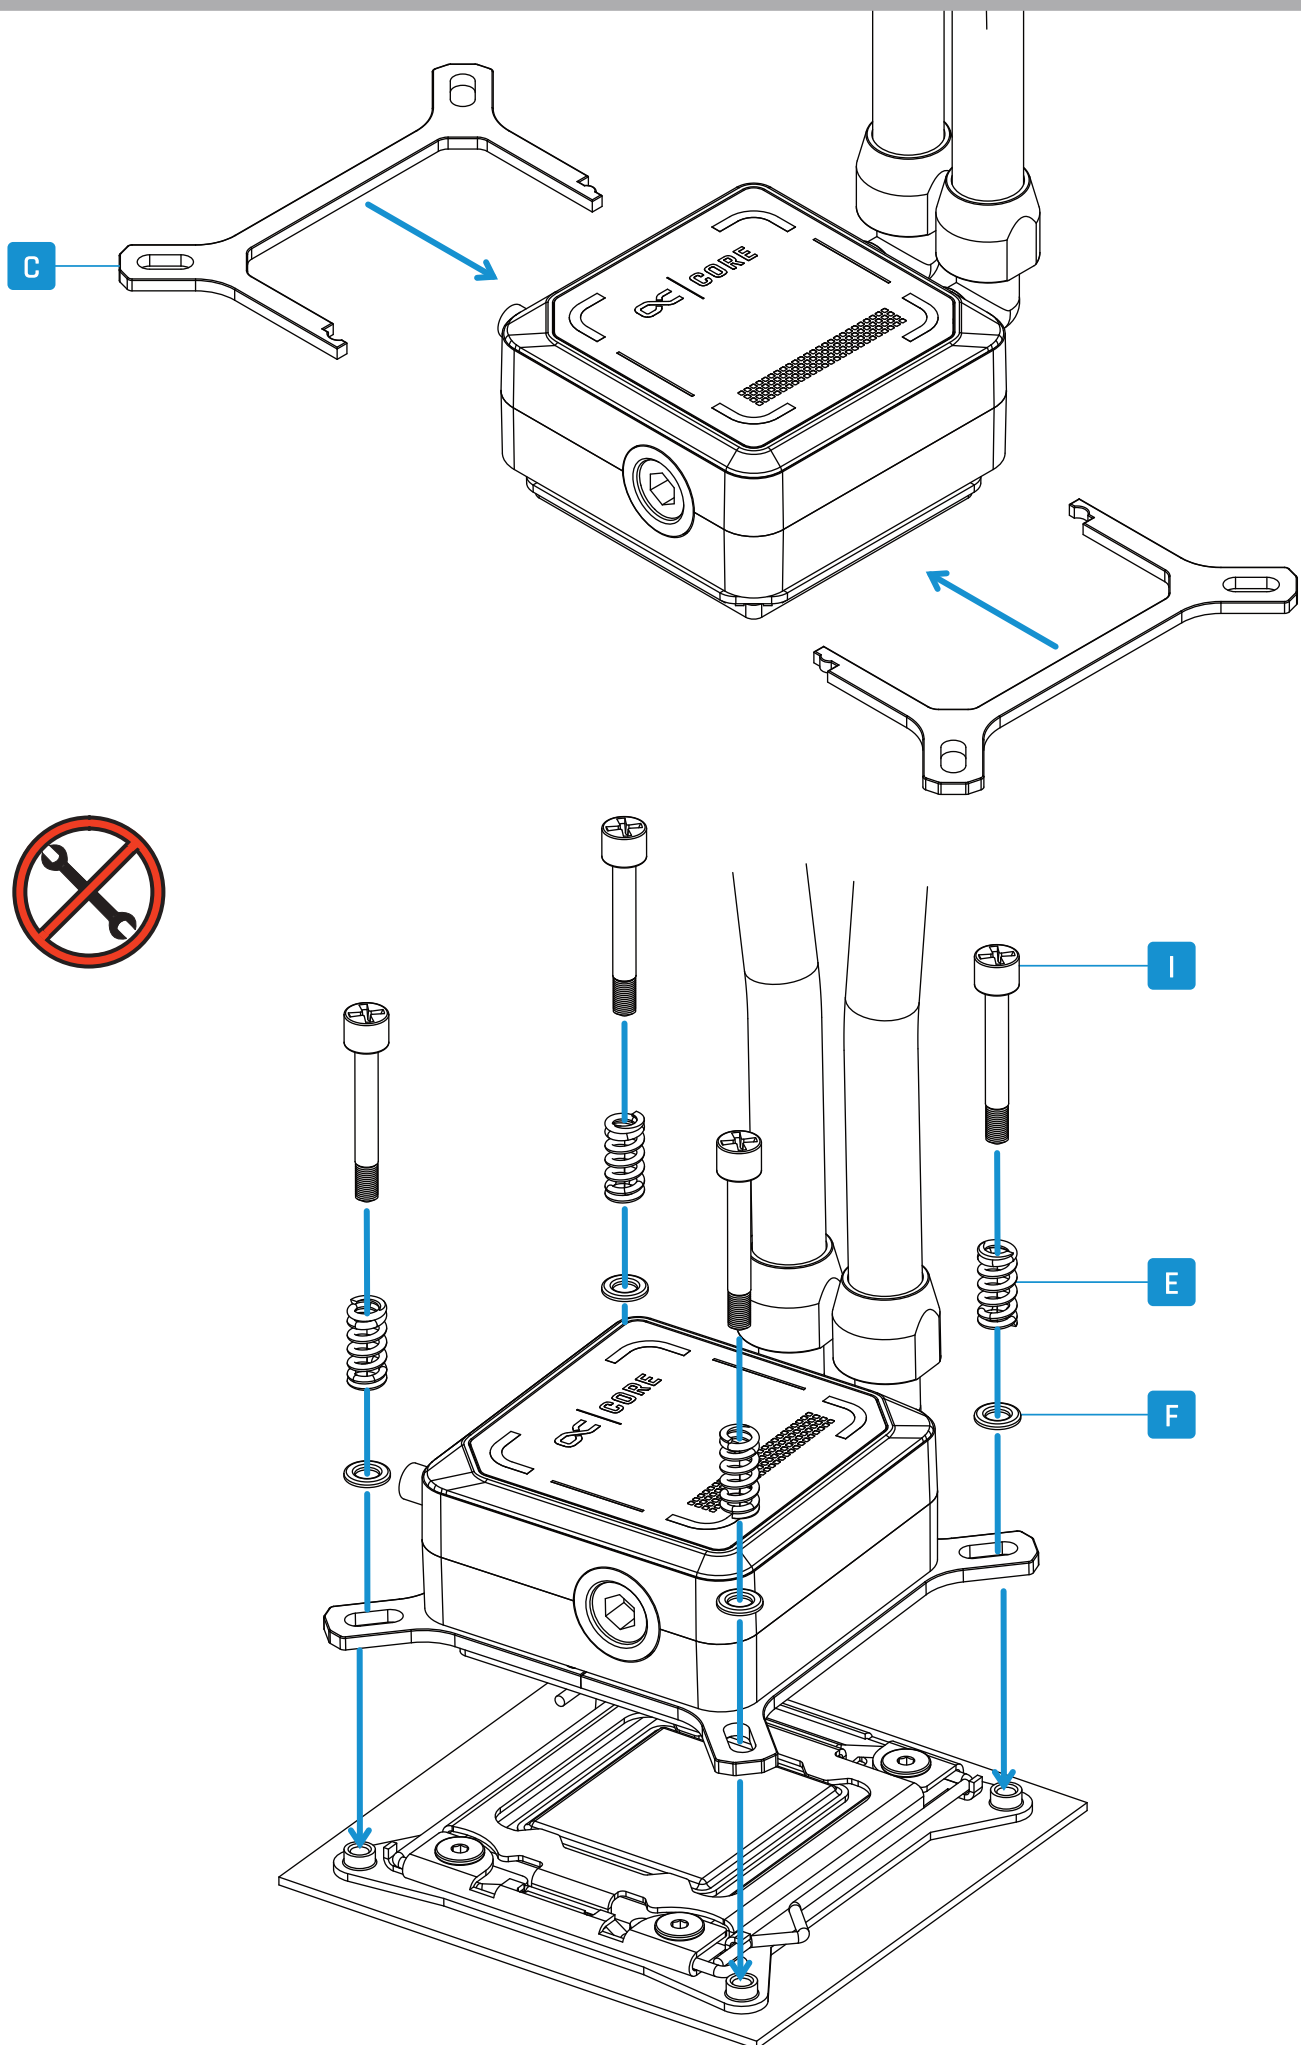


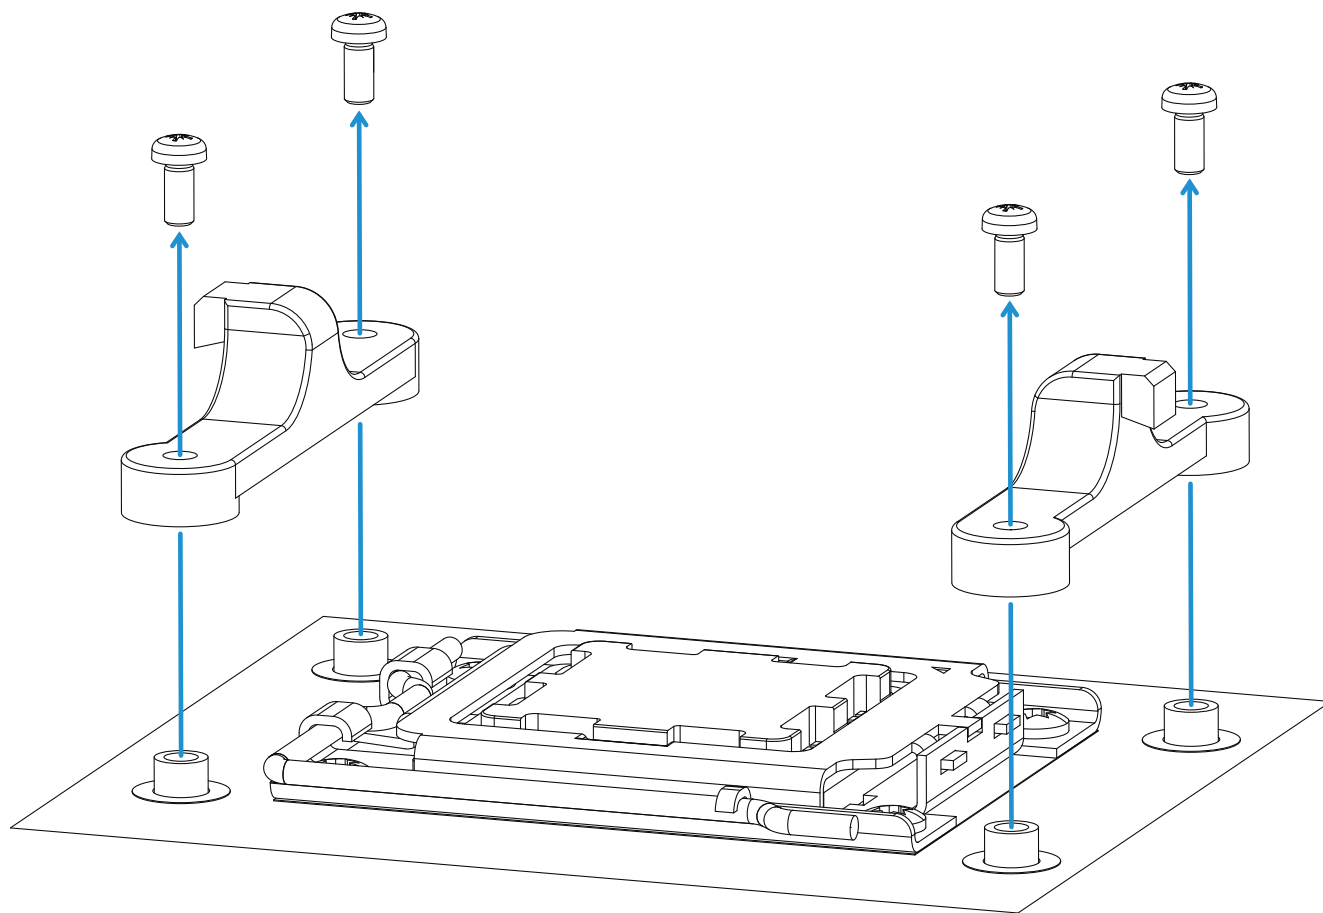

EN Connection terminal at the right

DE Anschlussterminal rechts


FR Borne de connexion à droite


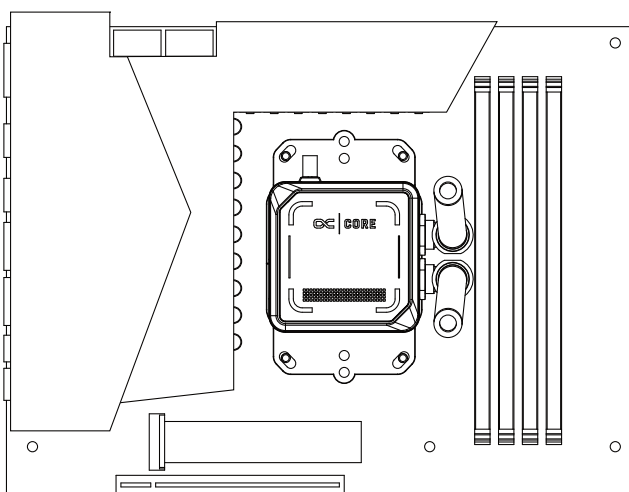




EN Connection terminal at the bottom

DE Anschlussterminal unten

FR Borne de connexion en bas

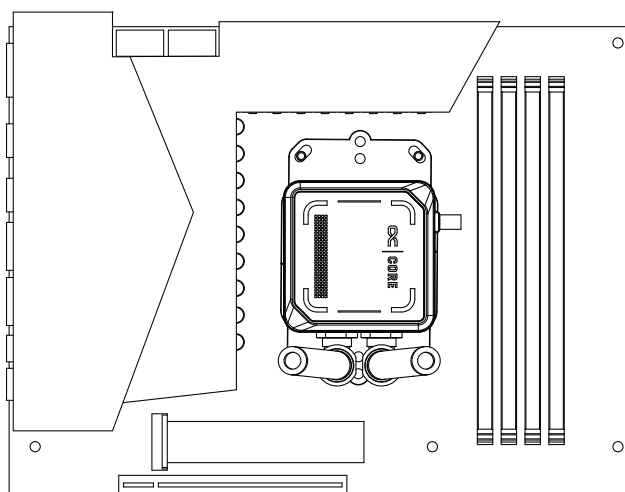

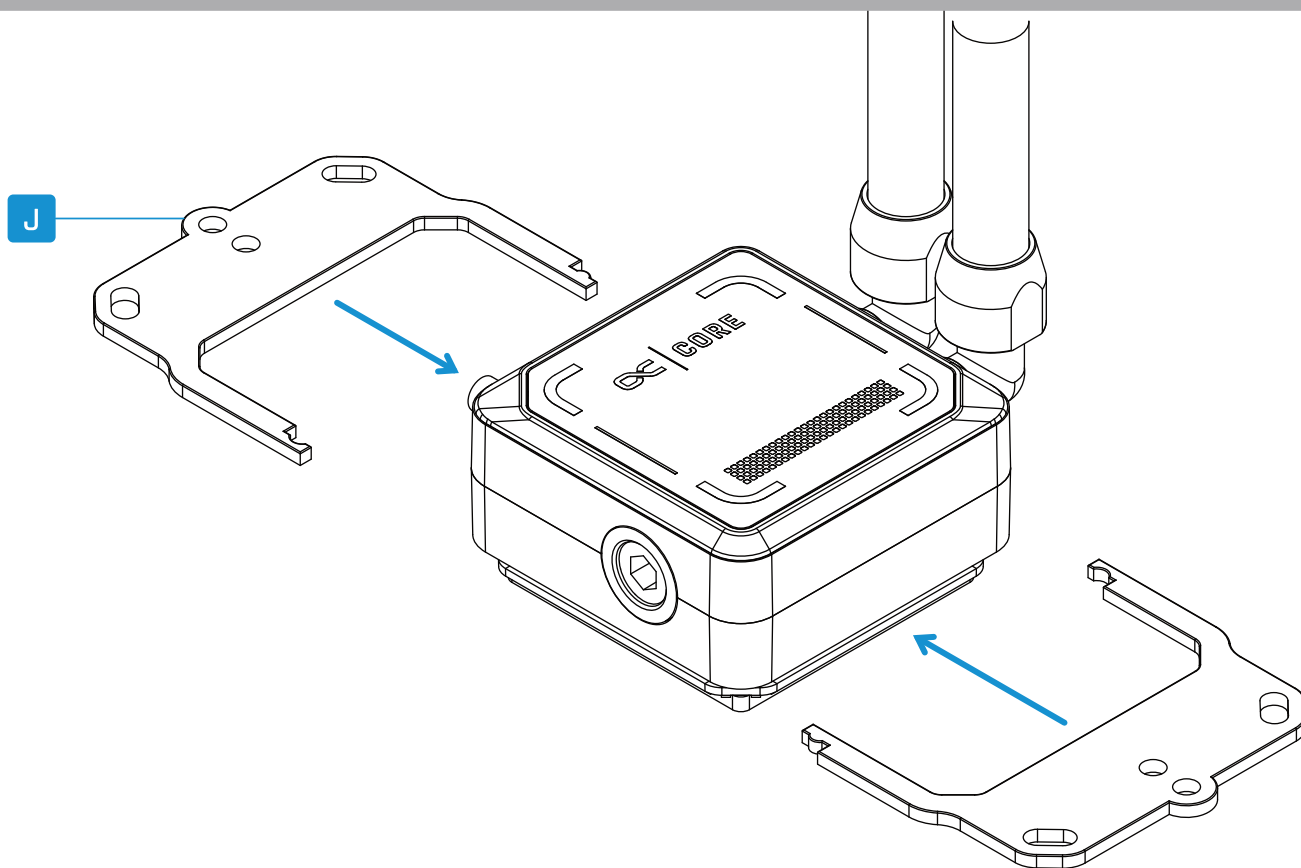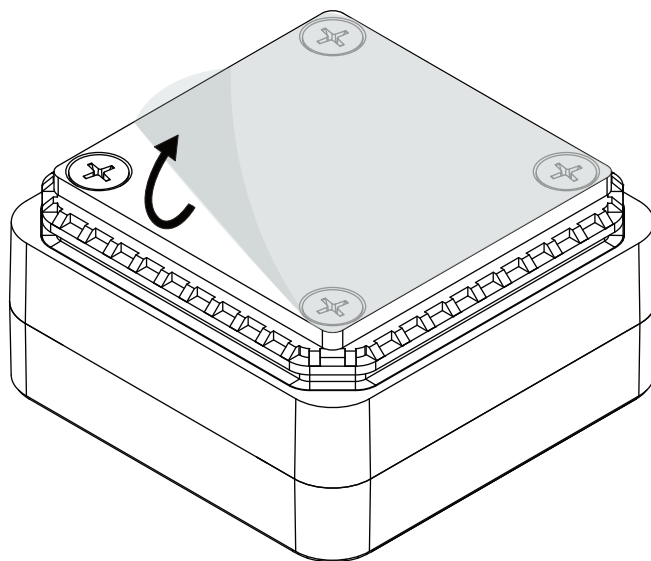

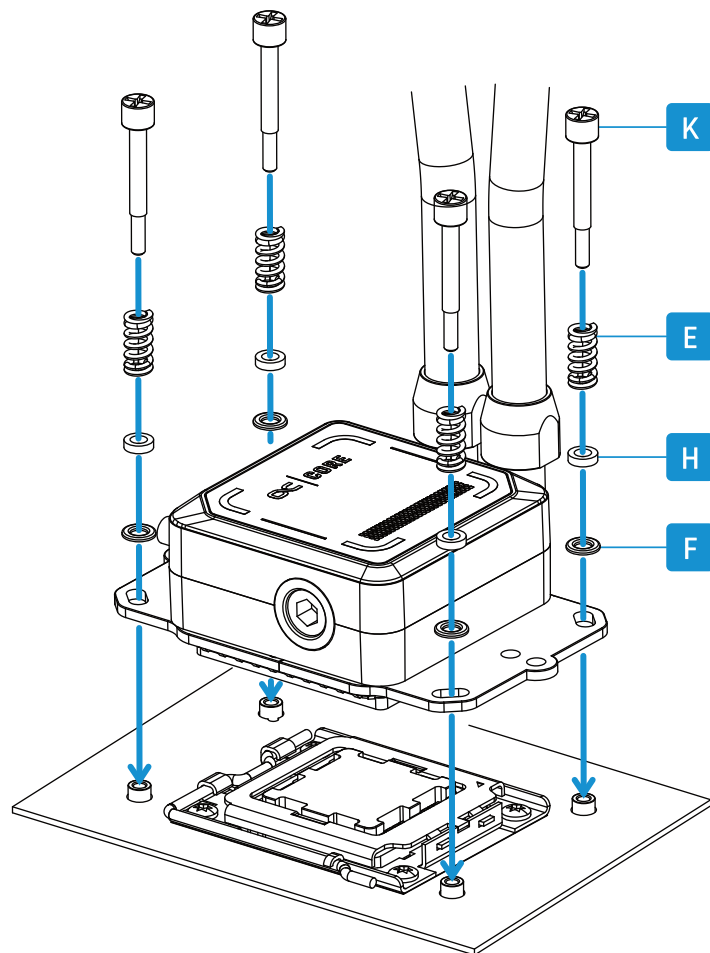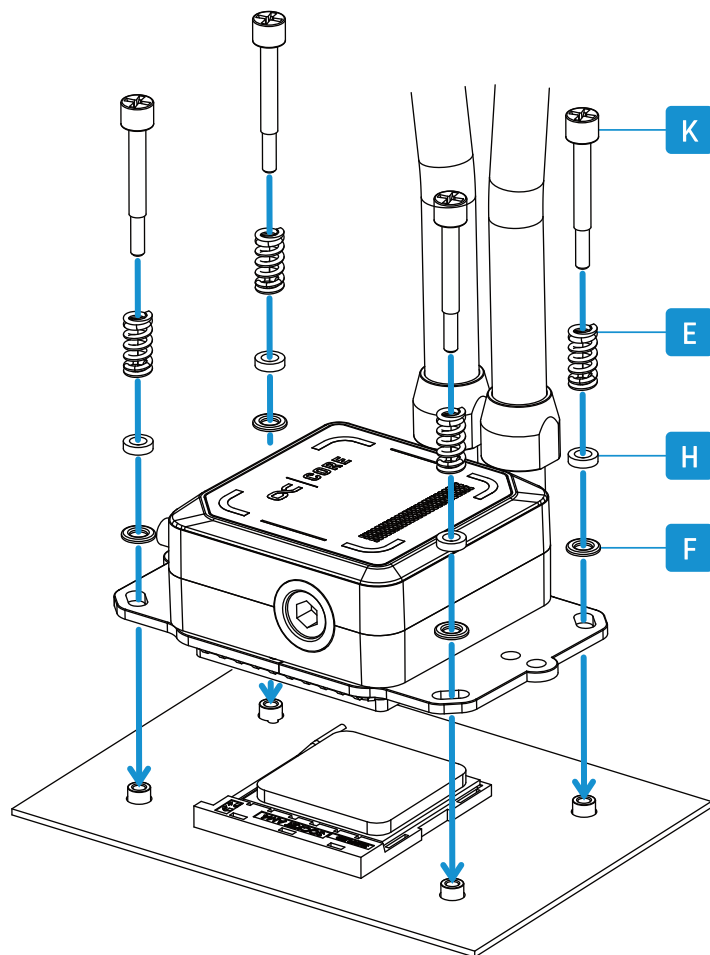

EN	DE	FR
Connect pump	Pumpe anschließen	Connectez la pompe

Pump Header
4PinPWM

EN	DE	FR
Cleaning and refilling	Reinigen und Neubefüllung	Nettoyage et remplissage

Remove coolant, then clean with distilled water and Alphacool Core Loop Cleaning (13016). For refilling, use Alphacool Ultra Pure Water (17313).

Kühlmittel entfernen, dann mit destilliertem Wasser und Alphacool Core Loop Cleaning (13016) reinigen. Zum Nachfüllen Alphacool Ultra Pure Water (17313) verwenden.

Retirez le liquide de refroidissement, puis nettoyez avec de l'eau distillée et Alphacool Core Loop Cleaning (13016). Pour le remplissage, utilisez Alphacool Ultra Pure Water (17313).

EN	DE	FR
Dimensions in millimeter (mm)	Abmessungen in Millimeter (mm)	Dimensions en millimètre (mm)

3x G 1/4 - ∇ 9,00
 $\surd$ $\varnothing$ 13,16 x 90°

OUT
IN

79,63
67,93
38,30
3,00
6,10
8,80

Intel

70,20
72,00
80,00
70,20
72,00
80,00
11,00

AMD

104,14
88,90
90,00
96,06
106,06
48,20
54,00
70,20

Need help?



Alphacool International GmbH
Marienberger Str. 1
D-38122 Braunschweig
Germany

Support: +49 (0) 531 28874-0
Fax: +49 (0) 531 28874 - 22
E-Mail: info@alphacool.com
<https://www.alphacool.com>

We care!