




alpha**COOL**

V. 1.000 // 01.2026

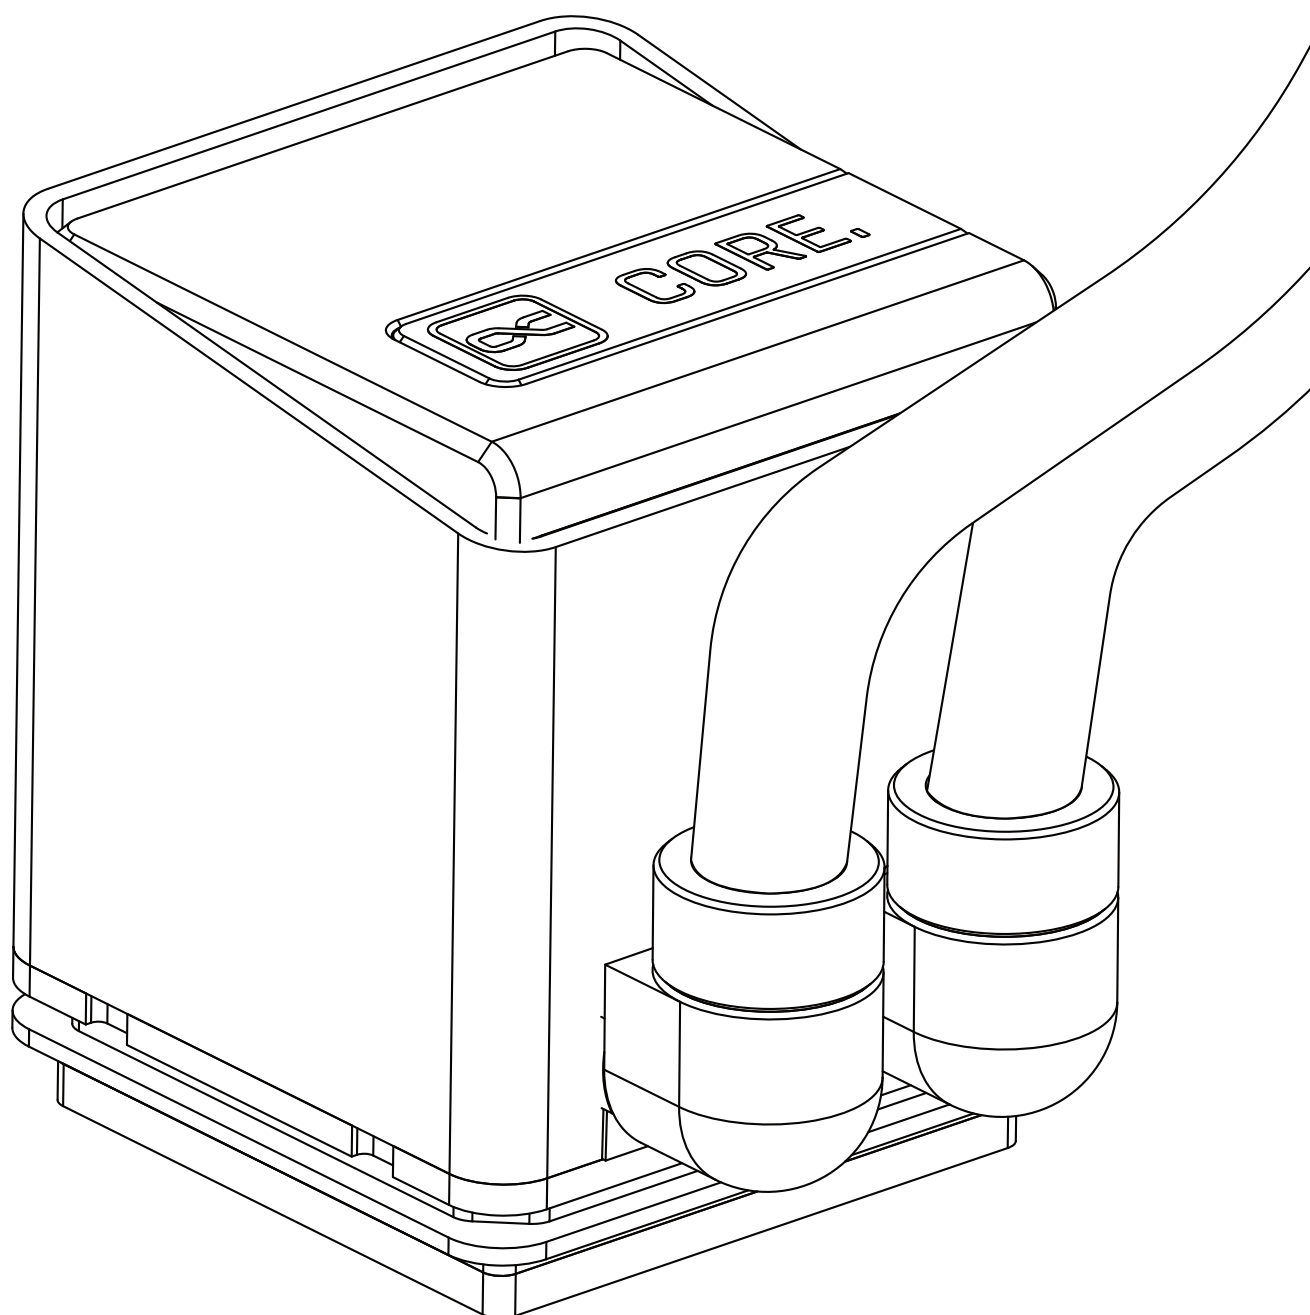

Alphacool
Core 2 XT CPU AIO Series
240 / 280 / 360 / 420

EN	DE	FR	
Table of Contents		Table des matières	
Accessories	Zubehör	Accessoires	3
Recommended installation	Empfohlene Einbauposition	Installation Recommandée	4
Fan installation	Lüftermontage	Installation du ventilateur	5
Example: Recommended mounting Position	Beispiel: Empfohlene Montageposition	Exemple : Position de montage recommandée	6
Preparation: Clean the CPU and apply Thermal Grease	Vorbereitung: CPU reinigen und Wärmeleitpaste auftragen	Préparation : Nettoyer l'UCT et appliquer la pâte thermique	6
AMD Mounting: Remove two-piece retention frame	AMD Montage: Zweiteilige Kühlerhalterung demontieren	AMD Montage : Retirer les deux supports pour dissipateur AMD	7
AMD Mounting: Mount socket	AMD Montage: Sockel montieren	AMD Montage : Monter le socket	7
AMD Mounting: Attach the bracket	AMD Montage: Halterung anbringen	AMD Montage: Fixer le support	8
AMD Mounting: Remove the protective film	AMD Montage: Schutzfolie entfernen	AMD Montage : Retirer le film de protection	8
AMD Mounting: Mount cooler	AMD Montage: Kühler montieren	AMD Montage : Monter le refroidisseur	9
INTEL Mounting: Attach the bracket	INTEL Montage: Halterung anbringen	INTEL Montage : Fixer le support	10
INTEL Mounting: Remove the protective film	INTEL Montage: Schutzfolie entfernen	INTEL Montage : Retirer le film de protection	10
INTEL Mounting: Mount socket	INTEL Montage: Sockel montieren	INTEL Montage : Monter le socket	11
INTEL Mounting: Mount cooler	INTEL Montage: Kühler montieren	INTEL Montage : Monter le refroidisseur	12
Connect pump and aRGB lighting	Pumpe und aRGB Beleuchtung anschließen	Connectez la pompe et l'éclairage aRGB.	13
Connect fans	Lüfter anschließen	Connecter les ventilateurs	13
Connect fan aRGB lighting	Lüfter-aRGB-Beleuchtung anschließen	Connecter le ventilateur à l'éclairage aRGB	13
Radiator installation	Radiatormontage	Montage du radiateur	14
Fillport	Füllport	Fillport	15
Dimensions in millimeter (mm)	Abmessungen in Millimeter (mm)	Dimensions en millimètre (mm)	15



Safety instructions
Sicherheitshinweise
Avis de sécurité



Digital guide
Digitale Anleitung
Guide digital



EN


Accessories

DE


Zubehör

FR


Accessoires

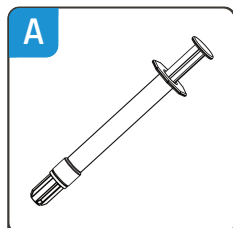


1x
Thermal
Grease

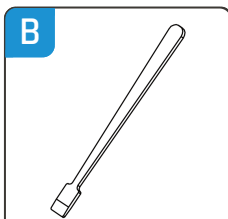


1x
Putty tool

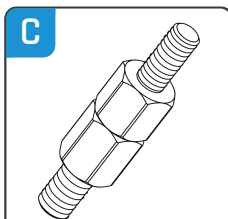


4x
Threaded bolt
AMD

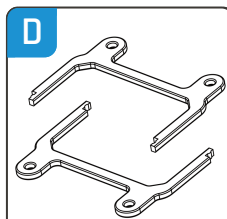


1x
CPU Brackets
AMD Set

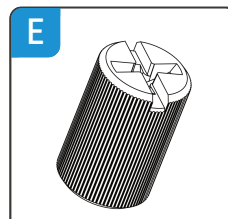


4x
Screw
sleeve

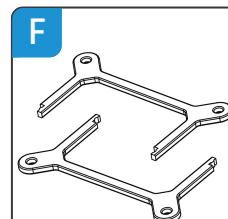


1x
CPU Brackets
INTEL Set

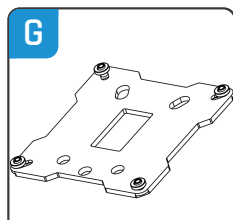


1x
CPU Backplate

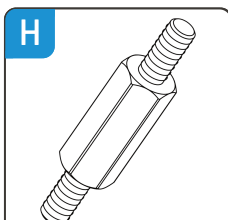


4x
Threaded bolt
INTEL

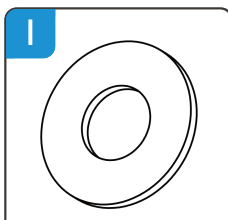


4x
Washer

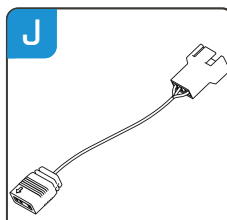


1x
ARGB
Adapter

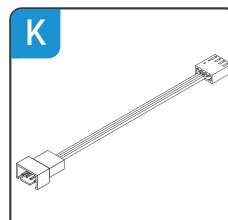


1x
PWM Extension
cable

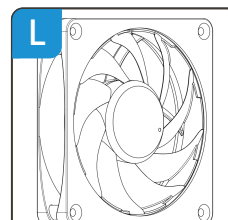


2x 240/280
3x 360/420
Apex Stealth

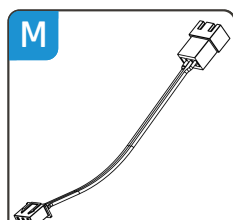


1x
aRGB
Extension

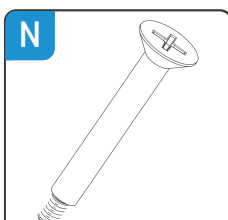


8x 240/280
12x 360/420
M3 Screw


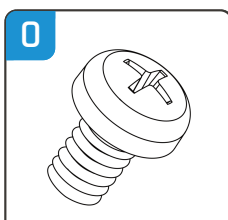


8x 240/280
12x 360/420
M3x5mm

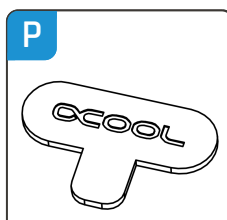

1x
Plug tool

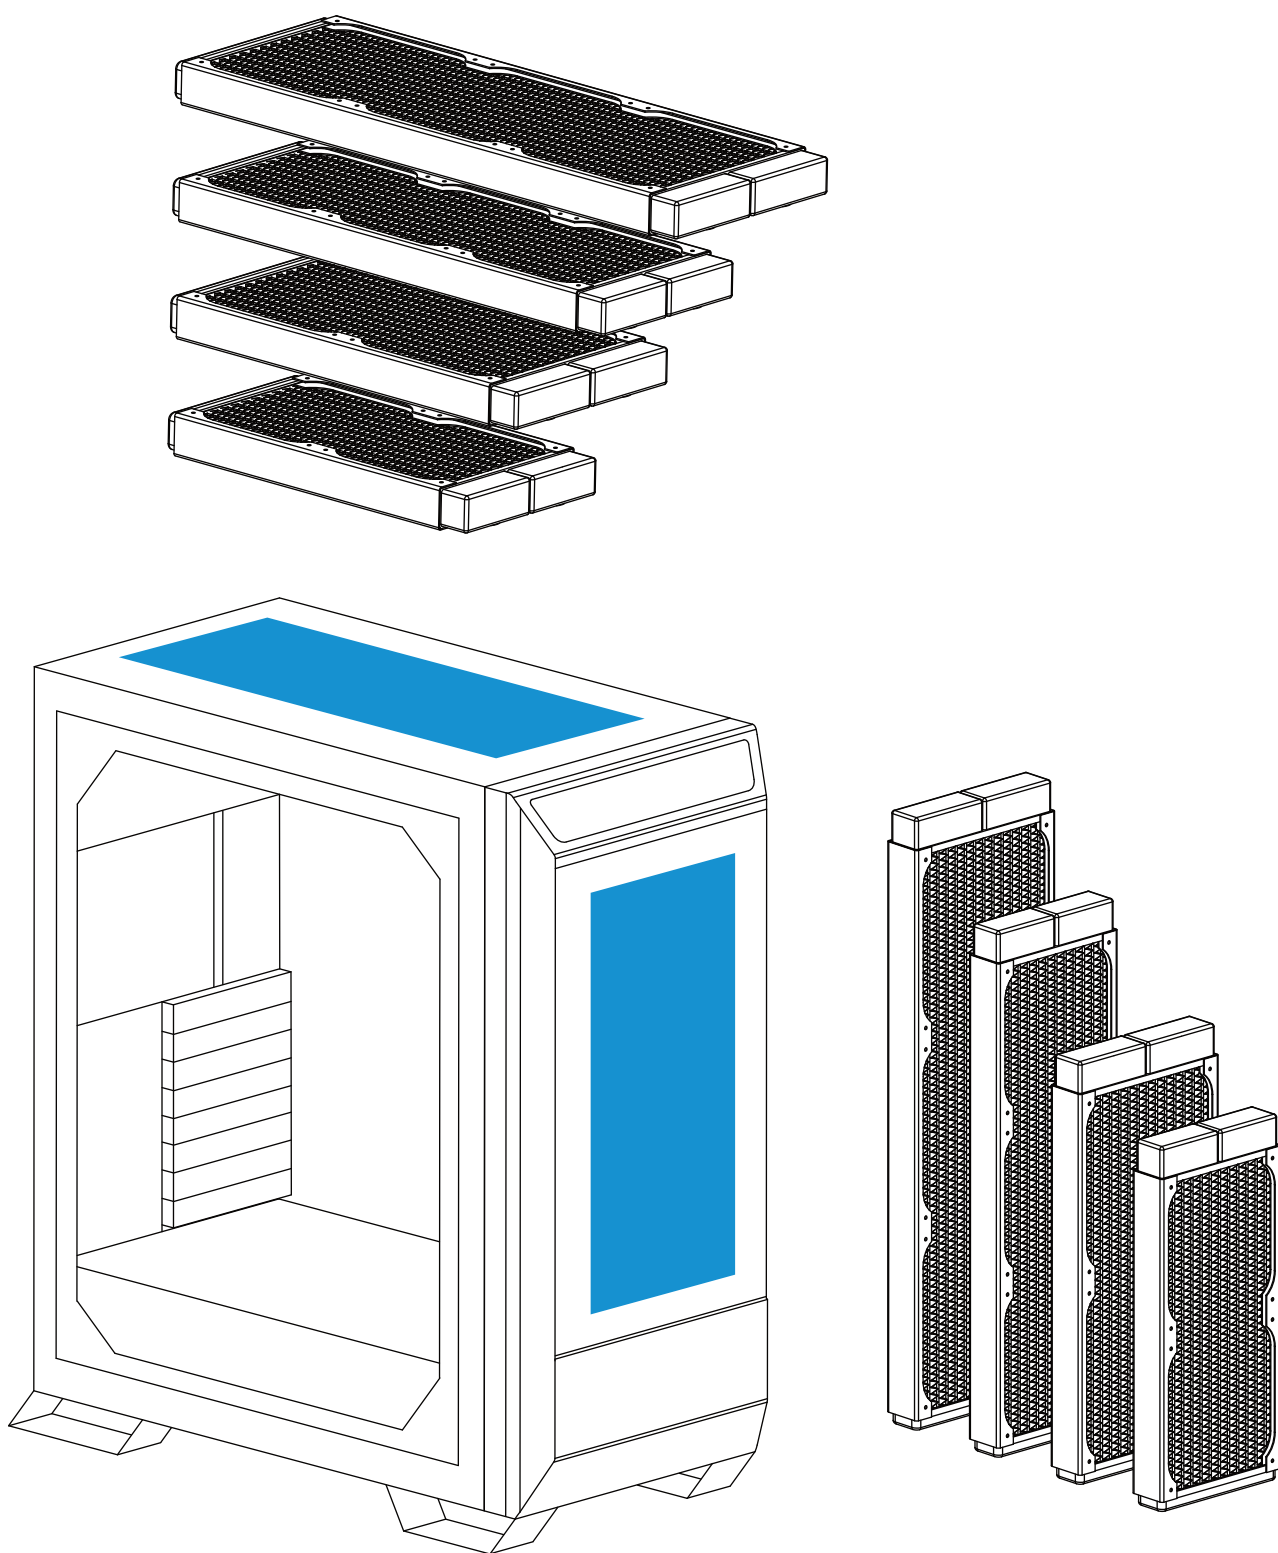

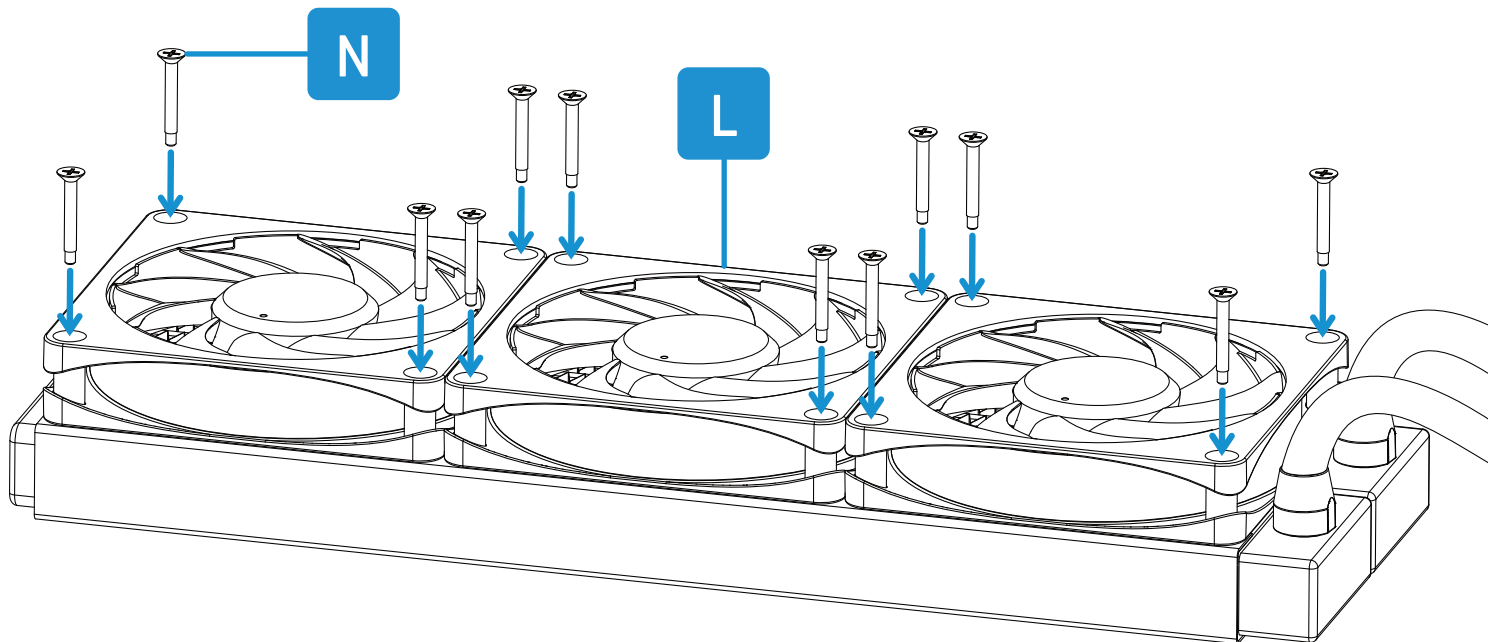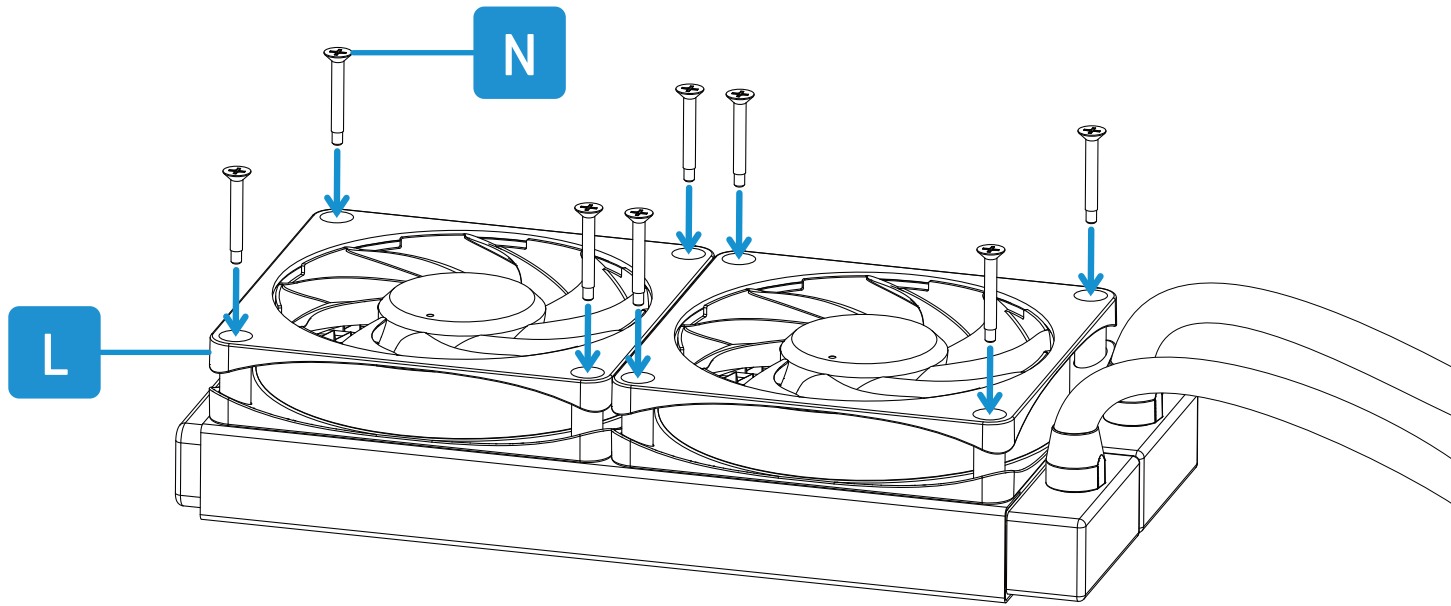

EN Connection terminal at the bottom



DE Anschlussterminal unten

FR Borne de connexion en bas

EN Connection terminal at the left

DE Anschlussterminal links

FR Borne de connexion à gauche

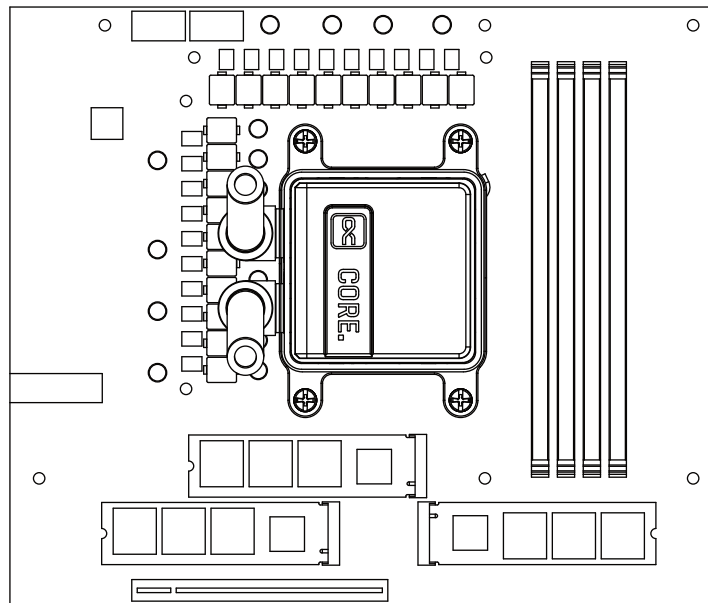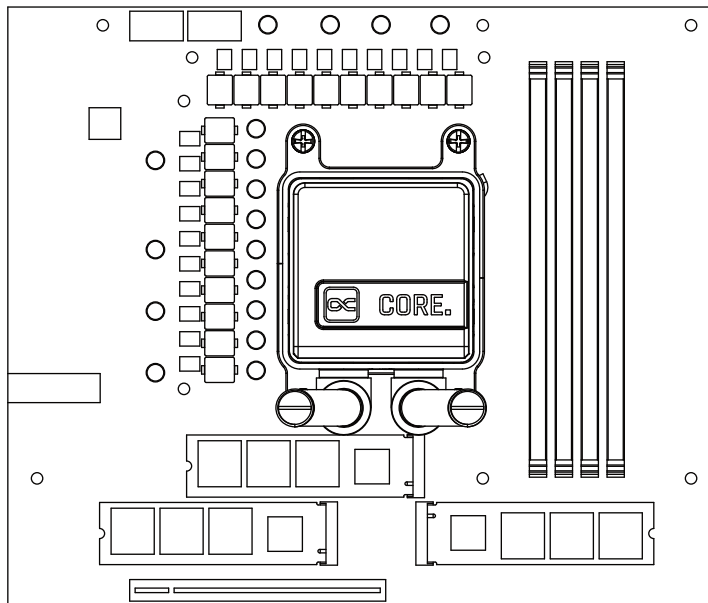


EN Preparation: Clean the CPU and apply Thermal Grease


DE Vorbereitung: CPU reinigen und Wärmeleitpaste auftragen

FR Préparation : Nettoyer l'UCT et appliquer la pâte thermique

1

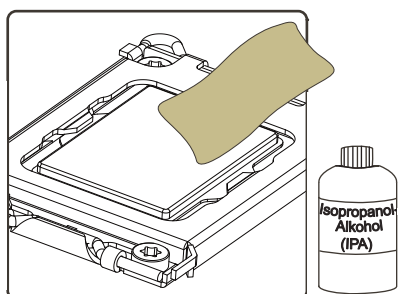


2

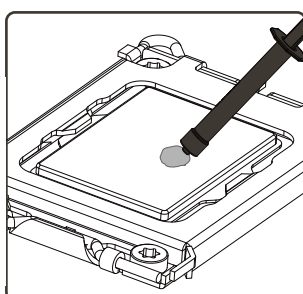


A

3

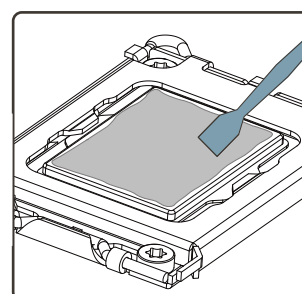


B

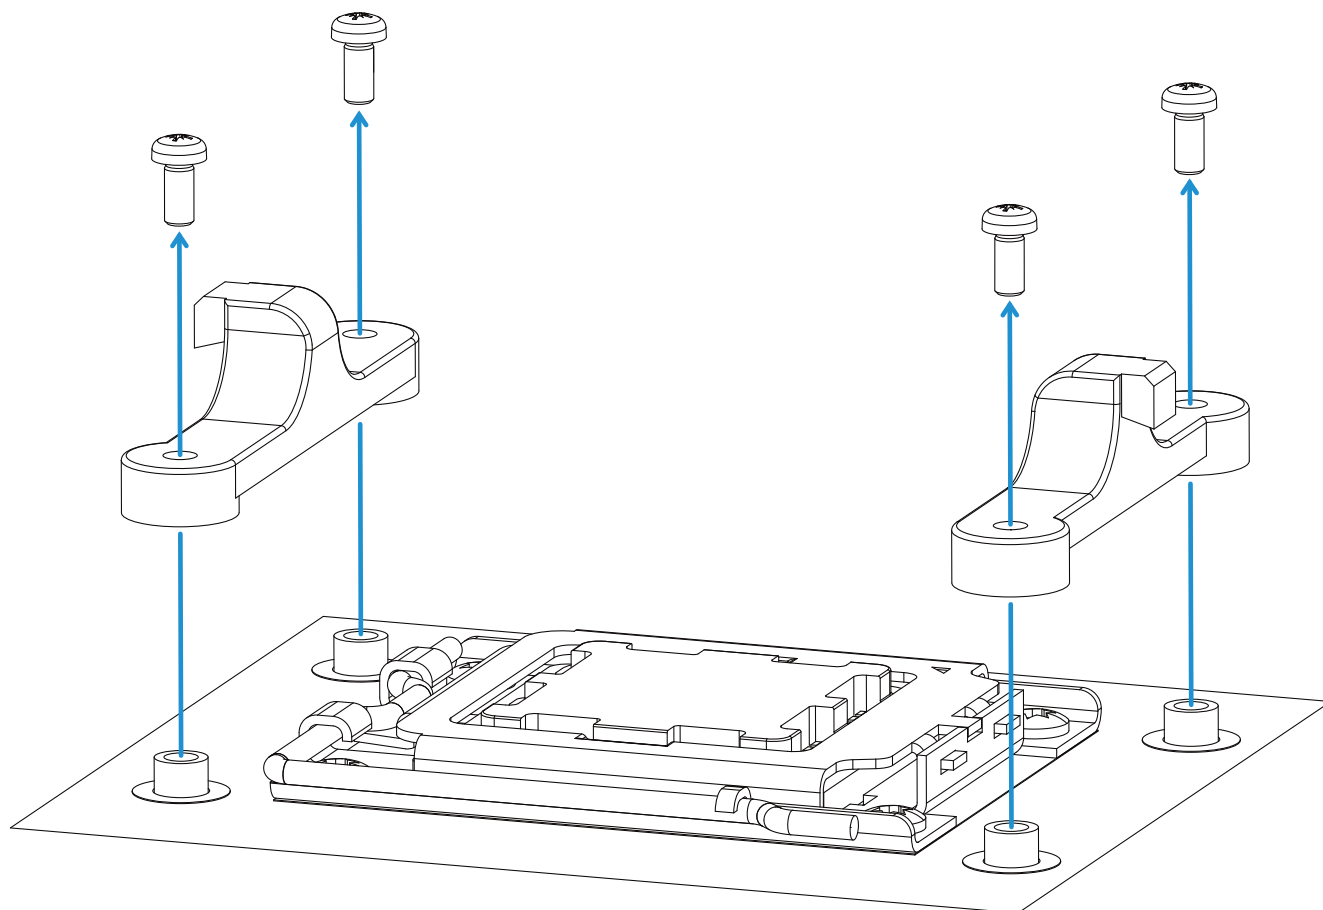

Hand tighten only.

Nur handfest anziehen.



Ne serrer qu'à la main.

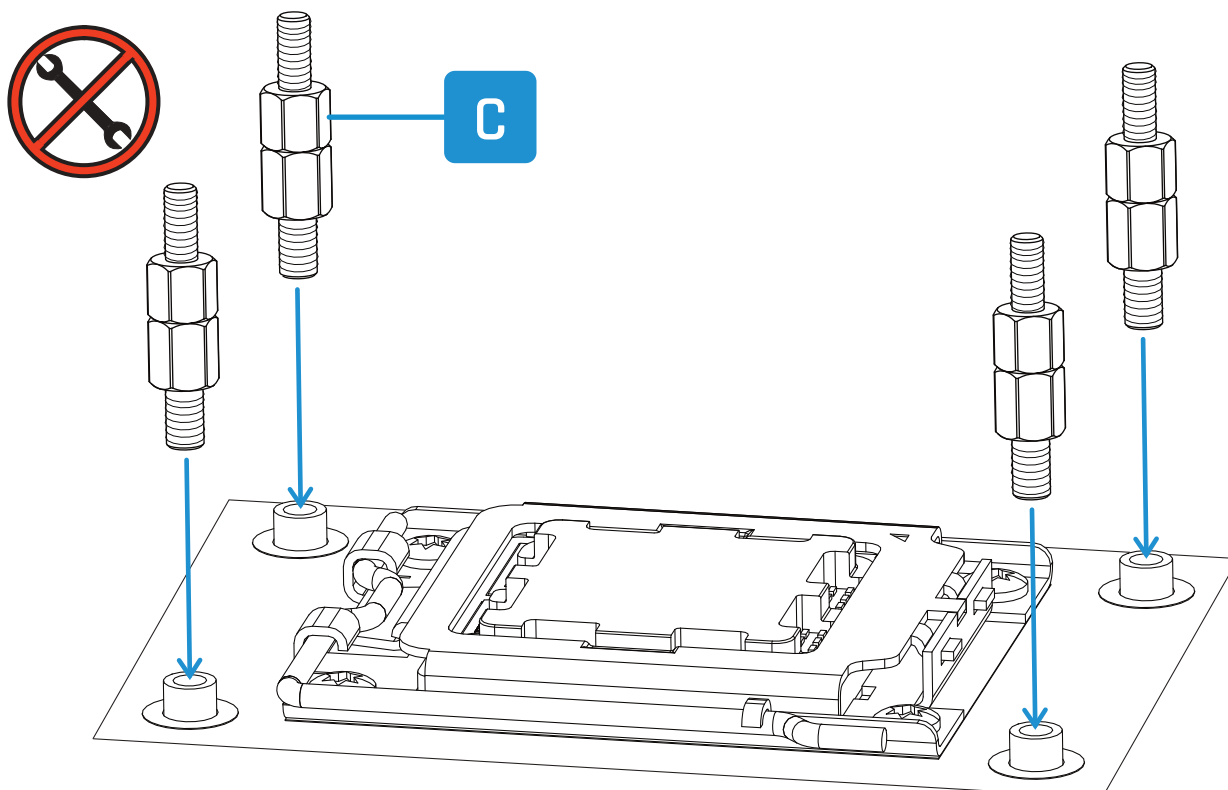





Use original backplate.

Originale Backplate verwenden.

Utiliser la plaque ar d'origine.

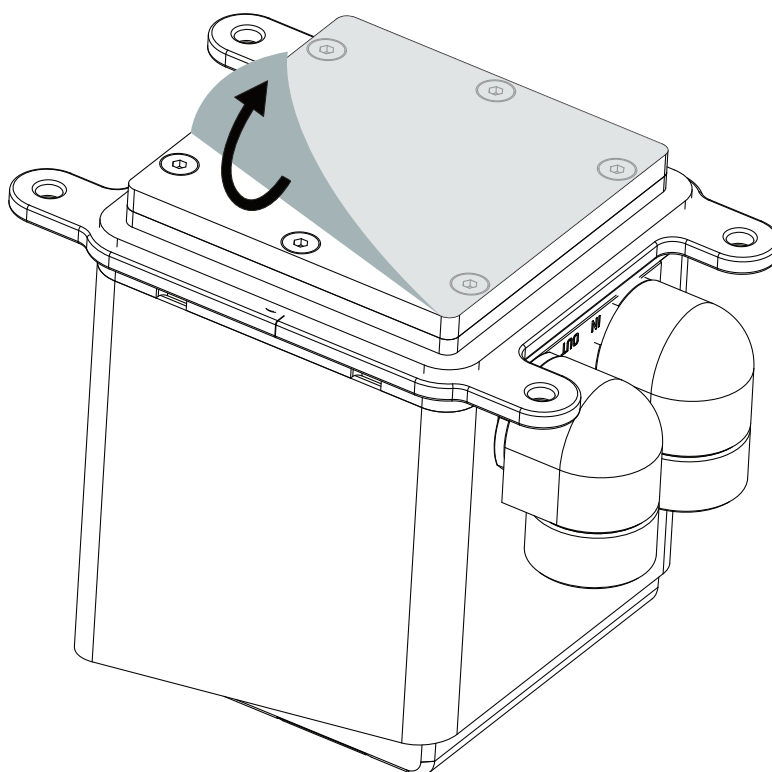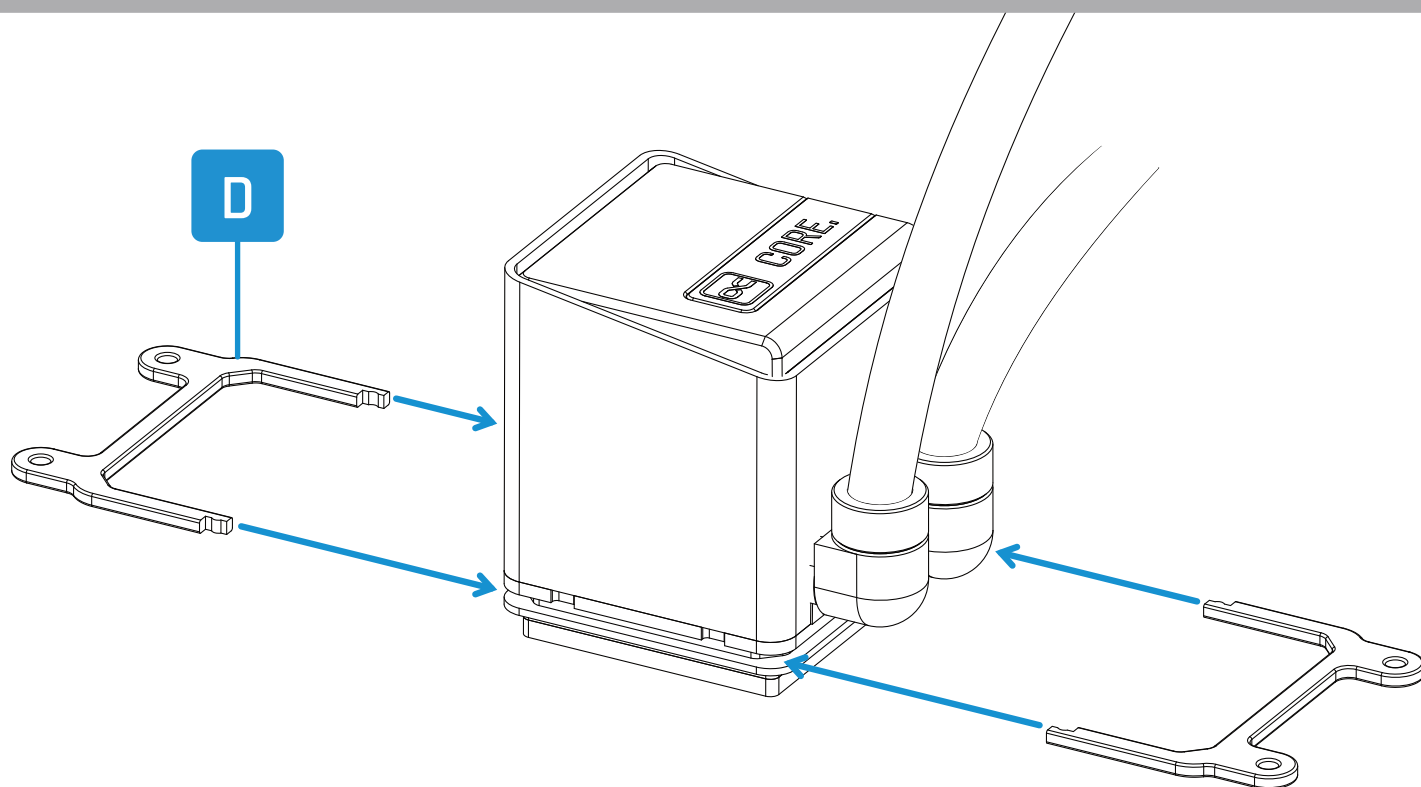

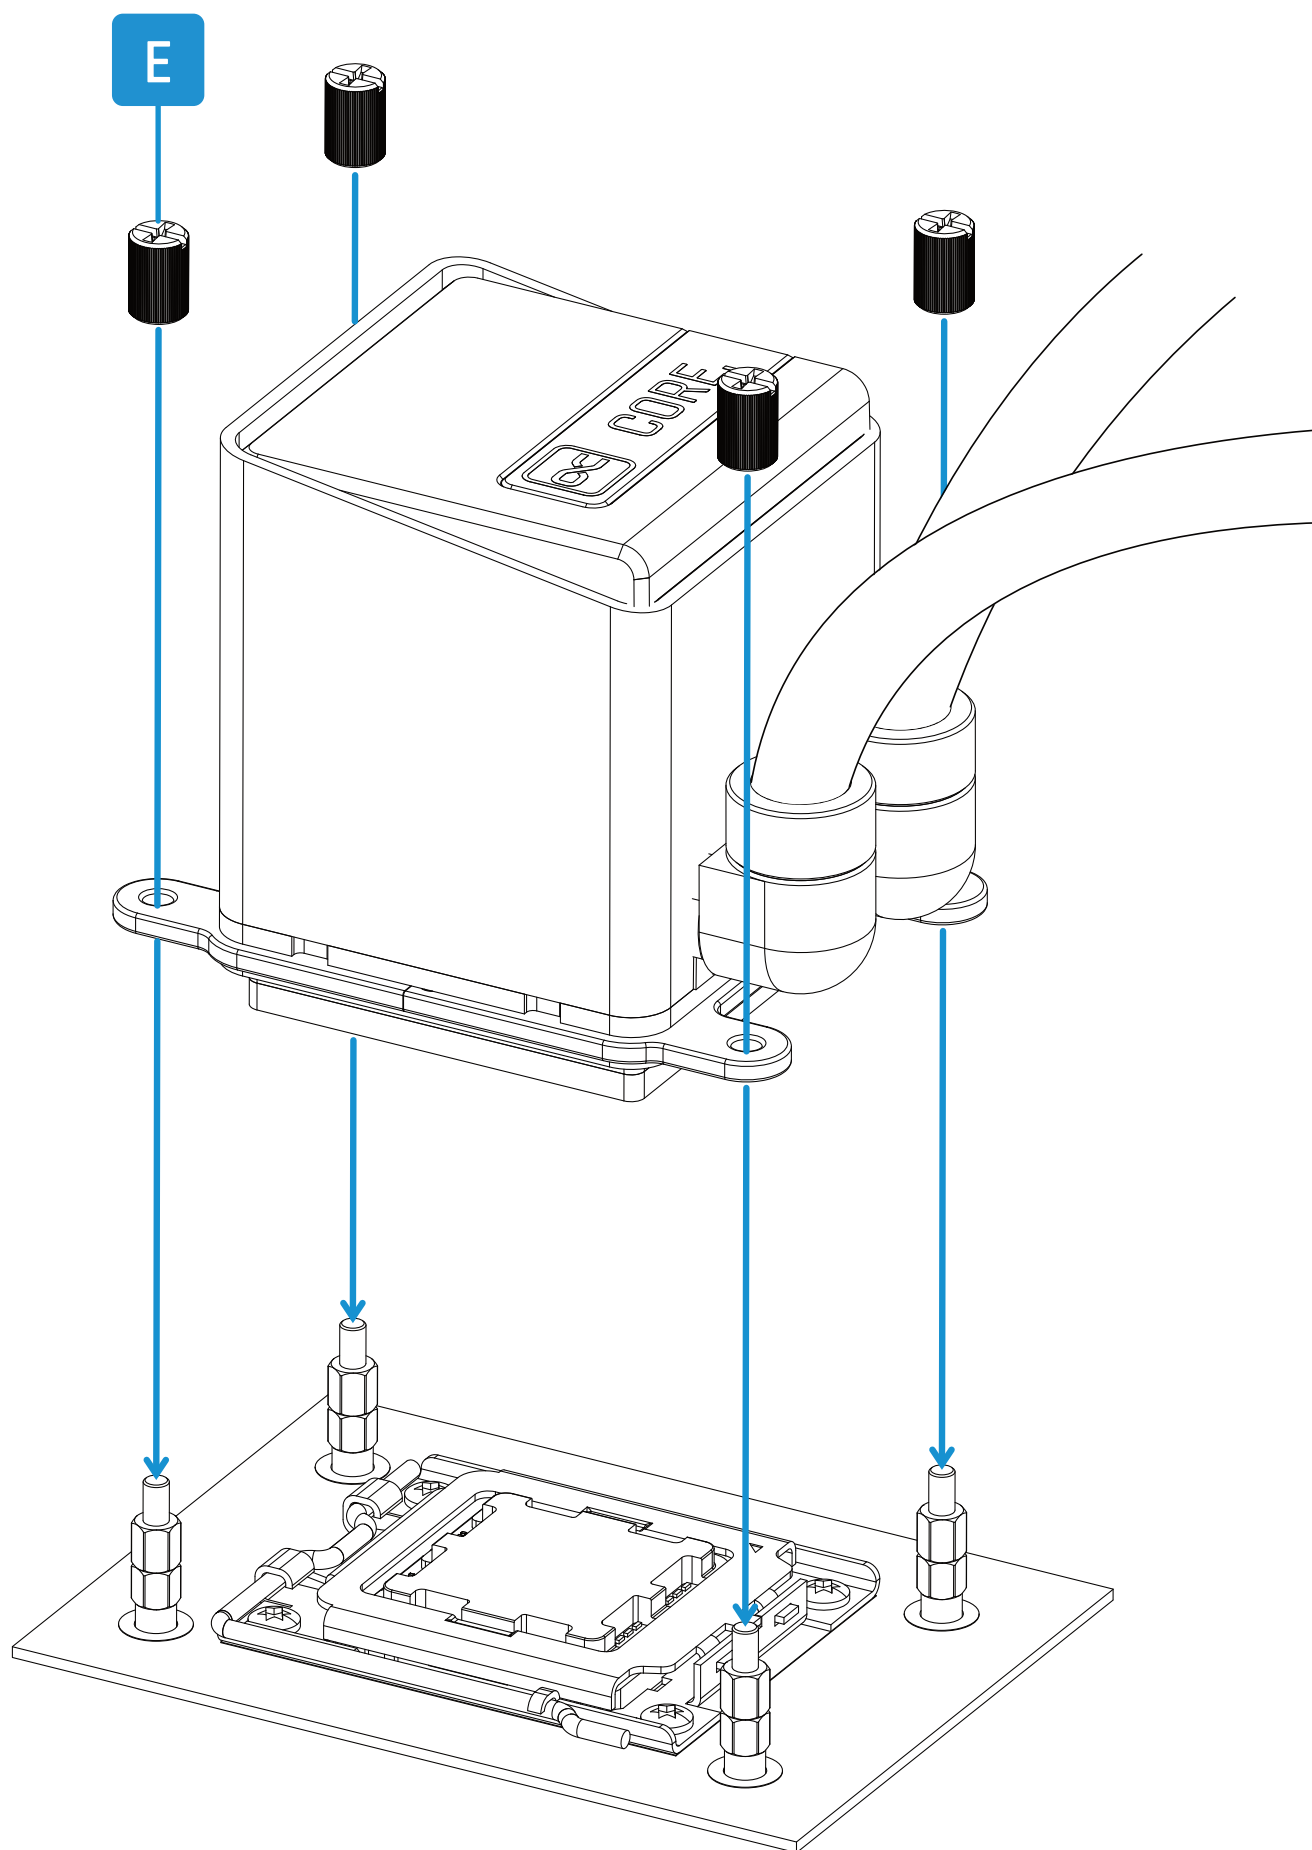

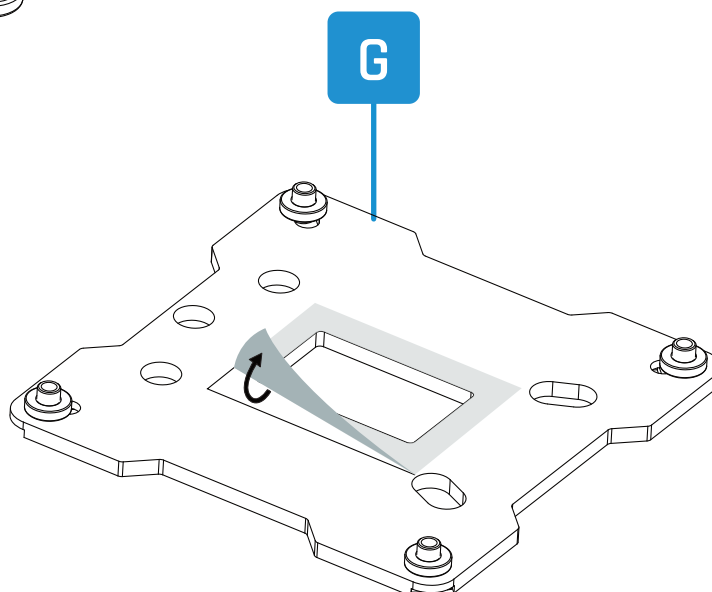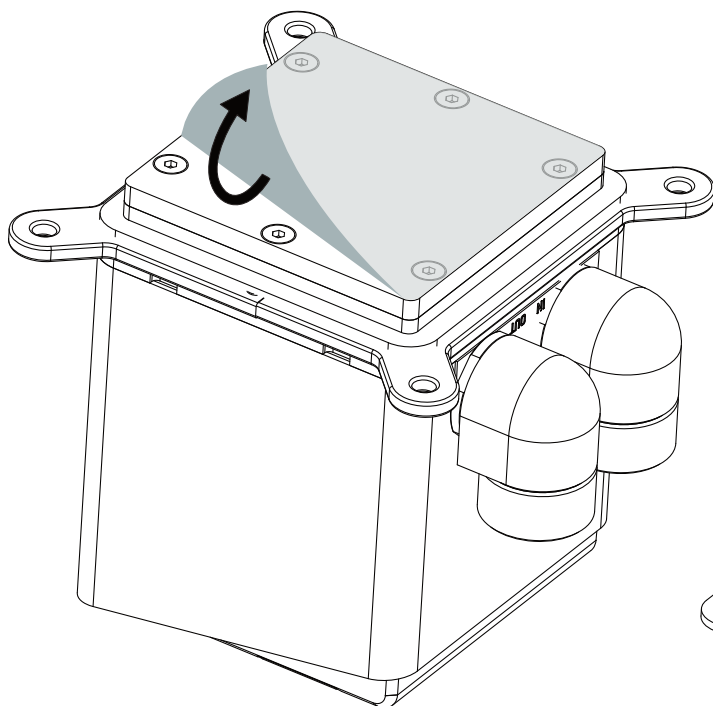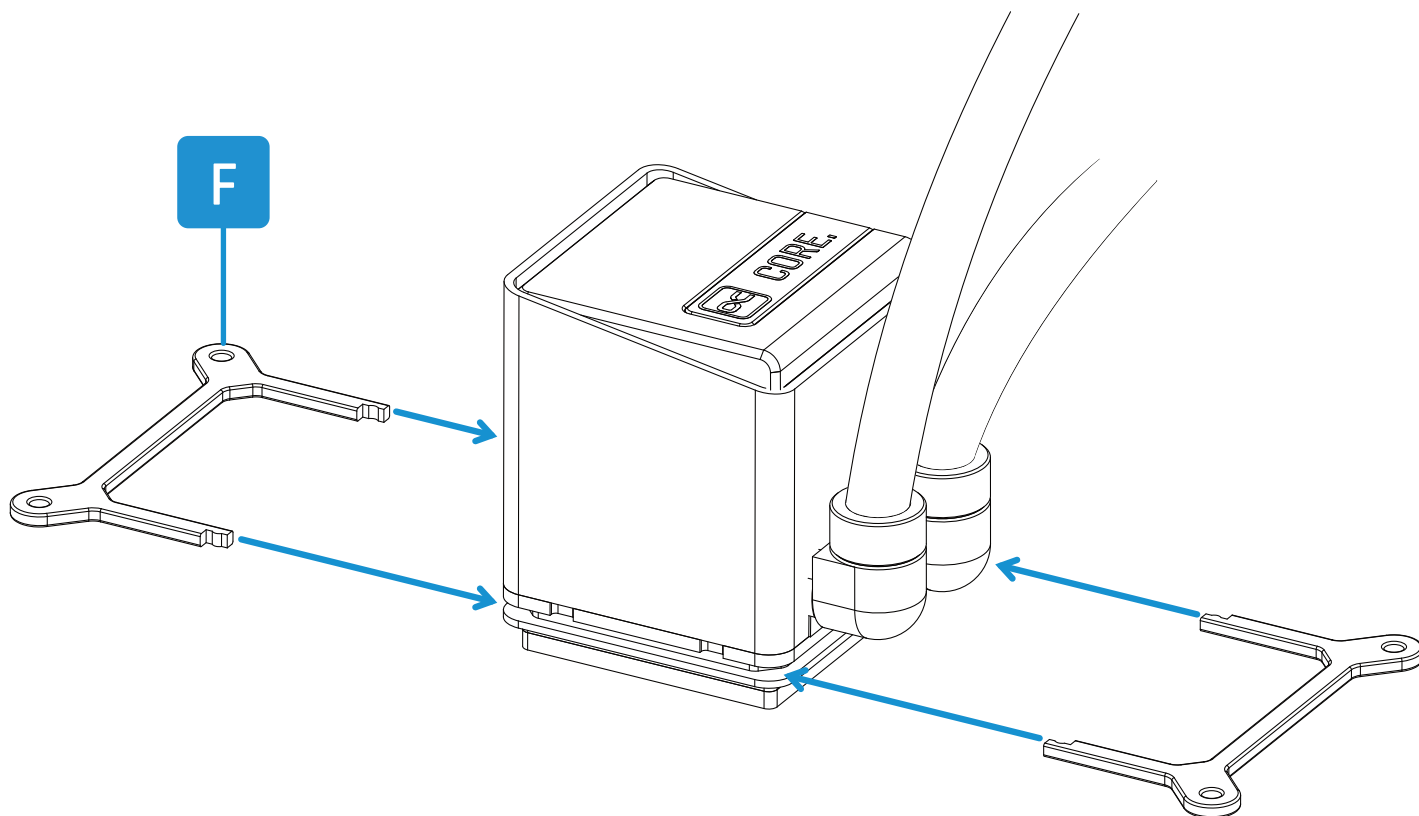

The backplate (G) is only required for the Intel socket.


Die Backplate (G) wird nur für den Intel Sockel benötigt.


La plaque arrière (G) n'est nécessaire que pour le socket Intel.










Hand tighten only.

Nur handfest anziehen.

Ne serrer qu'à la main.


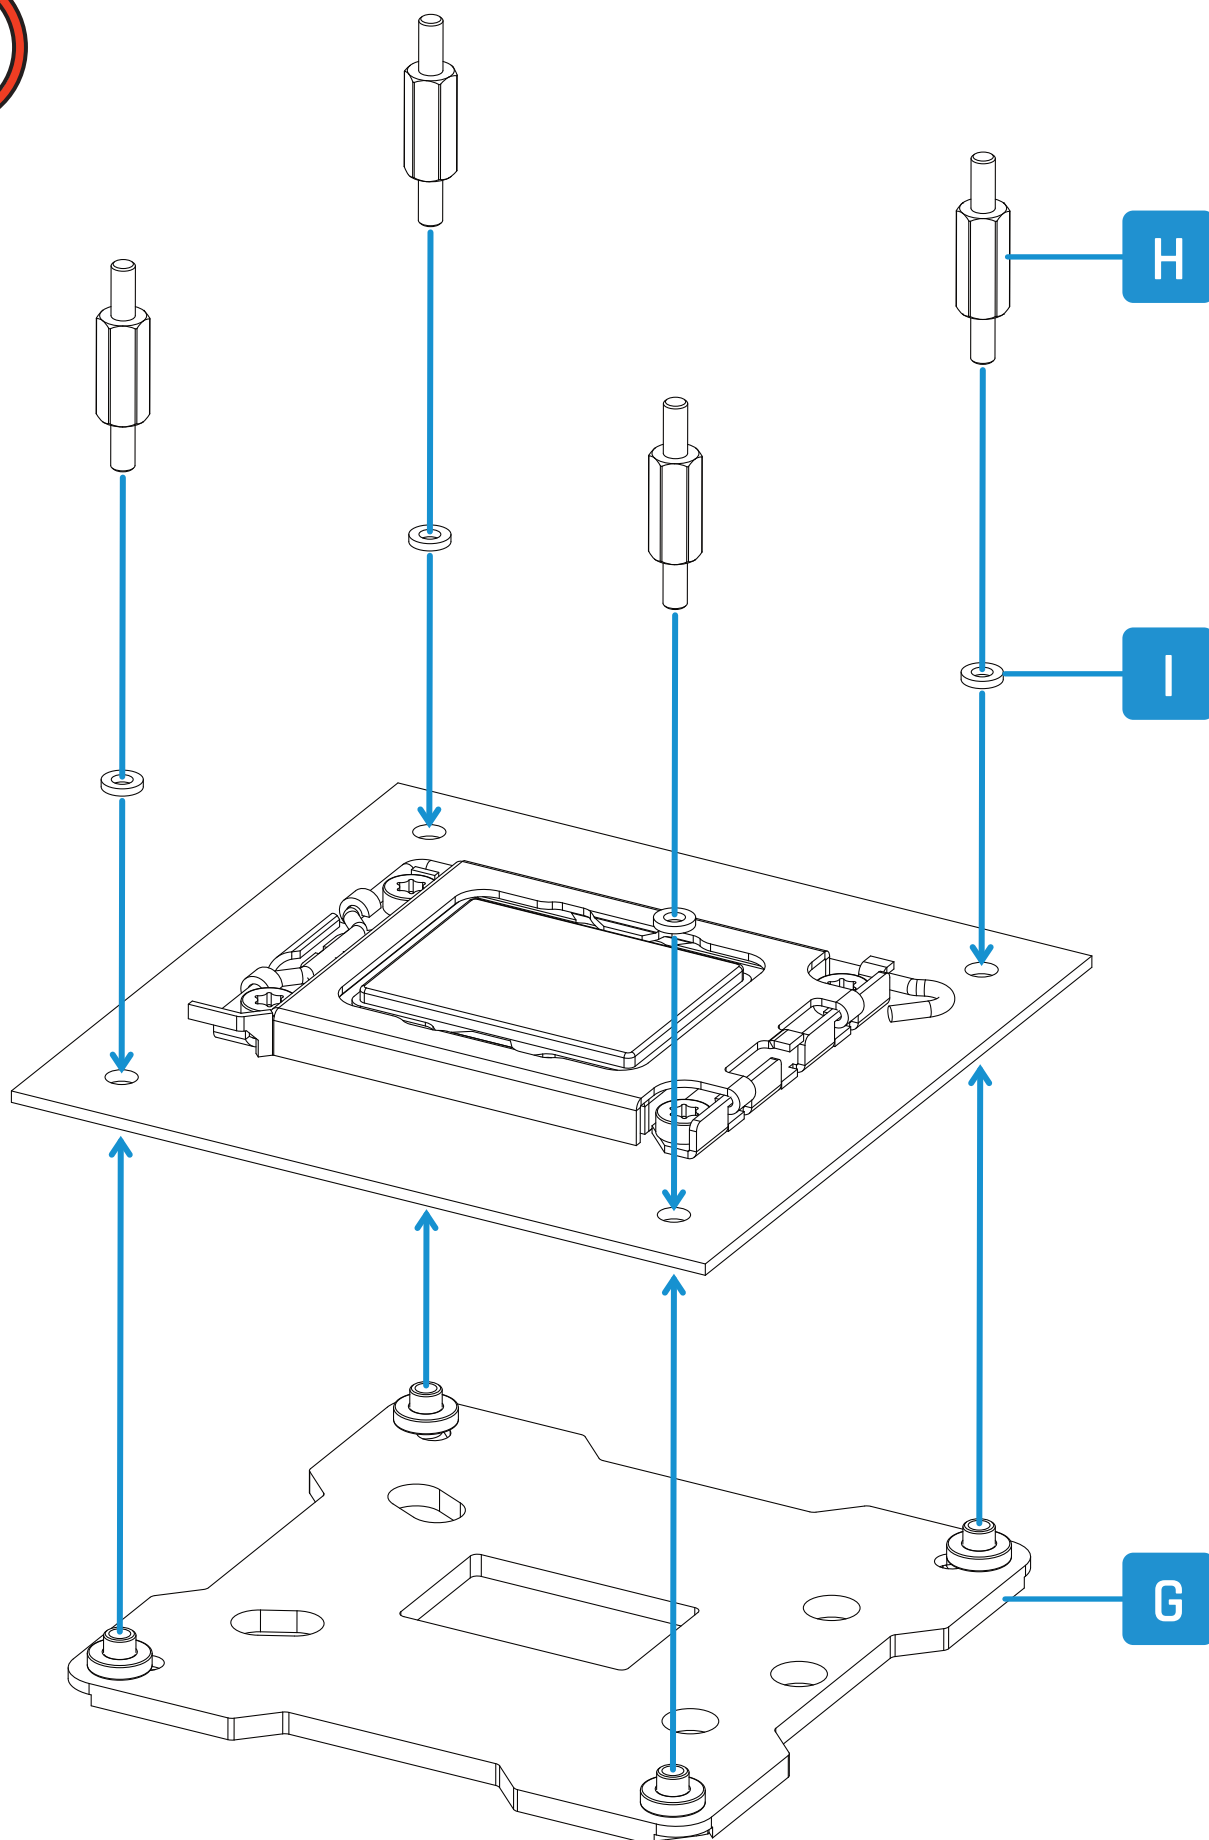



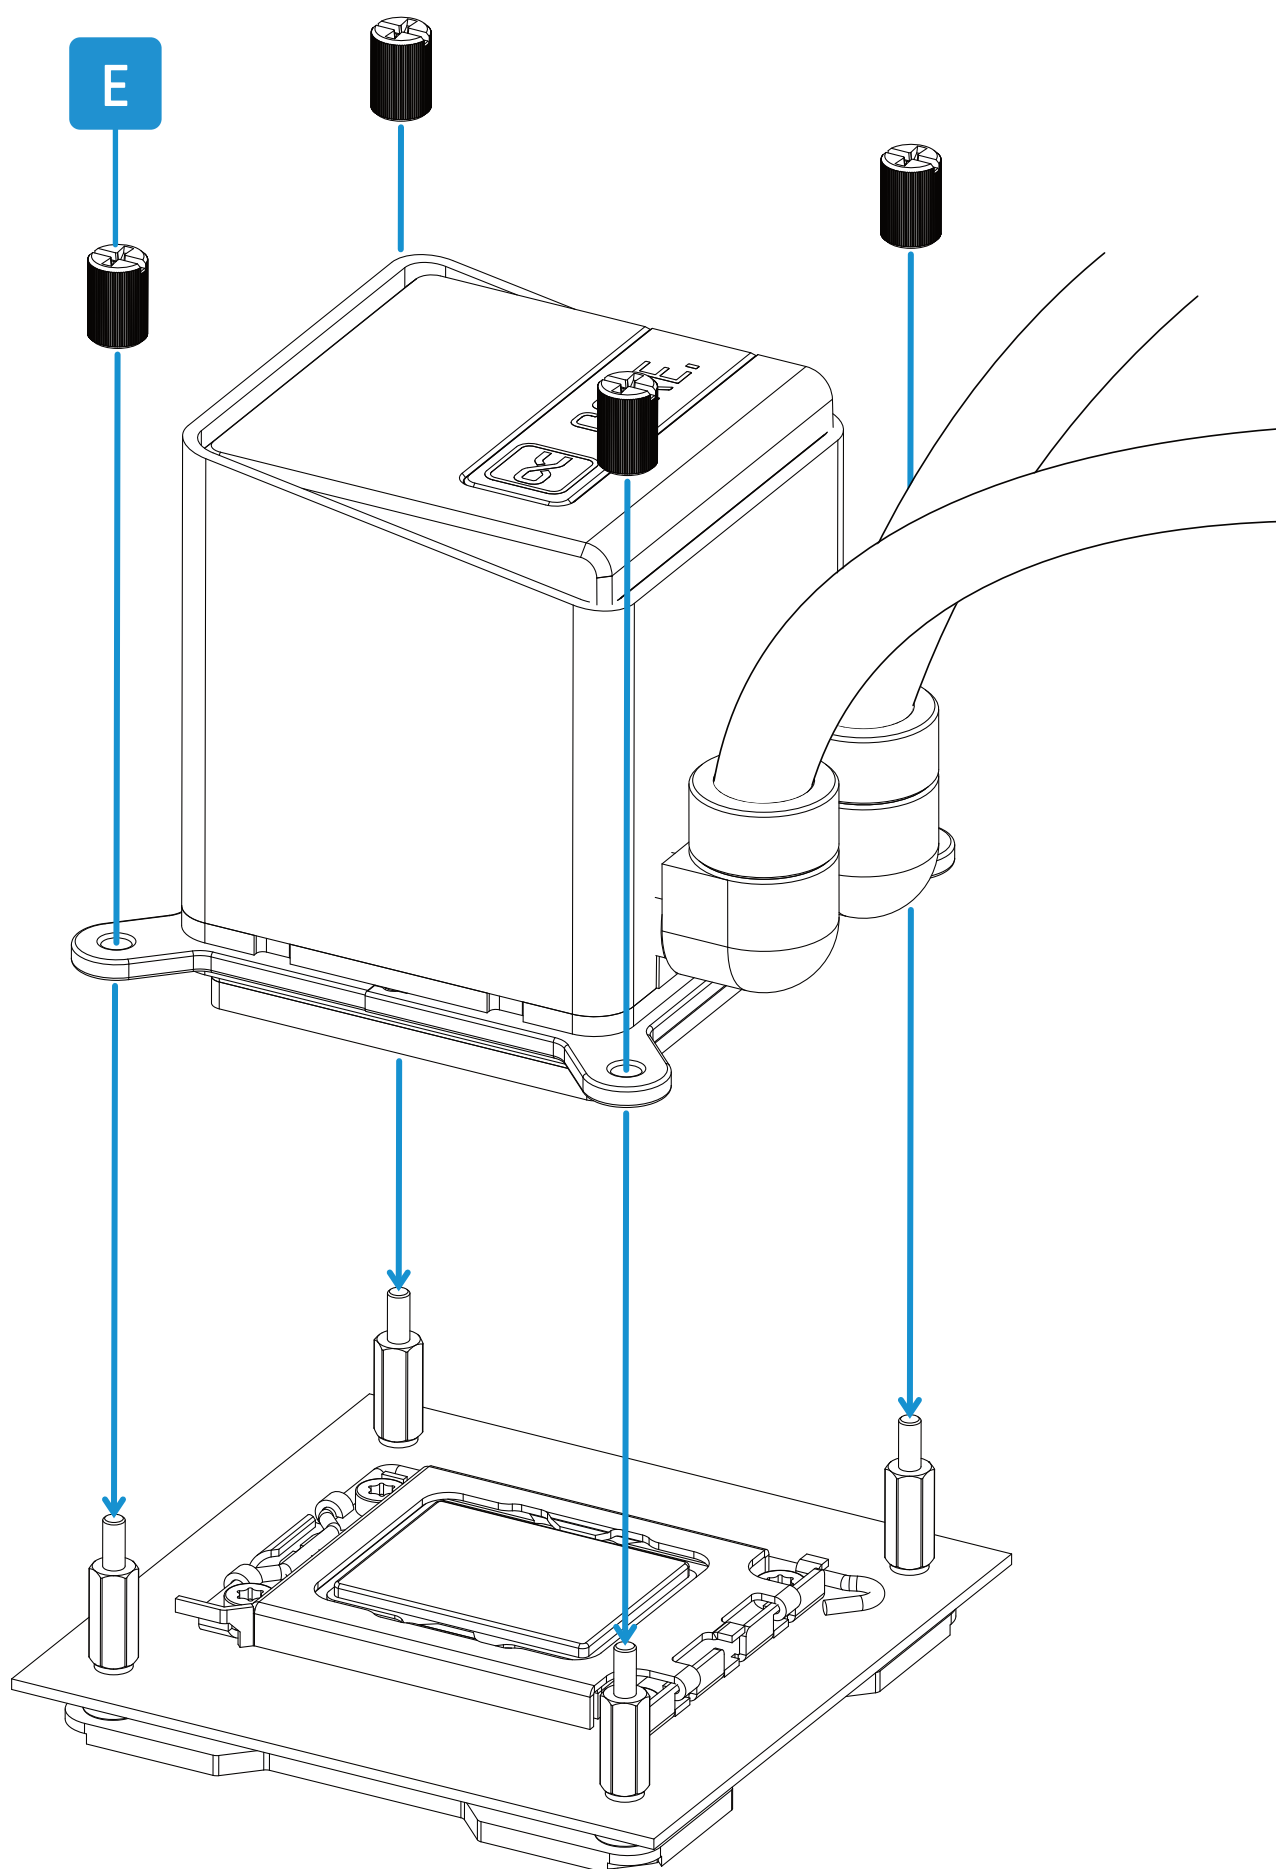


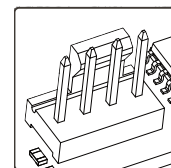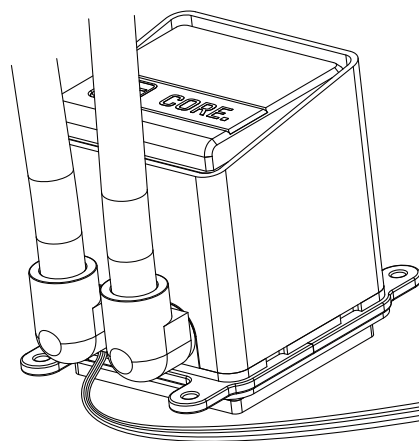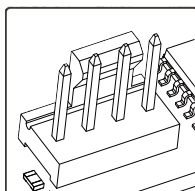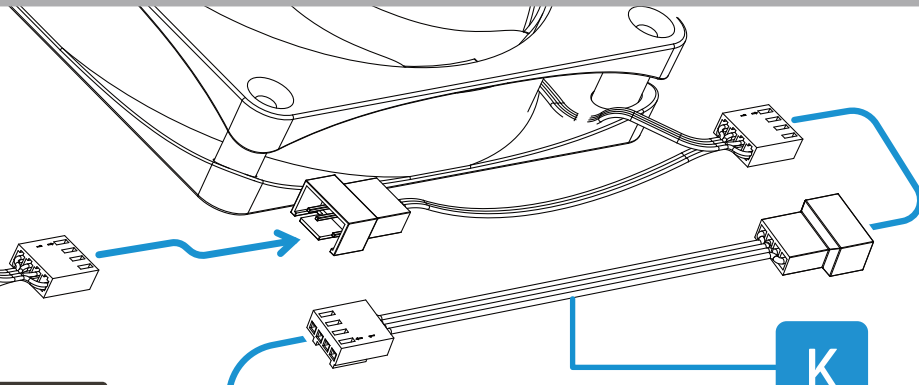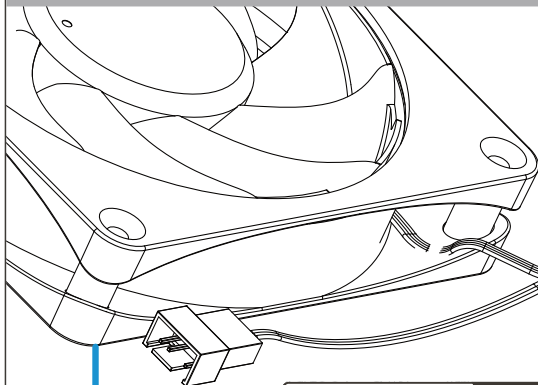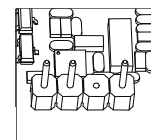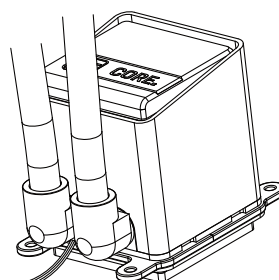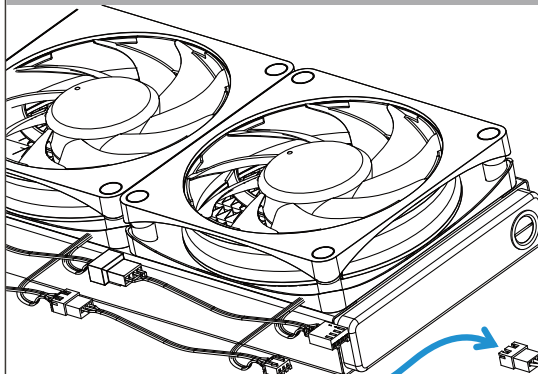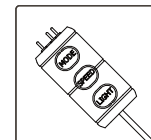Pump Header
4PinPWMMainboard
4PinPWMMainboard
aRGB HeaderAurora
Eiscontrol
Art. Nr.: 15360

M

J

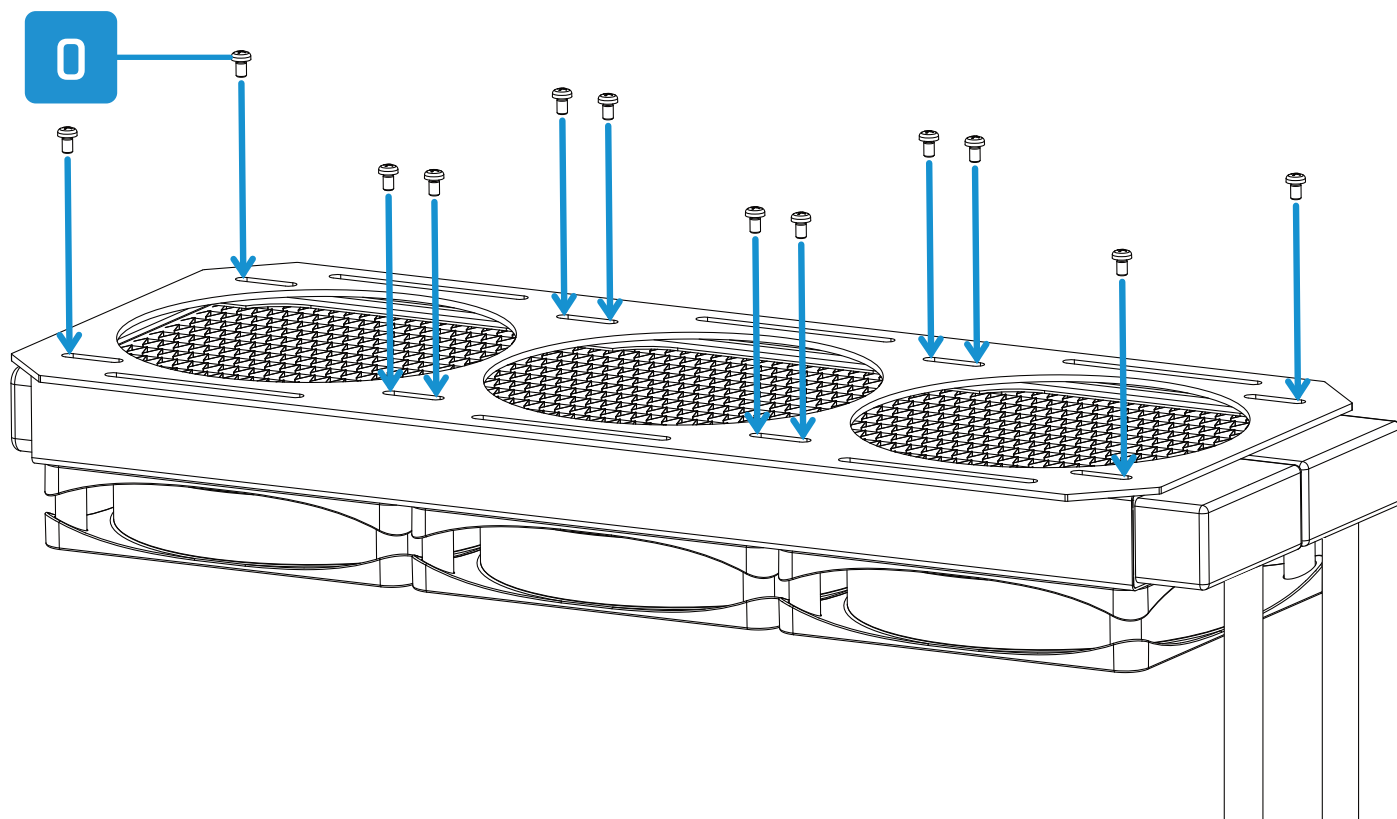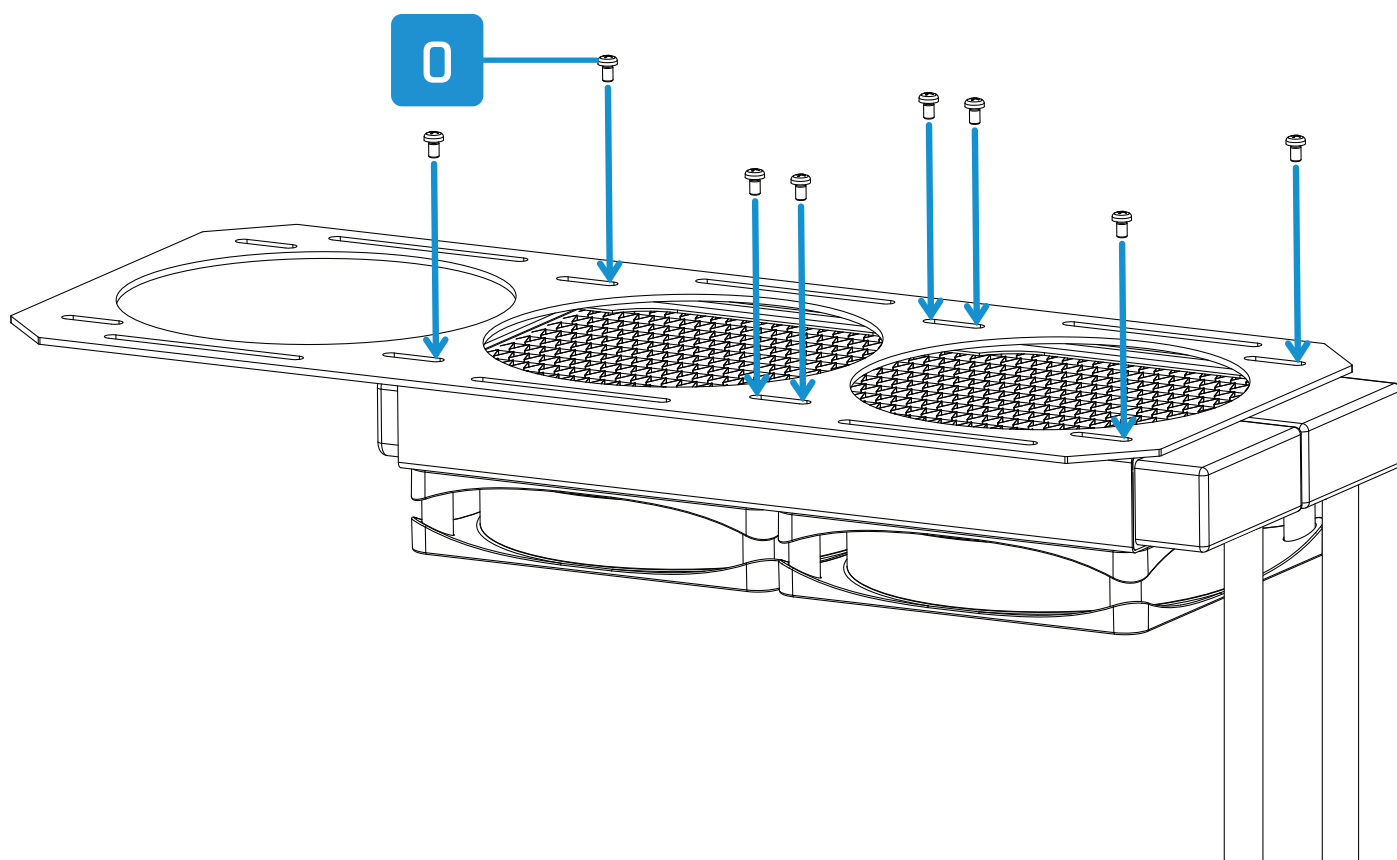

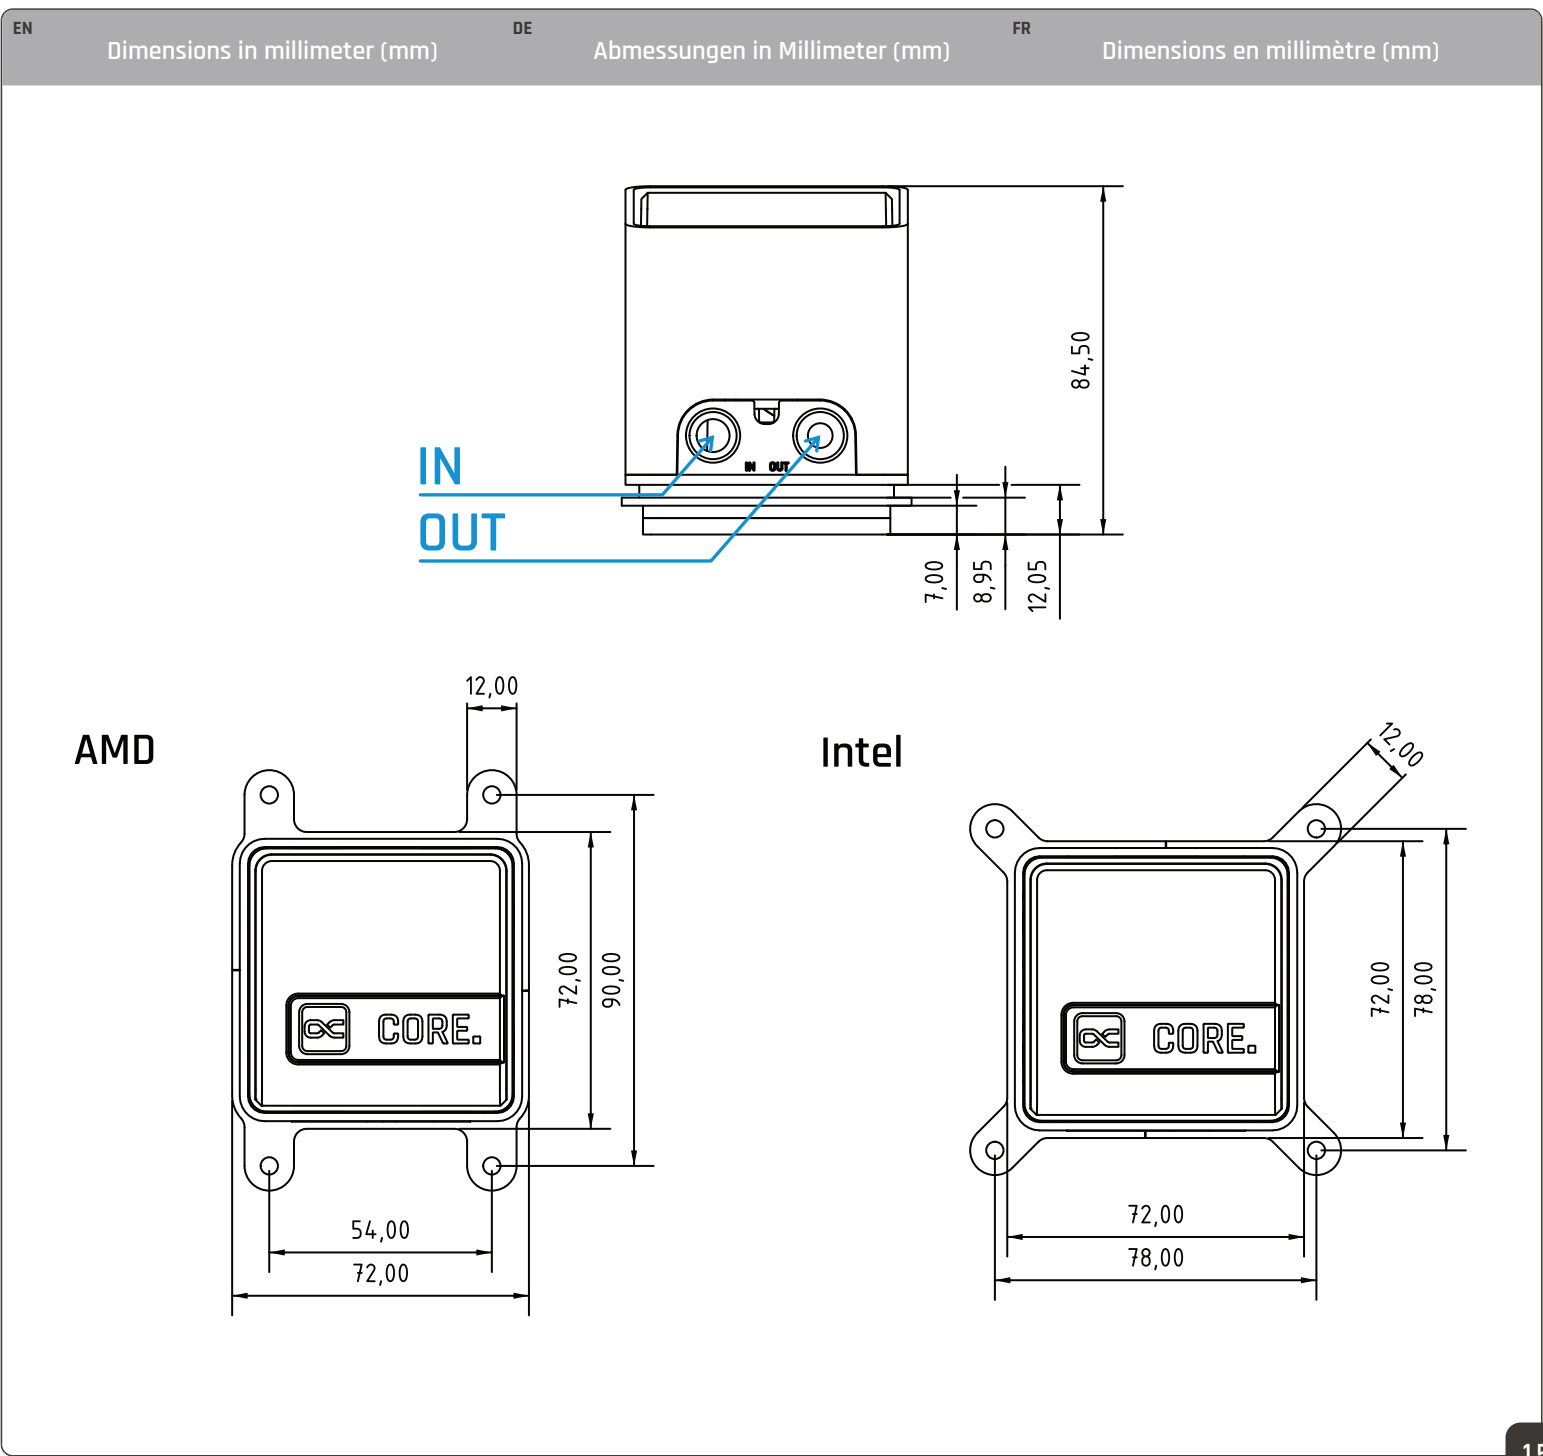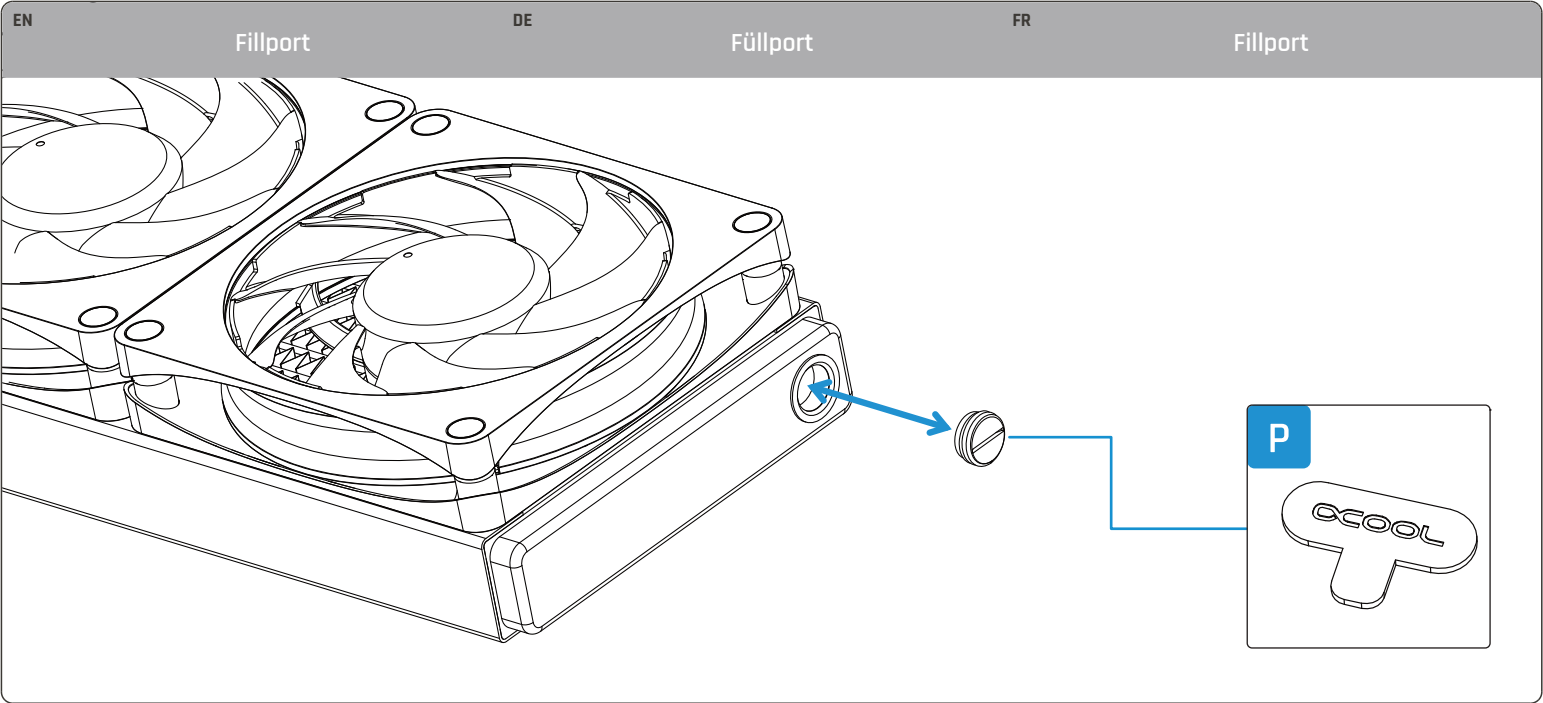

Need help?



Alphacool International GmbH
Marienberger Str. 1
D-38122 Braunschweig
Germany

Support: +49 (0) 531 28874-0
Fax: +49 (0) 531 28874 - 22
E-Mail: info@alphacool.com
<https://www.alphacool.com>

We care!