




alpha**COOL**

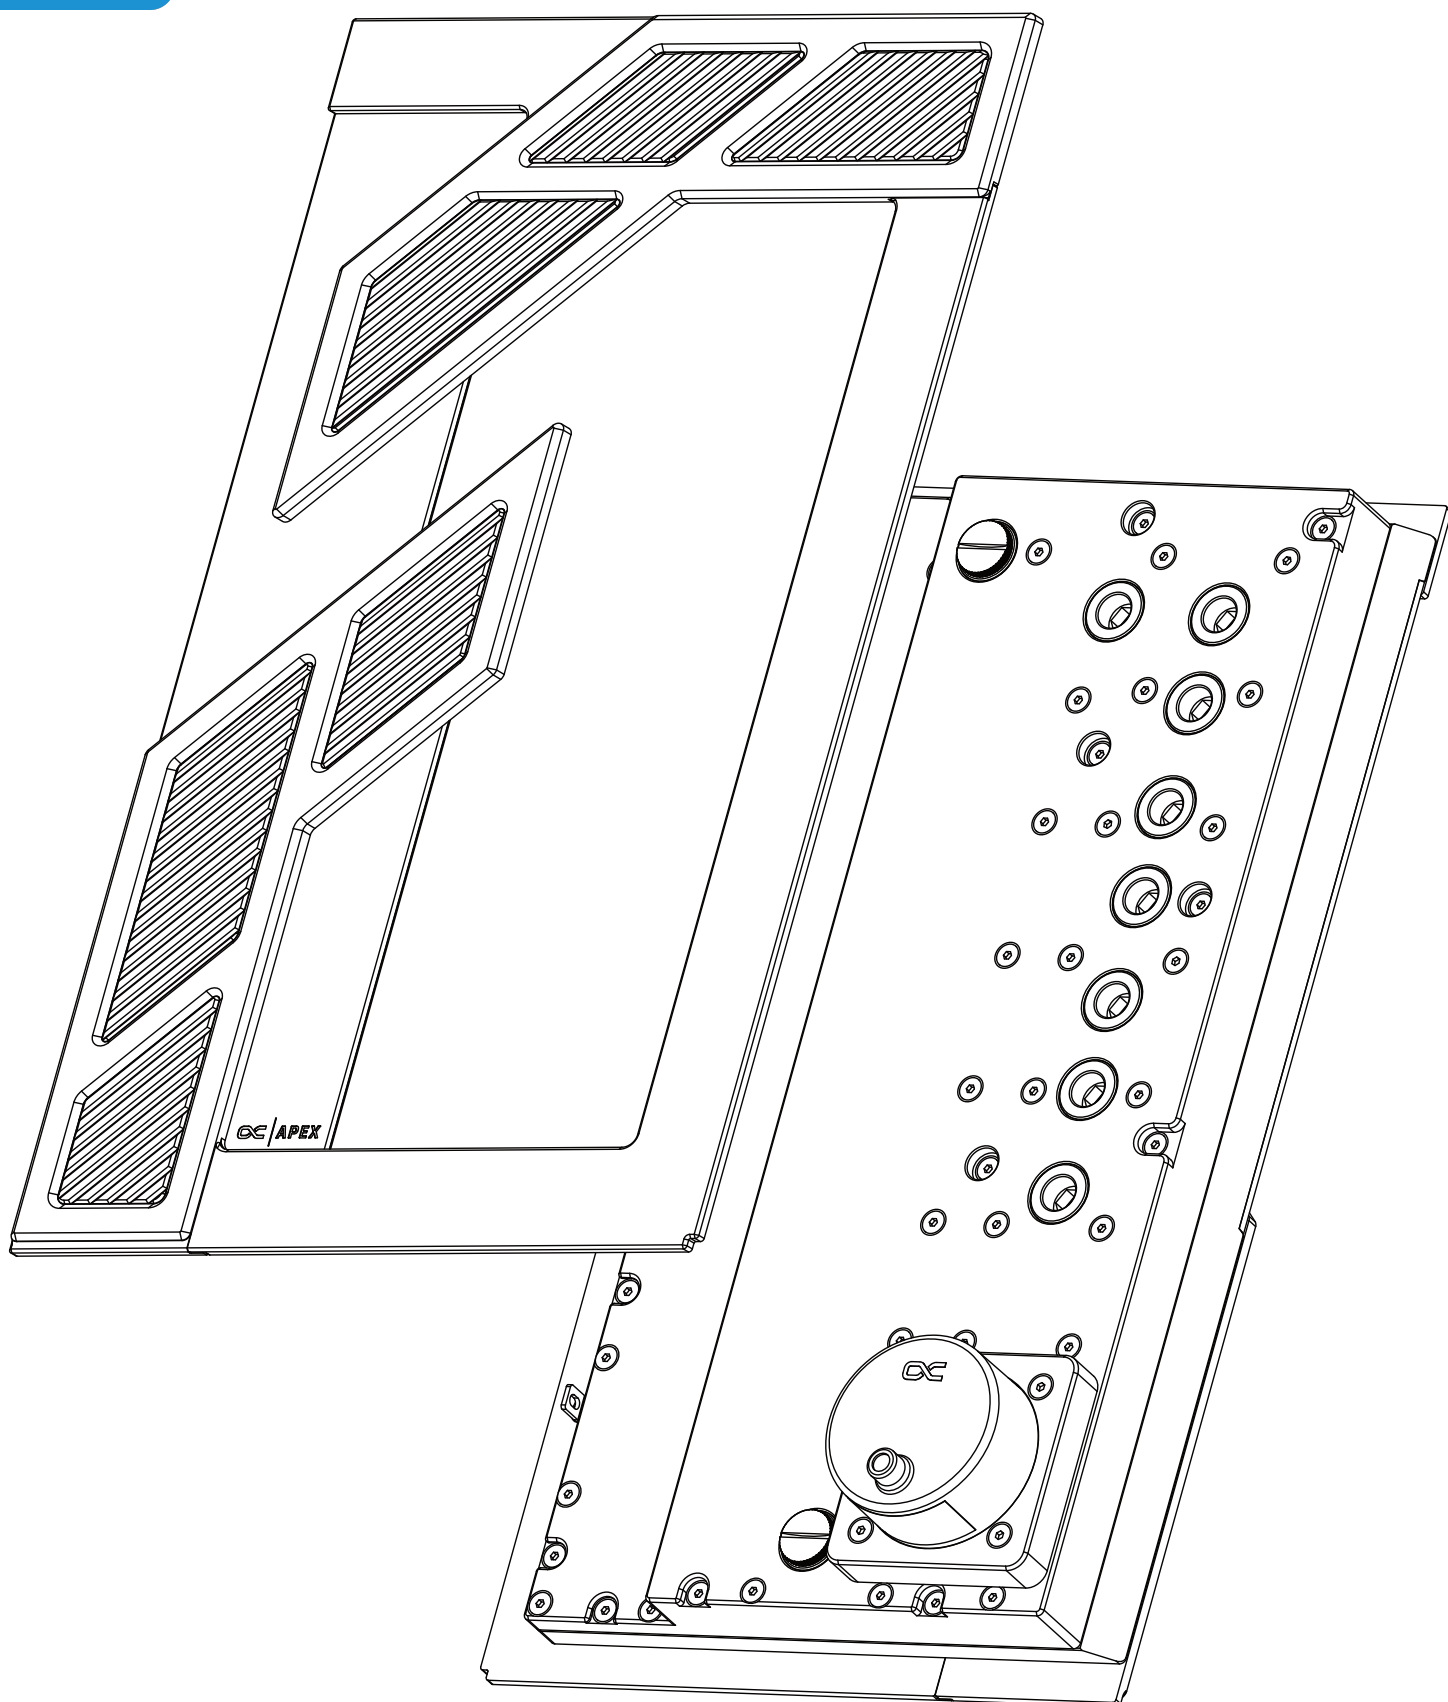

Alphacool
Apex Distro Plate Y70

EN	DE	FR	
Table of Contents		Inhaltsverzeichnis	
		Table des matières	
Accessories	Zubehör	Accessoires	3
Remove side panel in the back	Seitenteil hinten entfernen	Retirez le panneau latéral à l'arrière	4
Remove front panel	Frontteil entfernen	Retirer le panneau avant	4
Mount Distro Plate	Distro Plate montieren	Plaque de distribution de montage	5
Secure Distro Plate	Distro Plate sichern	Plaque de distribution sécurisée	6
Configuration inlet and outlet	Konfiguration Inlet und Outlet	Configuration entrée et sortie	7
Connect ARGB lighting	ARGB Beleuchtung anschließen	Connecter l'éclairage ARGB	8
Connection pump cable	Pumpenkabel anschließen	Connexion du câble de pompe	8
Mount the side panel	Die Seitenwand montieren	Monter la paroi latérale	8
Loop example 1	Kreislaufbeispiel 1	Exemple de boucle 1	9
Loop example 2	Kreislaufbeispiel 2	Exemple de boucle 2	10
Dimensions in millimeter (mm)	Abmessungen in Millimeter (mm)	Dimensions en millimètre (mm)	11



Safety instructions
Sicherheitshinweise
Avis de sécurité







Digital guide
Digitale Anleitung
Guide digital



ENAccessoriesDEZubehörFRAccessoires

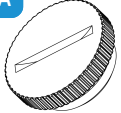
- A

2x
G1/4 Plug
- B

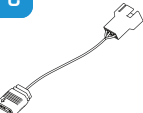
1x
Plug tool
- C

1x
ARGB
Adapter


1

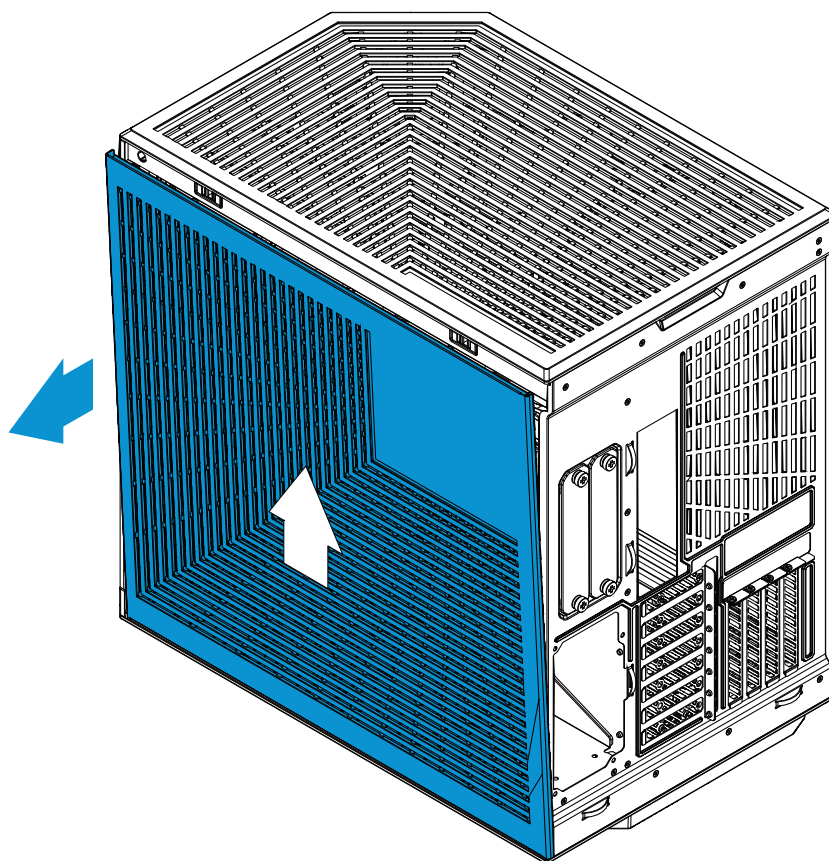

2

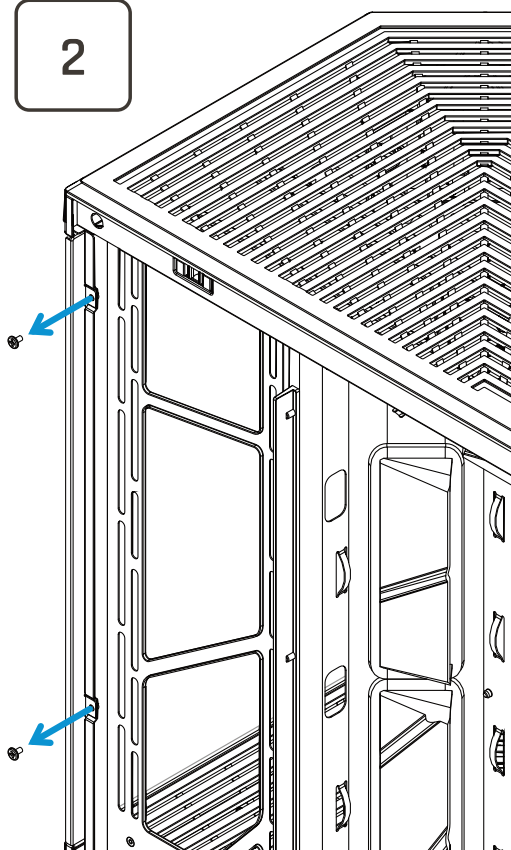


3

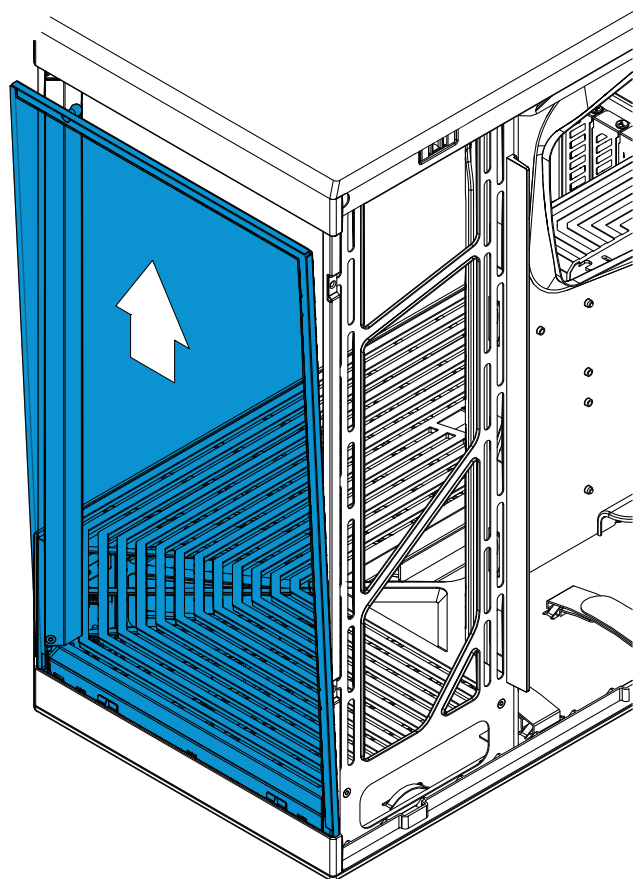

Distro Plate will be mounted like the front panel.

Distro Plate wird wie das vordere Panel eingesetzt.


La Distro Plate sera montée comme le panneau avant.

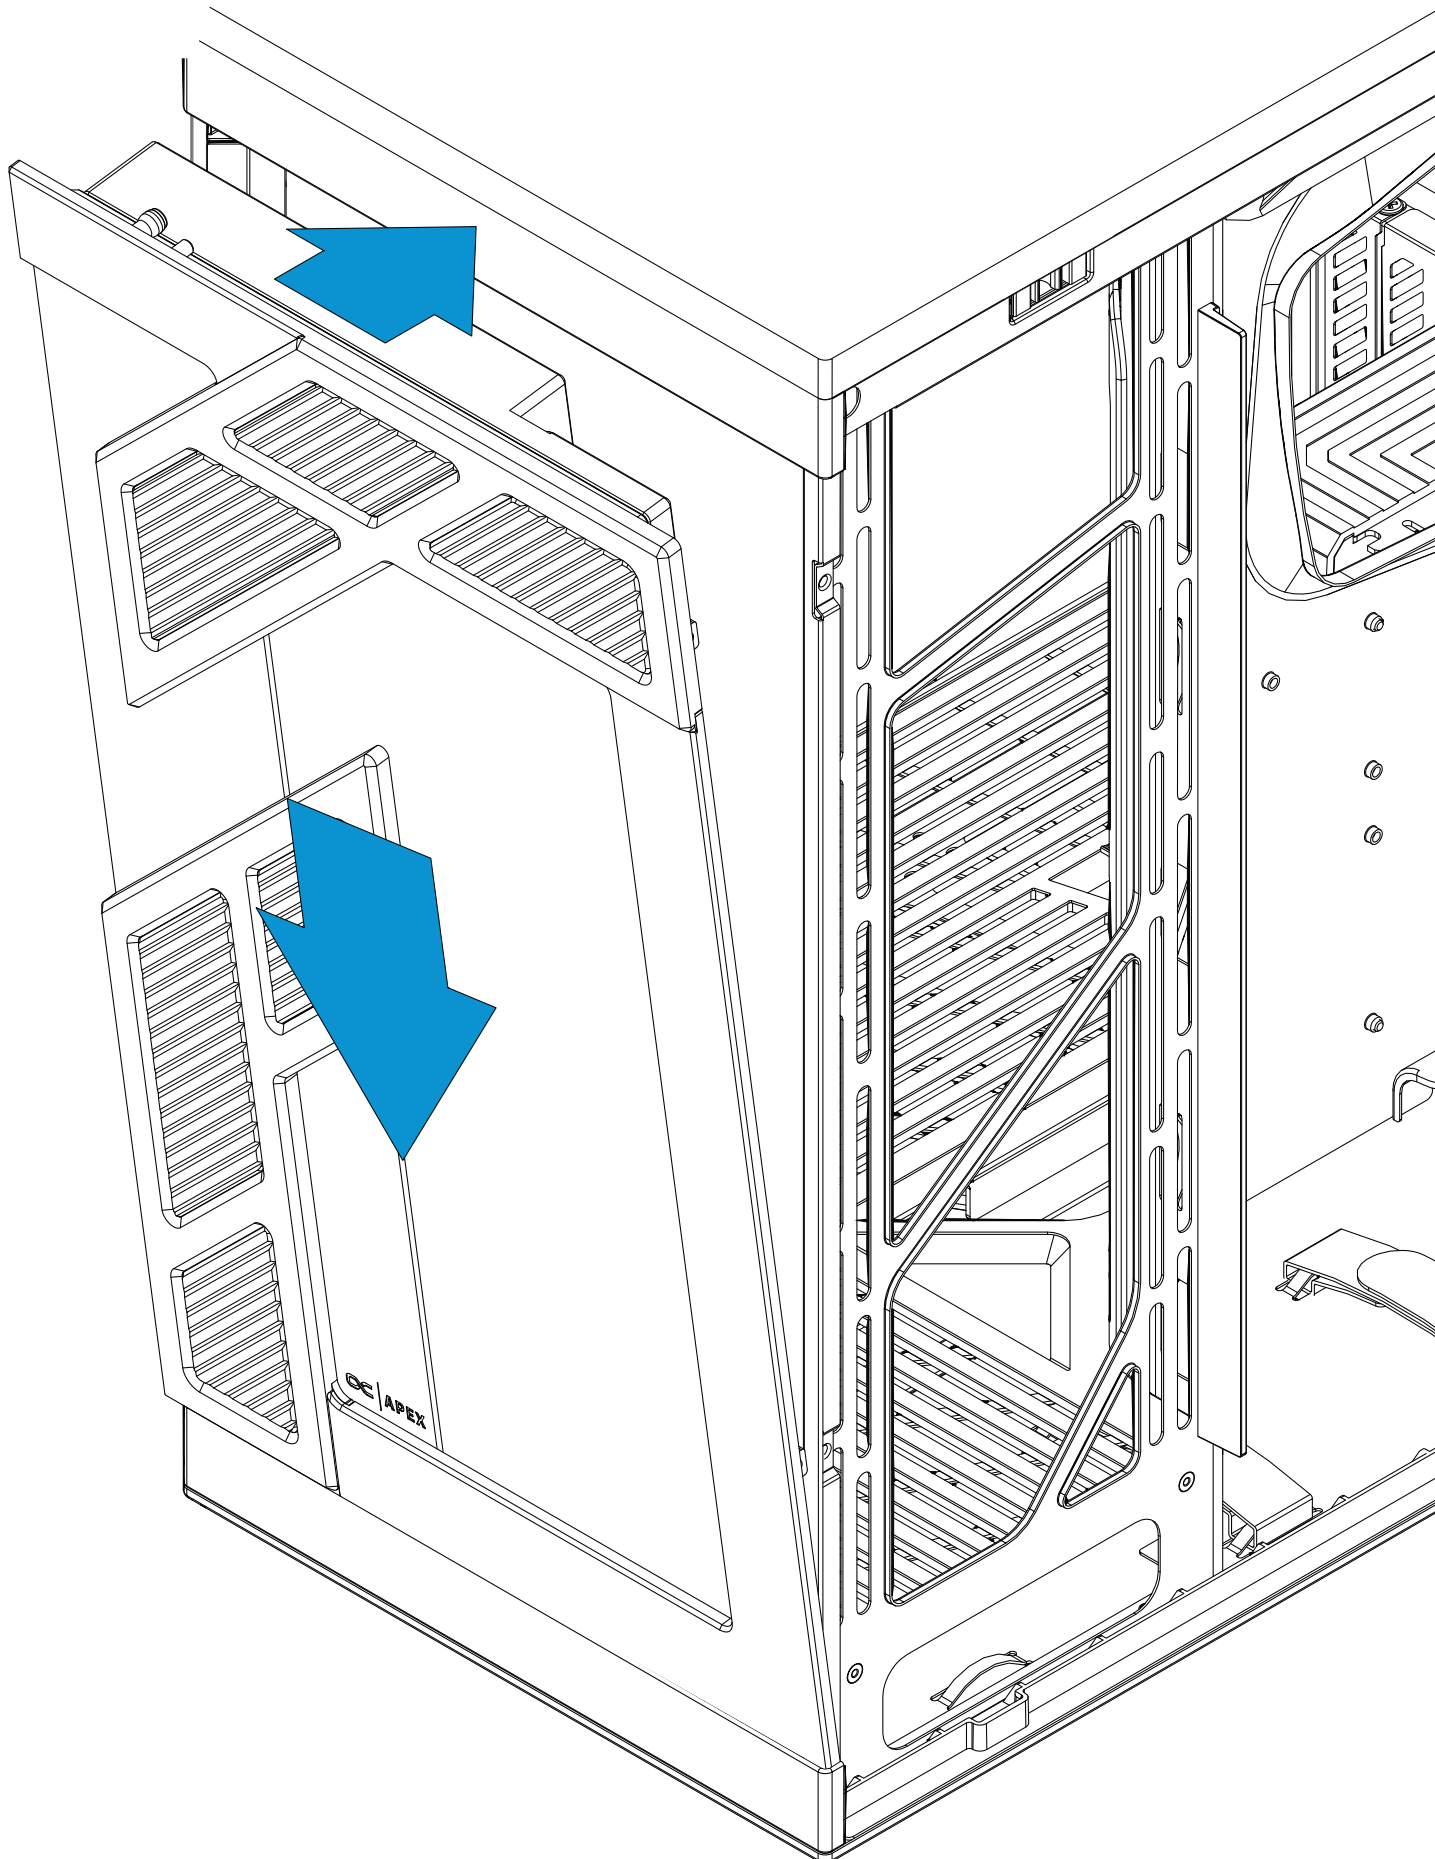

Use the original screws from the case.

Originale Schrauben vom Gehäuse nutzen.


Utiliser les vis d'origine du boîtier.



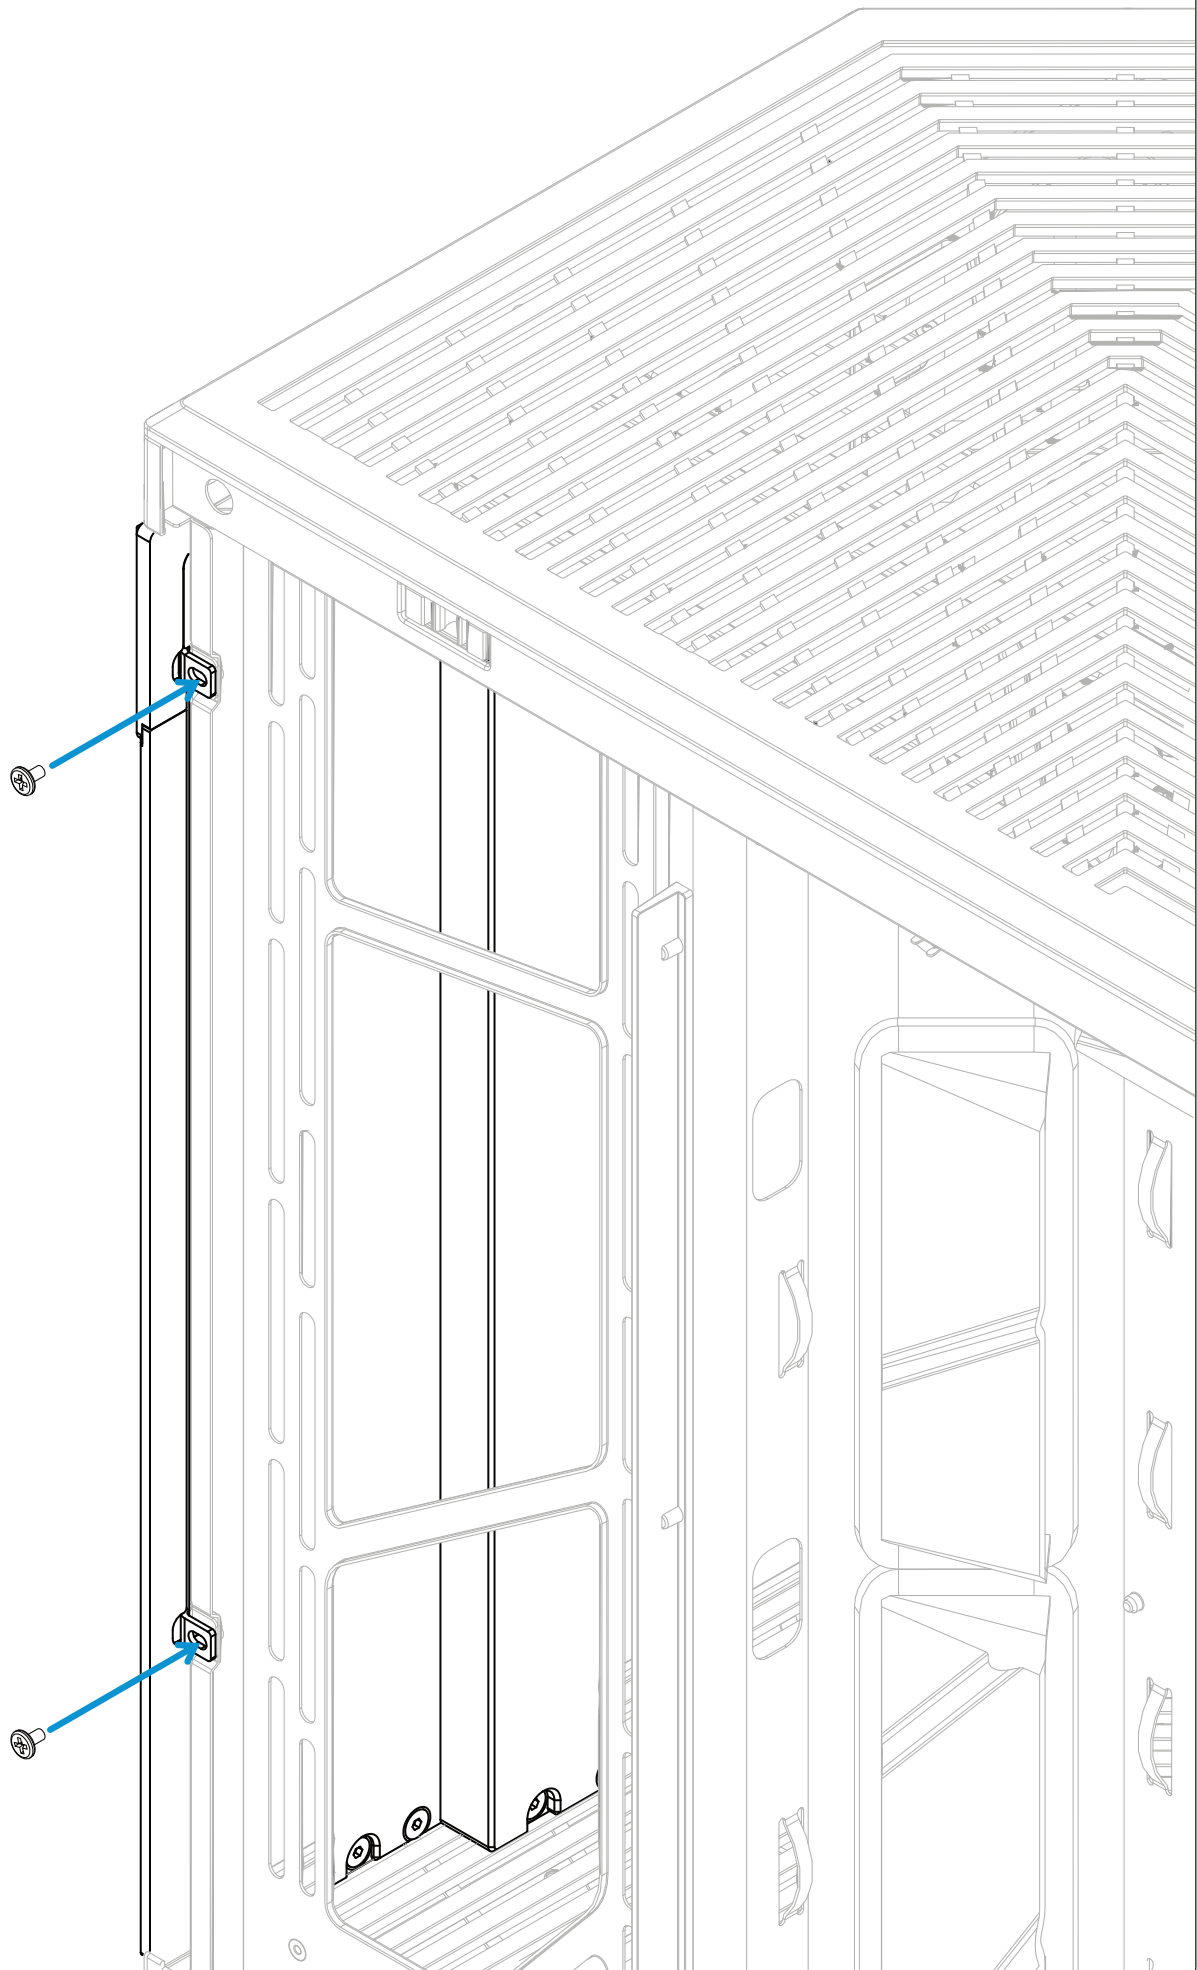



(OUT) leads from the Distro Plate to the component.
(IN) comes back from the component to the Distro Plate.


(OUT) führt von der Distro Plate zur Komponente.
(IN) kommt von der Komponente zurück zur Distro Plate.




(OUT) va de la Distro Plate au composant.
(IN) retourne du composant à la Distro Plate.

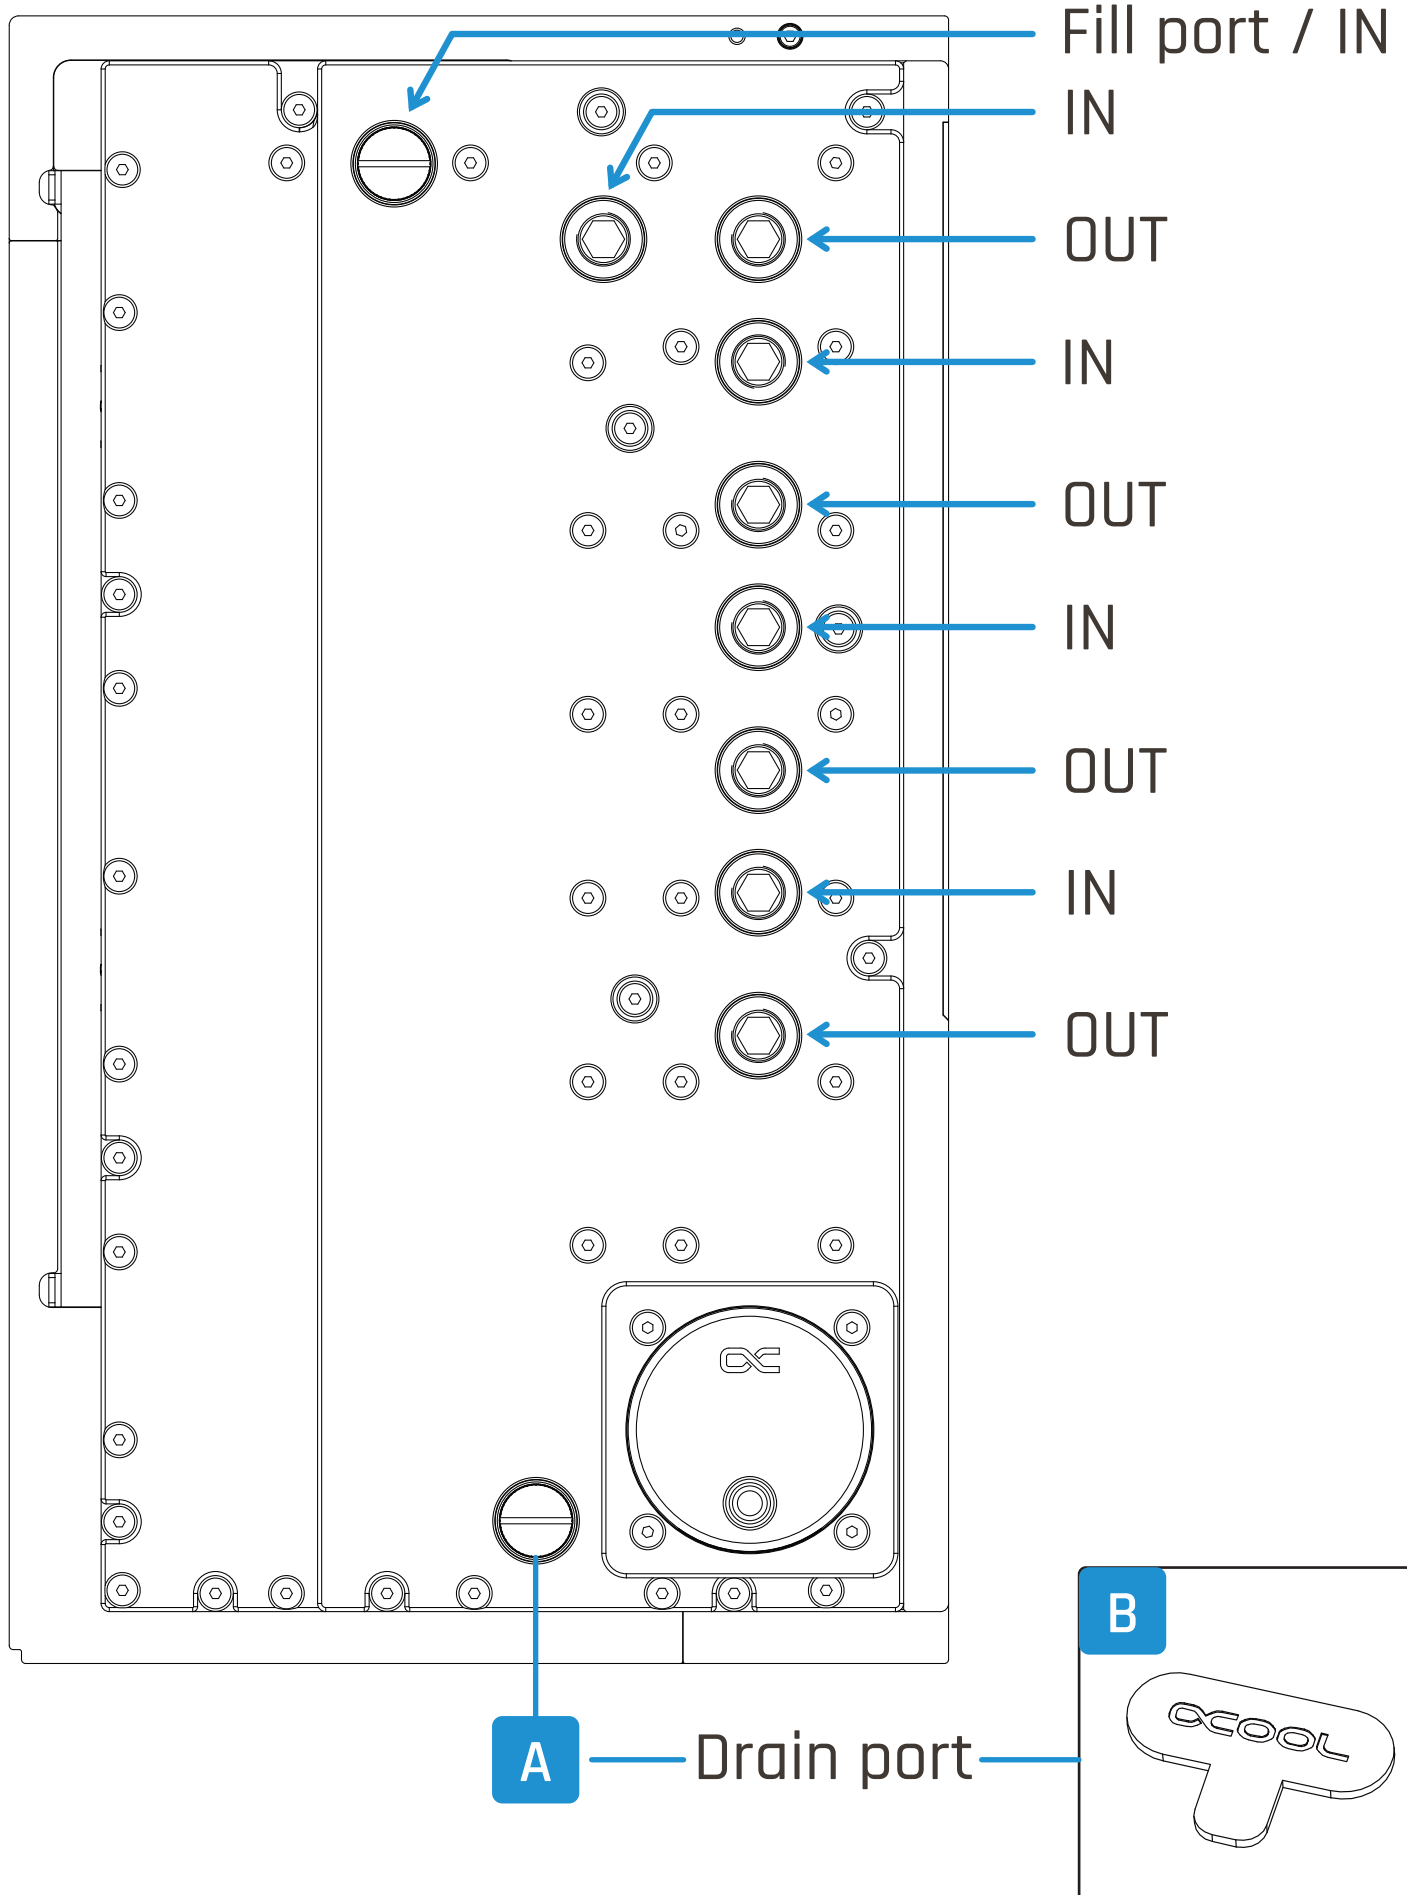

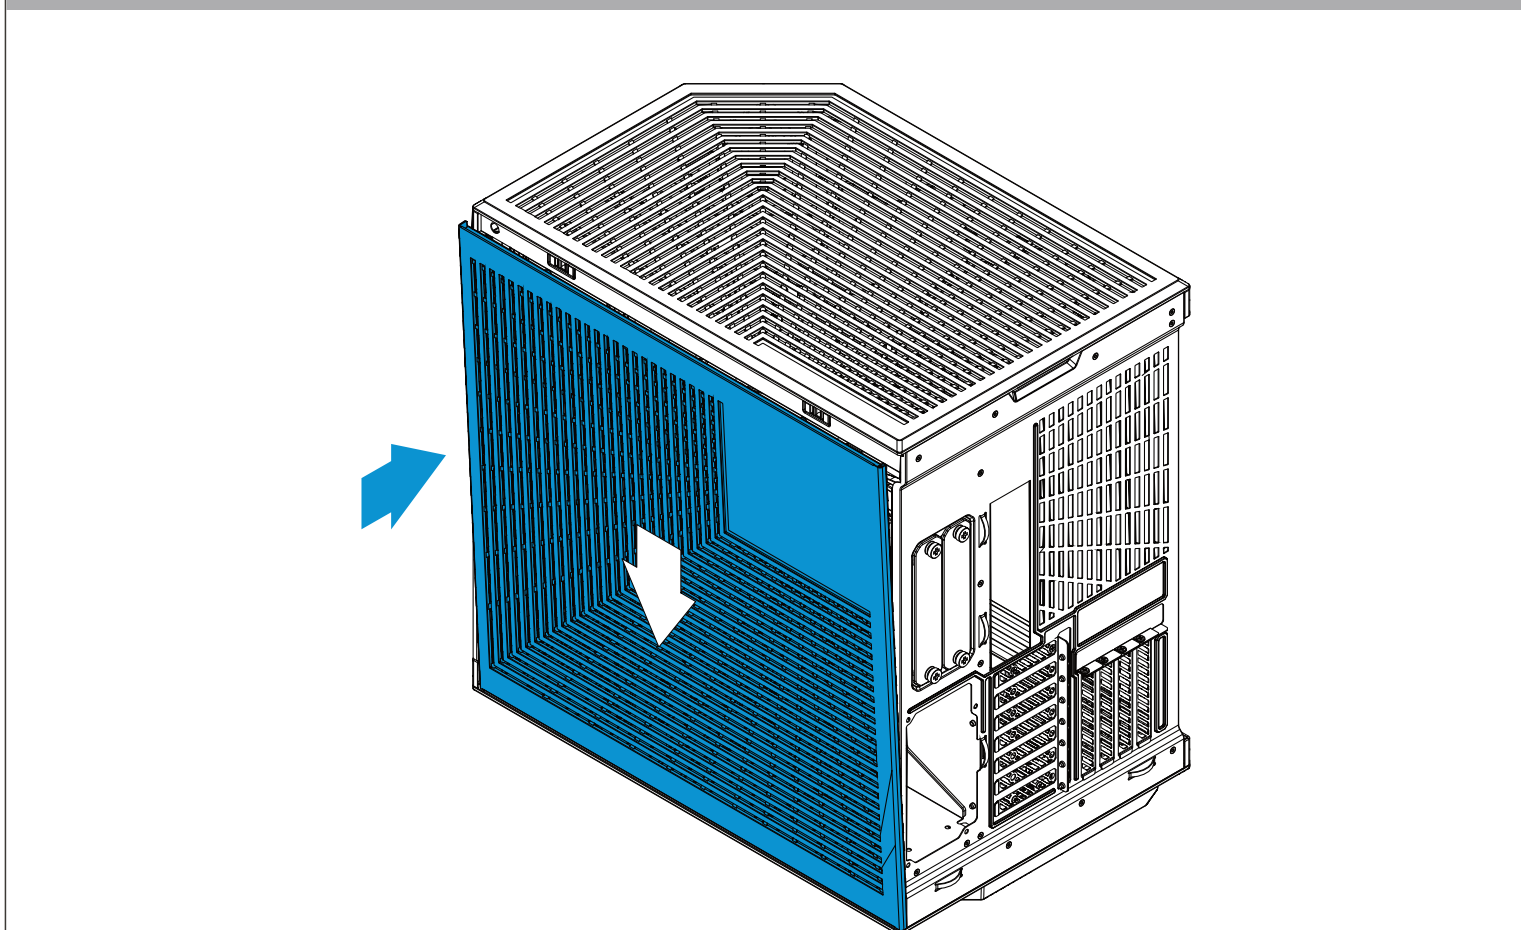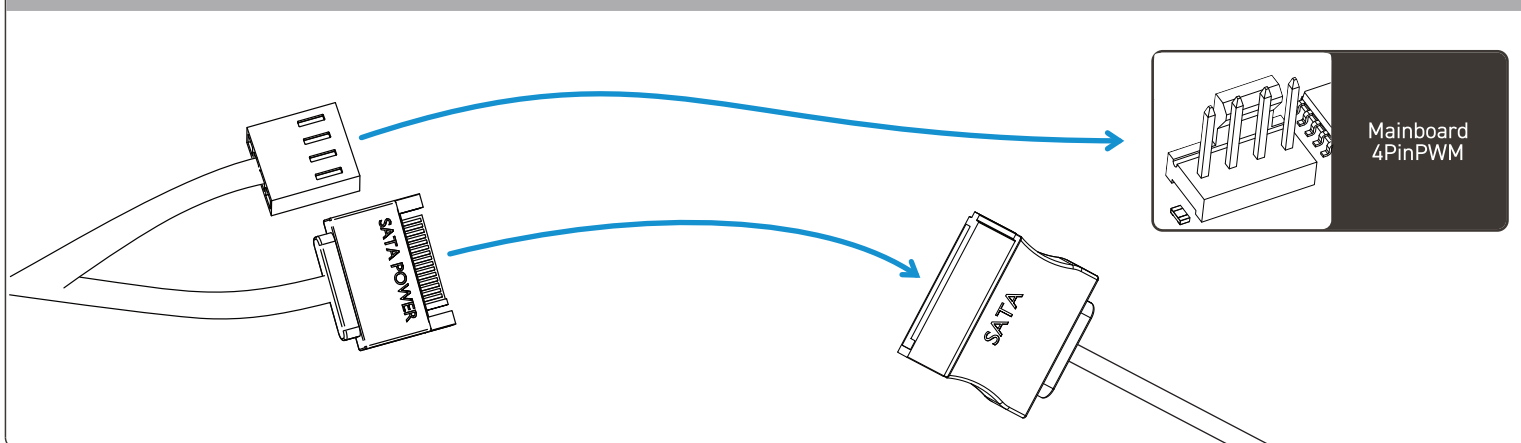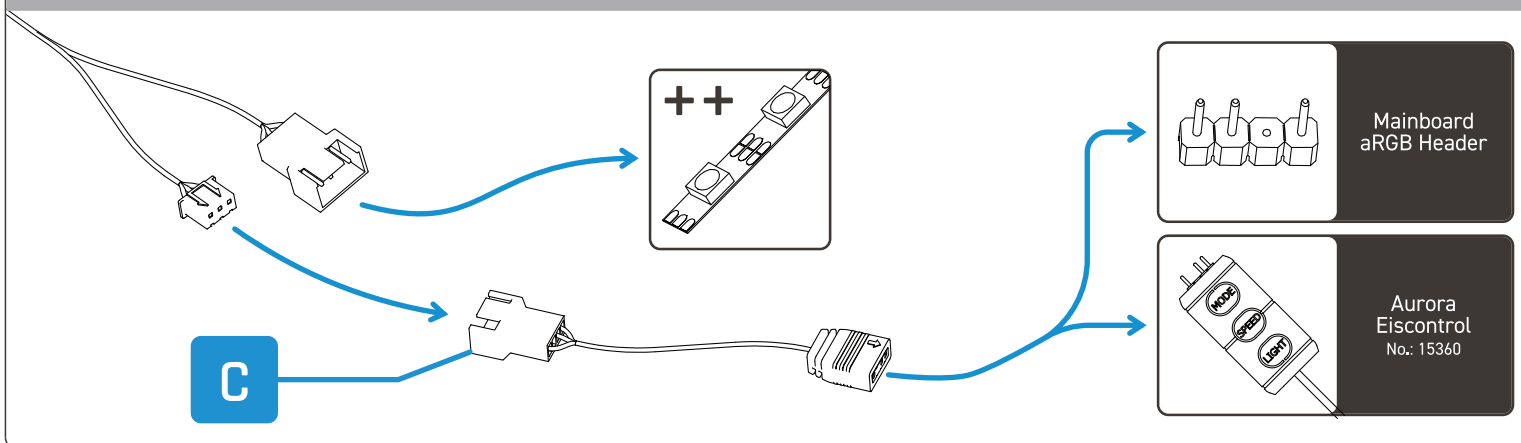

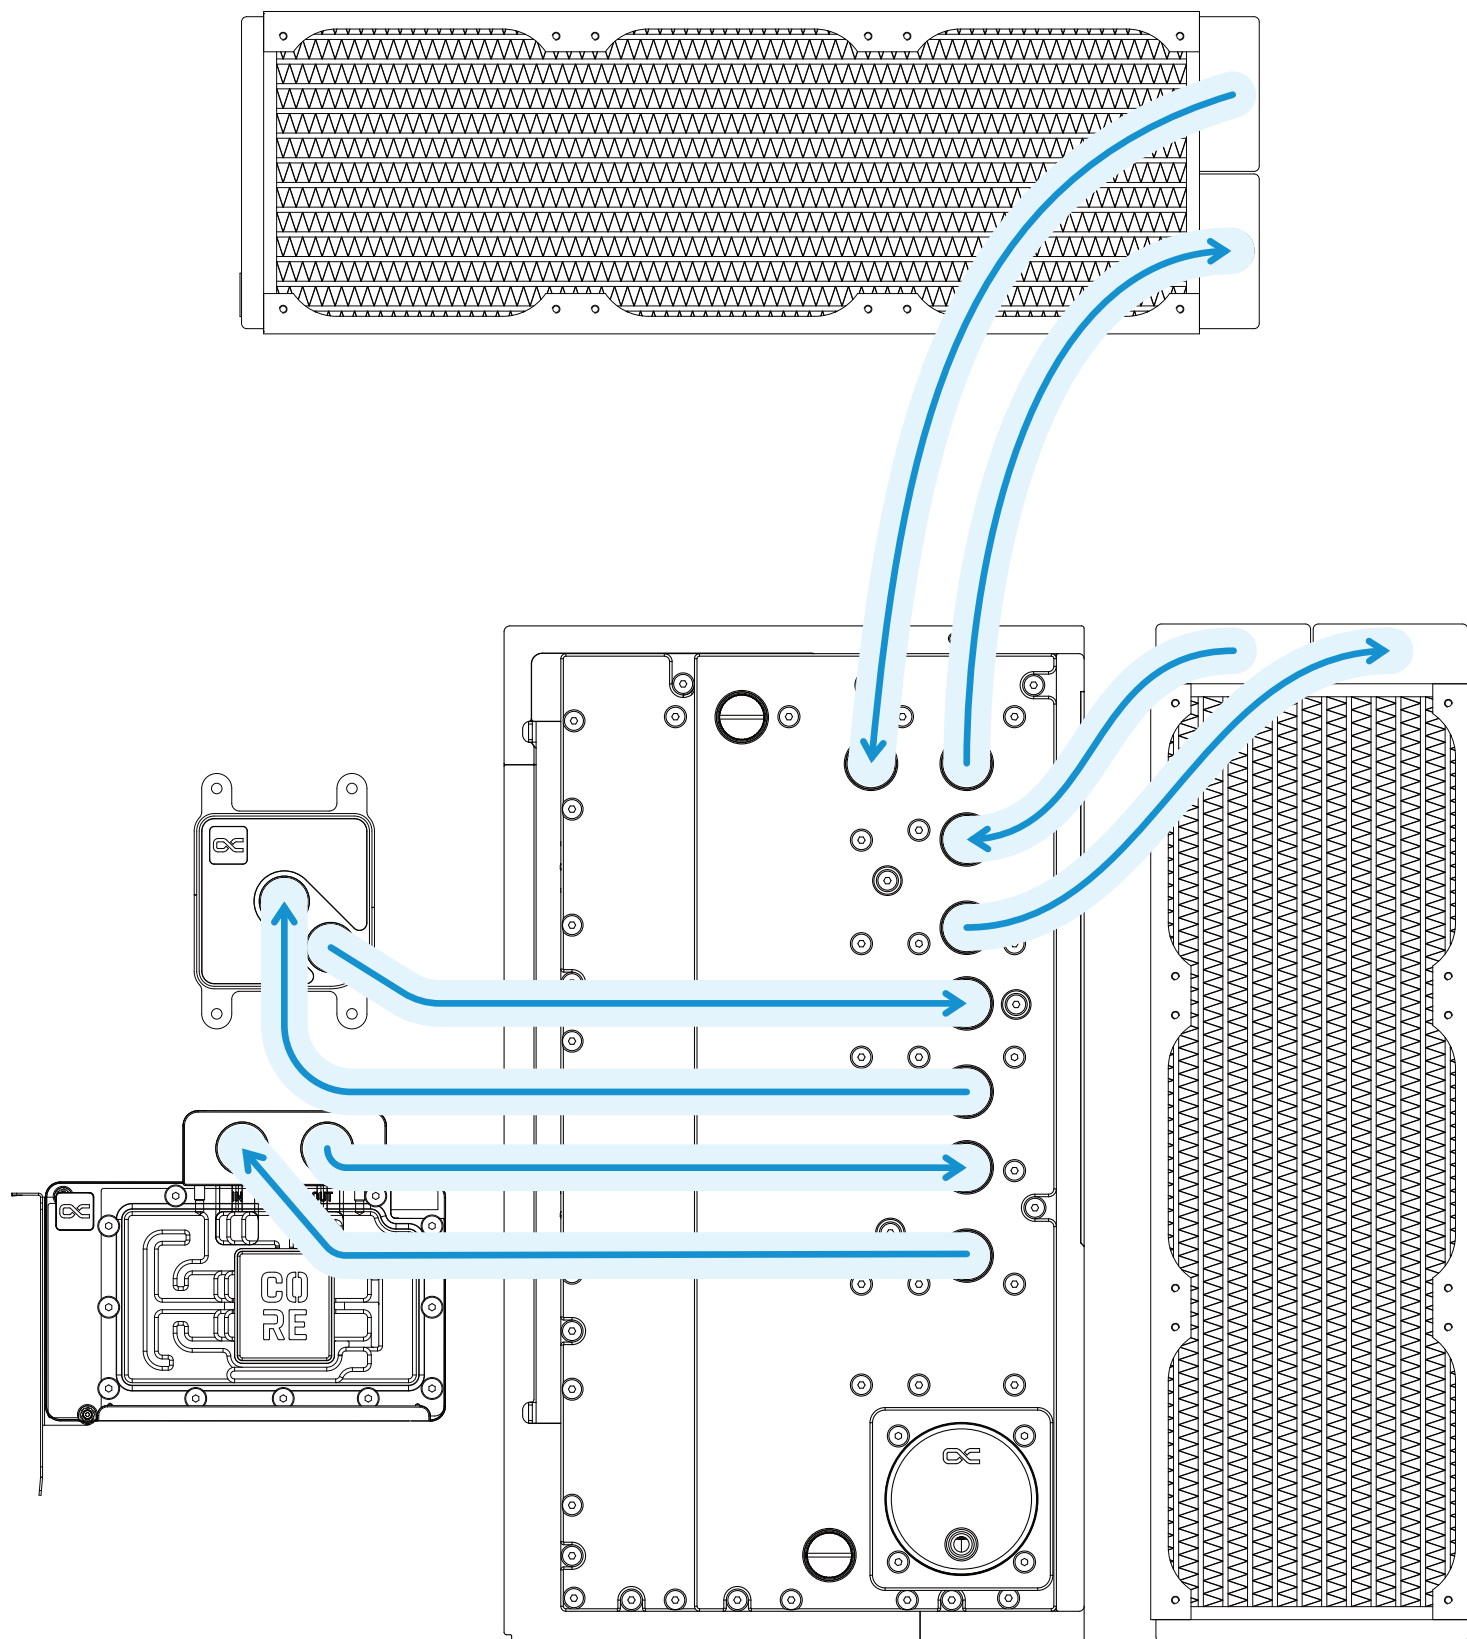

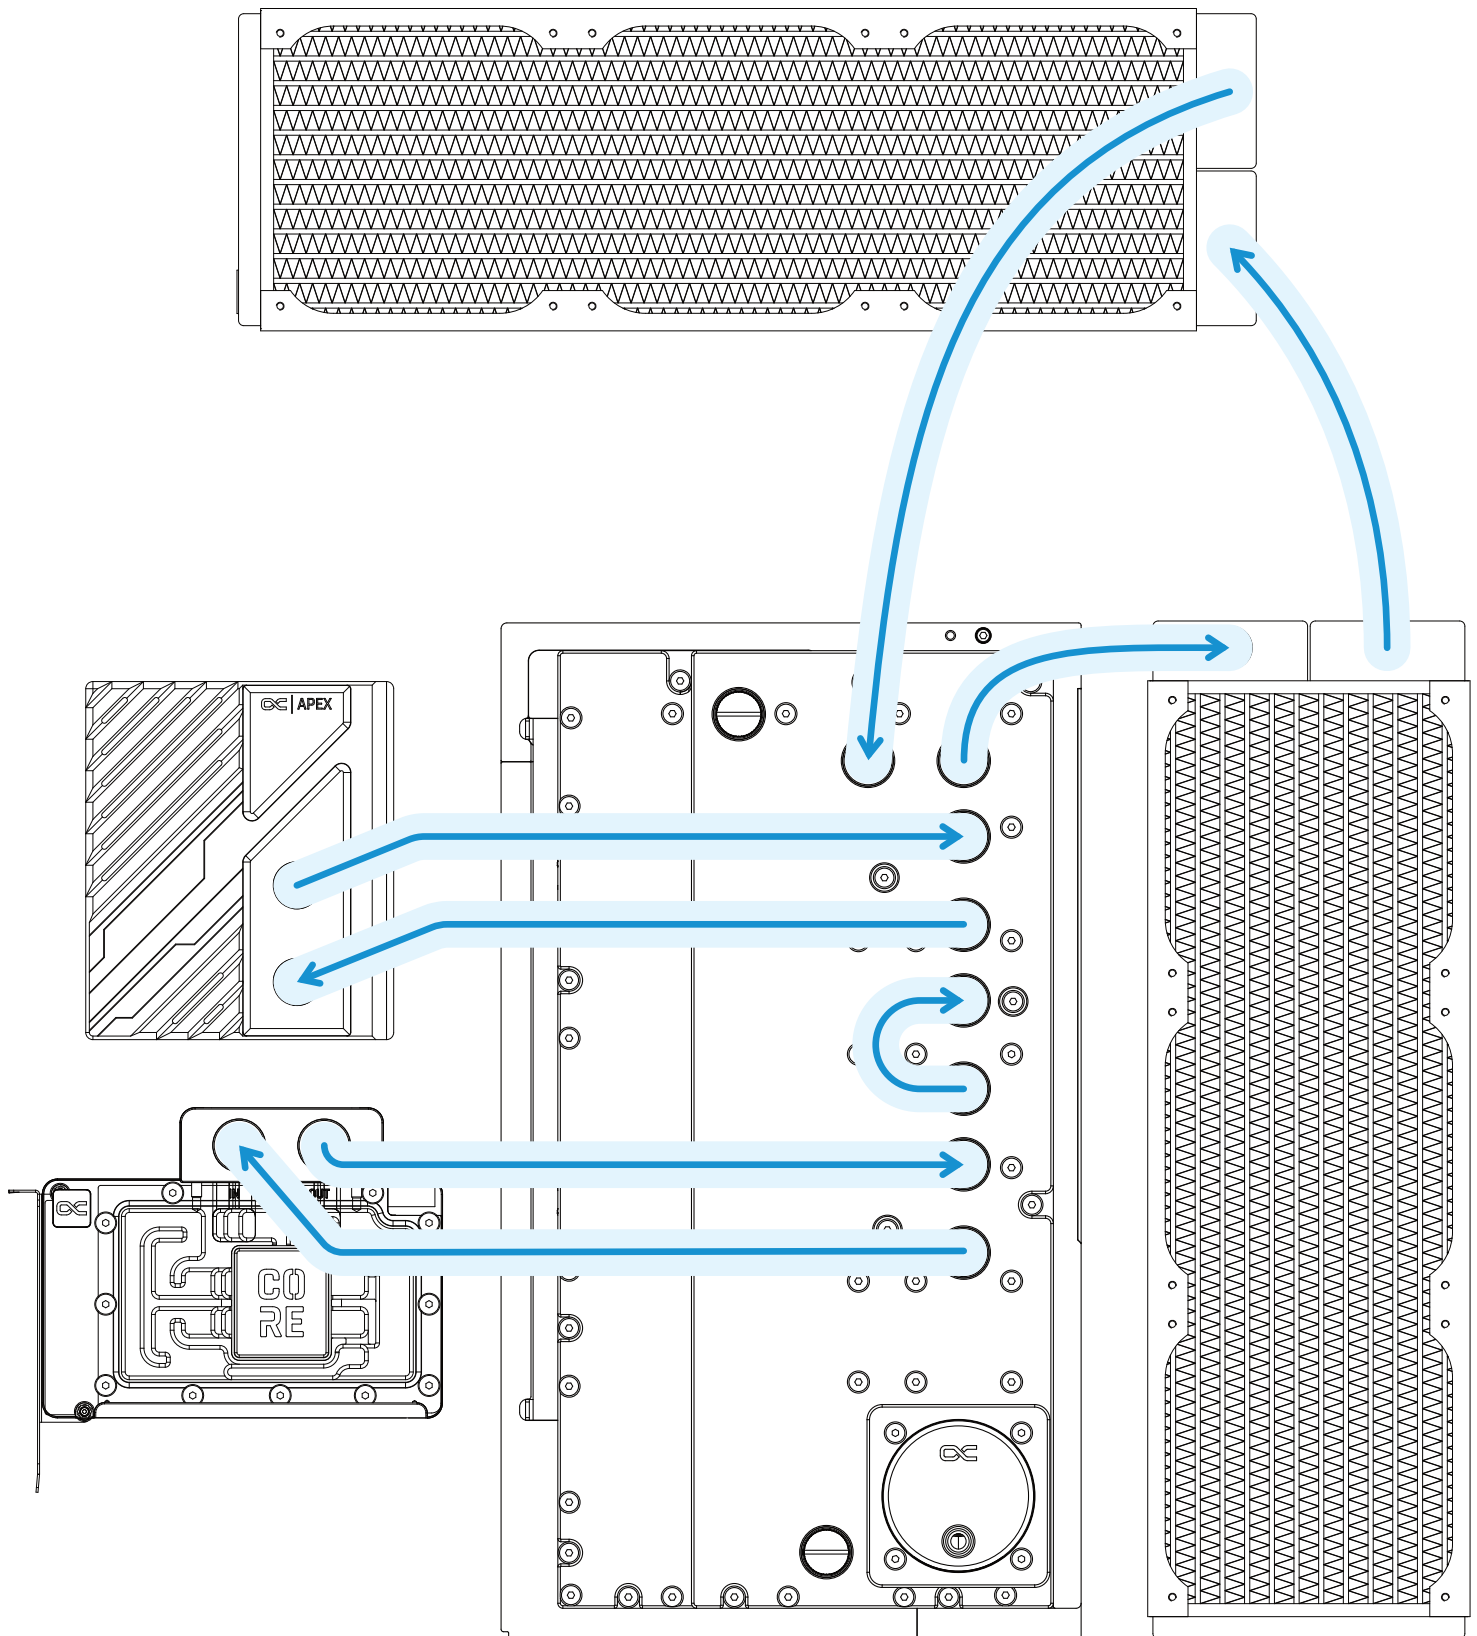

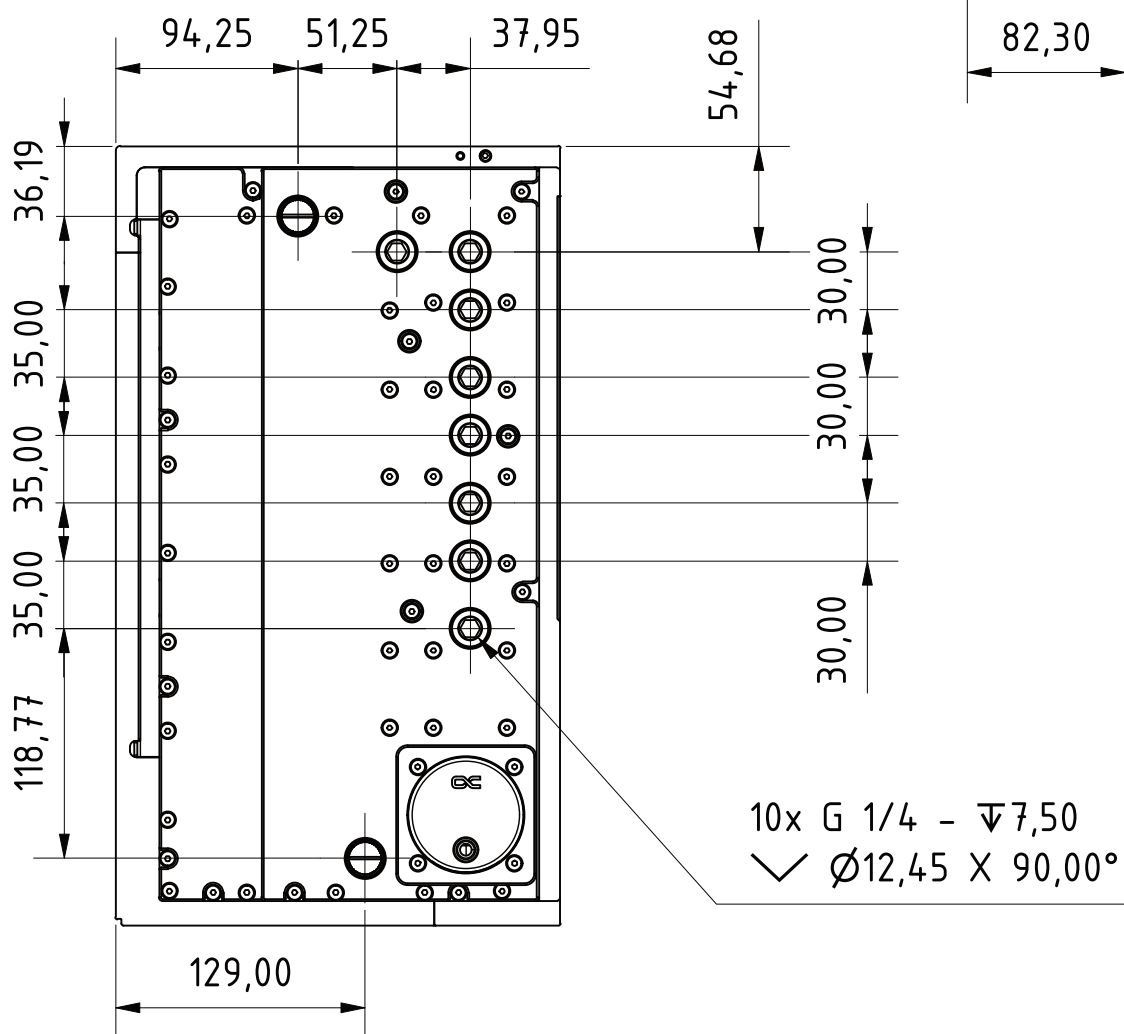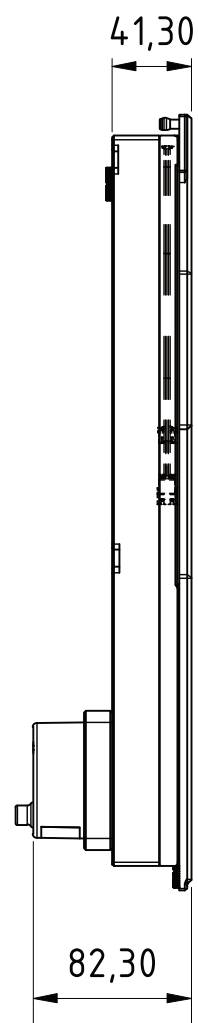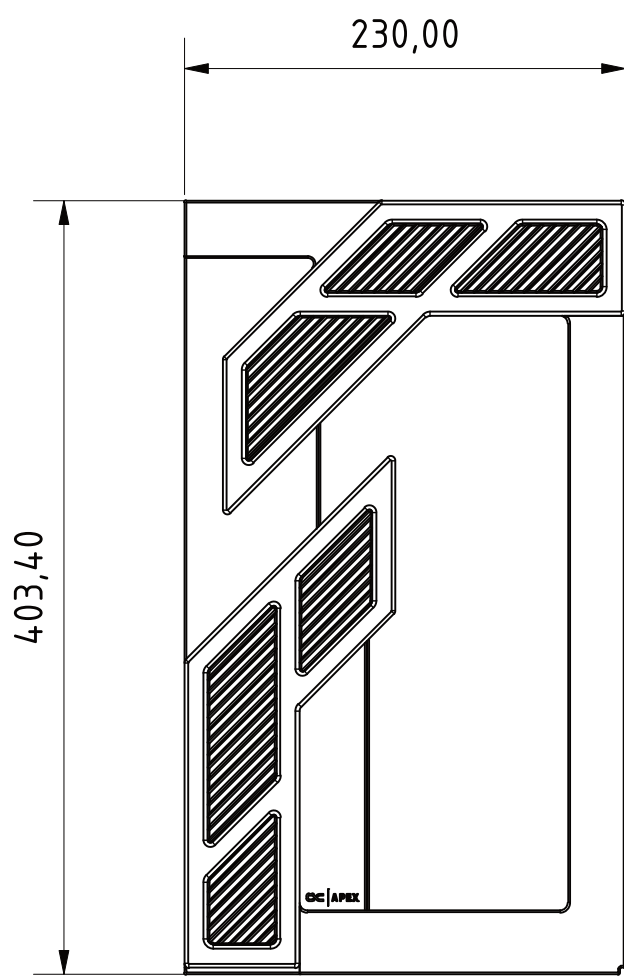

Need help?



Alphacool International GmbH
Marienberger Str. 1
D-38122 Braunschweig
Germany

Support: +49 (0) 531 28874-0
Fax: +49 (0) 531 28874 - 22
E-Mail: info@alphacool.com
<https://www.alphacool.com>

We care!