

## ALPHACOOOL NEXXOS FULL COPPER QUAD / NOVA / SUPERNOVA

**EN** Read the safety instructions before starting the installation.

**DE** Lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie mit der Installation beginnen.

**FR** Lisez les instructions de sécurité avant de commencer l'installation.



EN ACCESSORIES	DE ZUBEHÖR	FR ACCESSOIRES
-------------------	---------------	-------------------

### ALPHACOOOL NEXXOS XT45 FULL COPPER QUAD 480/560 MM

				 <small>preassembled/vormontiert/prémonté</small>	 <small>preassembled/vormontiert/prémonté</small>
	16x M3x30 Screws / Schrauben / Vis	1x Allen key / Innensechskant / Clé Allen	5x Screw plug / Verschlusschraube / Bouchon à vis	1x 120 284 x 276mm Fan cover / Lüfterblende / Couvercle du ventilateur	1x 140 284 x 276mm Fan cover / Lüfterblende / Couvercle du ventilateur

### ALPHACOOOL NEXXOS XT45 FULL COPPER 1080MM NOVA

				 <small>preassembled/vormontiert/prémonté</small>	
	36x M3x30 Screws / Schrauben / Vis	1x Allen key / Innensechskant / Clé Allen	1x Screw plug / Verschlusschraube / Bouchon à vis	1x 120 360 x 360mm Fan cover / Lüfterblende / Couvercle du ventilateur	

### ALPHACOOOL NEXXOS UT60 FULL COPPER 1080MM NOVA

				 <small>preassembled/vormontiert/prémonté</small>	
	36x M3x30 Screws / Schrauben / Vis	1x Allen key / Innensechskant / Clé Allen	1x Screw plug / Verschlusschraube / Bouchon à vis	1x 120 360 x 360mm Fan cover / Lüfterblende / Couvercle du ventilateur	

### ALPHACOOOL NEXXOS XT45 FULL COPPER 1260MM SUPERNOVA


				 <small>preassembled/vormontiert/prémonté</small>	 <small>preassembled/vormontiert/prémonté</small>
	36x M3x30 Screws / Schrauben / Vis	1x Allen key / Innensechskant / Clé Allen	1x Screw plug / Verschlusschraube / Bouchon à vis	1x 140 420 x 420mm Mounting plate / Montageplatte / Plaque de montage	1x 200 420 x 420mm Mounting plate / Montageplatte / Plaque de montage

EXAMPLE


BEISPIEL

EXEMPLE

1.

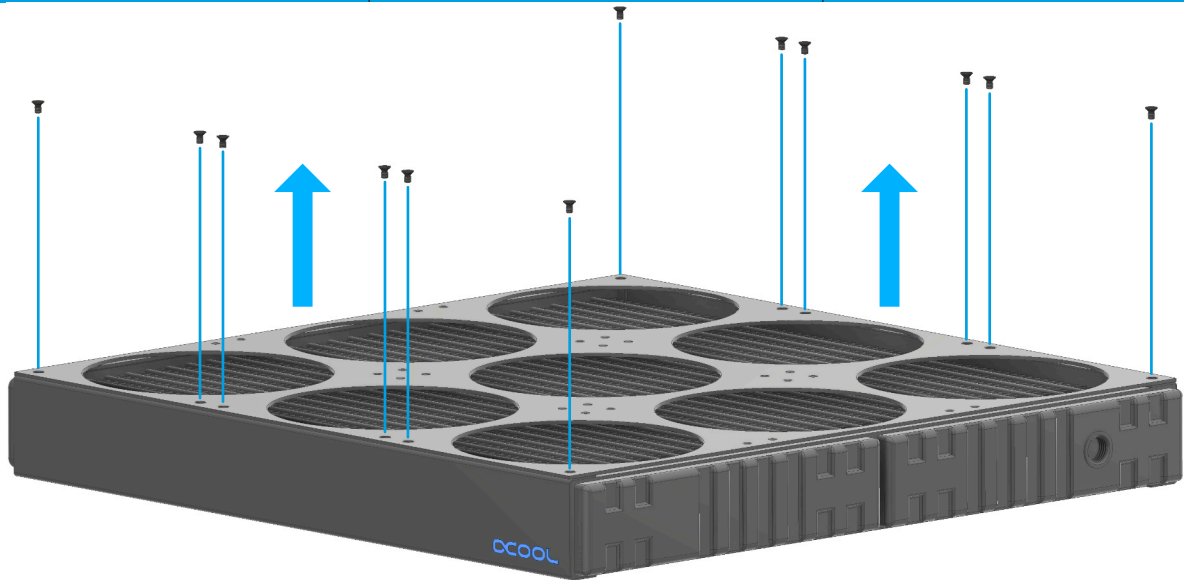

2.

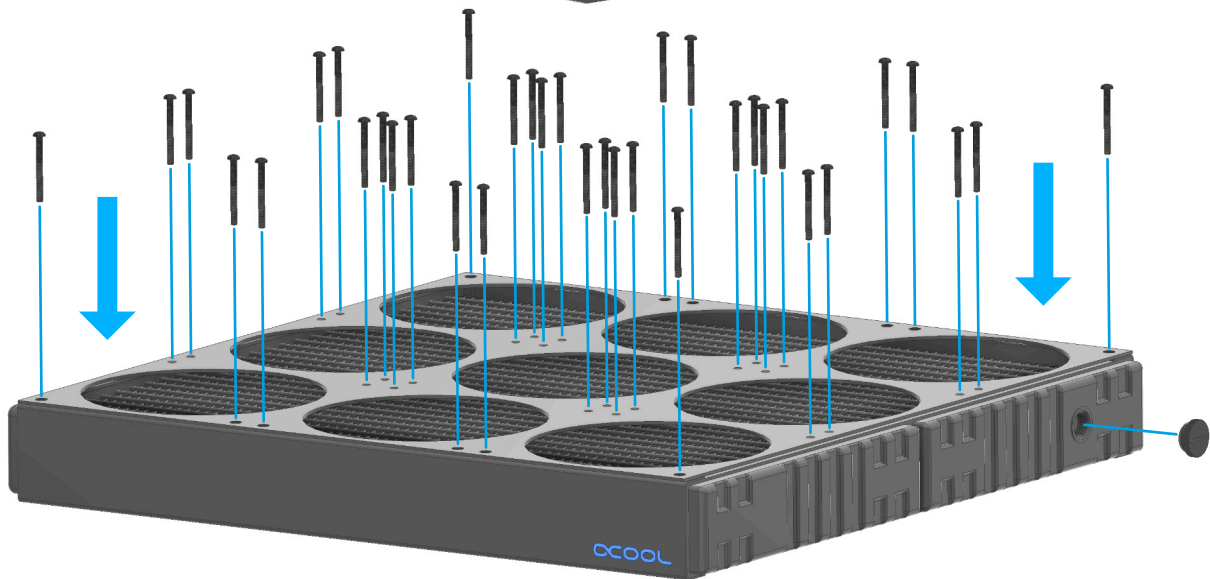

EN

DE

FR

1. Unscrew all screws in the fan cover.  
2. Use the M3x30 screws to attach the fan and mounting plate to the radiator.

1. Drehen Sie alle Schrauben in der Lüfterblende heraus.  
2. Befestigen Sie mit den M3x30 Schrauben ihre Lüfter und Montageplatte auf den Radiator.

1. Dévissez toutes les vis du couvercle du ventilateur.  
2. Utilisez les vis M3x30 pour fixer le ventilateur et la plaque de montage au radiateur.

**OCCOOL**

ALPHACOOOL – THE COOLING COMPANY

V.1.00-11.2021

Alphacool International GmbH  
Marienberger Str. 1  
D-38122 Braunschweig  
Germany

Support: +49 (0) 531 28874 - 0  
Fax: +49 (0) 531 28874 - 22  
E-Mail: [info@alphacool.com](mailto:info@alphacool.com)  
<https://www.alphacool.com>

General Managers: Andreas Rudnicki, Fabian Noelte  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 54464644  
Trade Register: Amtsgericht Braunschweig HRB 202390  
VAT.ID.Nr.: DE270458421  
Tax number: 13/207/02047